

**LOVE
COOK
LIVE**



SINCE 1888

Digitale Küchenwaage

(aus Edelstahl 18/10, mit Slide-Mechanismus)

Digital Kitchen Scale

(from stainless steel, with slide mechanism)

Balance numérique

(en acier inoxydable, avec mécanisme coulissant)



Sehr geehrter RÖSLE-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für einen hochwertigen Artikel aus dem Hause RÖSLE entschieden haben. Eine gute Wahl. Und eine Entscheidung für ein langlebiges Qualitätsprodukt.

RÖSLE steht seit 1888 für durchdachte Küchenwerkzeuge mit ausgezeichnetem Design. Das ist eine lange Zeit und unser Anspruch an unsere Produkte, die lange Freude machen sollen. Vielleicht sogar ein bisschen ans Herz wachsen. Probieren Sie es aus. Sie werden sehen und spüren, wieviel Freude es macht, mit intelligenten Küchenwerkzeugen und Kochgeschirren gute Lebensmittel zu verarbeiten.

Damit Sie über viele Jahre Freude haben, lesen Sie bitte die folgenden Produktinformationen, Hinweise zur optimalen Handhabung und Pflege sowie Sicherheitsempfehlungen und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

Entdecken Sie die Welt von RÖSLE und lassen Sie sich inspirieren.

LOVE. COOK. LIVE.

Alle Vorteile auf einen Blick:

Die Digitale Küchenwaage von RÖSLE ist ein zuverlässiges und langlebiges Produkt zum Kochen und Backen.

Komfortables und zuverlässiges Wiegen bis 5.000 g / 5.000 ml (11 lb / 175 fl.oz) mit einer Anzeigegenauigkeit von +/- 0,3 %.

1 kg: 997-1003 g


3 kg: 2991-3009 g

5 kg: 4985-5015 g


- Slide-Mechanismus zum An- und Ausschalten der Waage.
- Einfache Ablesbarkeit durch ein weiß beleuchtetes LCD-Display, welches nach der Benutzung unter der Wiegefläche verschwindet.
- Wiegen von festen sowie flüssigen Lebensmitteln (z.B. Wasser, Milch) möglich.
- Einfache Bedienung durch zwei Touch-Tasten.
- Praktische Tara-/Zuwiegefunktion in beliebigen Behältern.
- Automatische Abschaltung nach 5 Minuten, wenn die Waage nicht benutzt wird (Auto-Shut-Off).
- Zeitloses Design mit beschichteter Edelstahl-Wiegefläche ist leicht zu reinigen.
- Aufhängemöglichkeit an der Offenen Küche-Leiste.
- Verwendbar mit handelsüblichen Batterien (4 x AAA; 1,5 V).
- Hochwertig verarbeitetes Material.

1. Die Digitale Küchenwaage im Detail

Waage geschlossen:

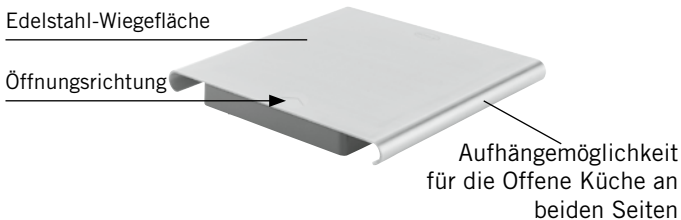

Waage geöffnet:

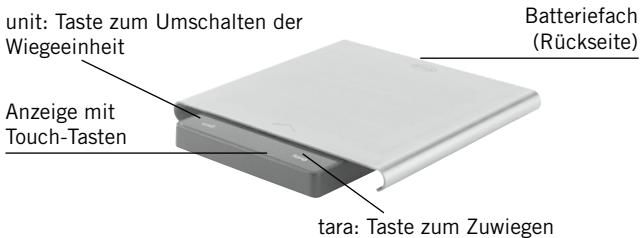

LOVE. COOK. LIVE.

1.1 Display



2. Inbetriebnahme und Anwendung

Hinweis:

- Batterien dürfen grundsätzlich nie beschädigt, aufgebohrt oder in offenes Feuer geworfen werden.
- Bitte mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Wenn das Gerät längere Zeit unbenutzt gelagert werden soll, müssen die Batterien entfernt und sicher gelagert werden.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entladene Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen. Lesen Sie mehr dazu unter „Hinweis zur Entsorgung von Batterien“.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Gerät entfernt werden.

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Waage.
Legen Sie entsprechend der Kennzeichnung im Batteriefach die 4 Batterien (Alkaline Größe AAA; 1,5 V) ein.
Schließen Sie den Deckel und drehen Sie die Waage um.

2.1 Wiegebetrieb

Eventuell vorhandene Aufkleber sind vor dem ersten Einsatz zu entfernen.

Um die Küchenwaage einzuschalten, stellen Sie diese zunächst auf eine ebene und stabile Oberfläche, so dass diese sicher auf allen vier Füßen steht. Schieben Sie nun die Edelstahl-Wiegefläche in Pfeilrichtung auf, bis diese sanft einrastet. Die Anzeige leuchtet auf und zeigt die zuletzt verwendete Wiegeeinheit an.

Benötigen Sie eine andere Wiegeeinheit, drücken Sie „unit“ so oft, bis die gewünschte Einheit erscheint.

Legen Sie nun das gewünschte Lebensmittel auf die Waage und es wird Ihnen in kurzer Zeit das Gewicht angezeigt.

Sollten Sie zum Wiegen einen Behälter benötigen, stellen Sie diesen erst leer auf die eingeschaltete Waage und drücken Sie die Taste „tara“. Nach kurzer Zeit wird die Anzeige wieder auf Null „0“ zurückgesetzt und Sie können das gewünschte Lebensmittel im Behälter wiegen. Wenn noch weitere Lebensmittel in den Behälter gegeben werden, können diese wie beschrieben hinzugefügt werden, ohne den Behälter zu entfernen.

Sollte das maximale Gewicht von 5000 g überschritten werden, zeigt das Display die Überlast mit „O-Ld“ an. Bitte vermeiden Sie Überlast, da sonst die sensiblen Sensoren beschädigt werden können.

Um Flüssigkeiten mit wasser- oder milchähnlicher Konsistenz zu messen, muss die Waage, wie oben beschrieben, aktiviert werden.

Nun drücken Sie vor dem Wiegen so oft die Taste „unit“ um auf die gewünschte Messeinheit ml / fl.oz zu gelangen. Stellen Sie nun den Behälter erst auf die Waage und stellen Sie die Anzeige mit der Taste „tara“ auf Null zurück.

Automatisches Abschalten

Wird die geöffnete Waage nicht benutzt, schaltet sich diese nach 5 Minuten automatisch ab.

Durch erneutes auf- und zuschieben der Waage wird diese wieder aktiviert.

Hinweis:

Befestigung an der Offenen Küche:

Durch die seitlichen Abrundungen an der Wiegefläche kann die Waage auch an der Offenen Küche von RÖSLE praktisch aufgehängt werden.

2.2 Geringer Batteriestatus

Wenn die Batterieleistung schwächer wird, erscheint im Display dieses Symbol:



Um die Batterie zu wechseln gehen Sie wie unter Punkt 2 beschrieben vor und tauschen die Batterien aus.

3. Reinigung

Reinigen Sie die Wiegefläche nur mit einem feuchtem Tuch und eventuell etwas Spülmittel. Sprühen Sie nicht mit Reinigern in die Öffnungen der Waage.

Der Artikel darf auf keinen Fall nass werden oder in der Spülmaschine gereinigt werden, das würde die Küchenwaage beschädigen.

4. Hinweis zur Entsorgung von Batterien



Die leeren Batterien dürfen Sie nicht in den Hausmüll werfen. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Bitte geben Sie die Batterien im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter.

Alle Batterien werden wiederverwertet. So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wieder gewinnen. Batterierecycling ist ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz. Weitere Infos zur umweltverträglichen Entsorgung von Batterien erhalten Sie bei Ihrer Kommune.

5. Entsorgung



Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ auf dem Produkt besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern uneingeschränkt einem Sammelpunkt für das Recycling von elektronischen Geräten zugeführt

werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen von Abgabestellen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthalten könnte, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es der Verwertung zuführen. Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wieder gewonnen werden.



Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen

Sie die Verpackung umweltgerecht. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bei Ihrem Händler, oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung.

6. CE-Konformität



Dieses Gerät ist funkentstört entsprechend der geltenden EG-Richtlinie 2014/30/EU.

Technische Änderungen vorbehalten.

7. Allgemeine Hinweise und Gewährleistung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleistung bezieht sich auf Mängel am Artikel, die auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen. Die gesetzliche Gewährleistung beginnt ab Datum der Rechnungsstellung/Kaufbeleg. Bitte bewahren Sie diese/-n zum Nachweis sorgfältig auf.

Für Schäden an RÖSLE Produkten wird keine Haftung übernommen, die auf folgende Ursachen zurückgehen:

- für Mängel am Artikel, die auf Transportschäden beruhen, die nicht von uns zu vertreten sind
- für Mängel, die auf ungeeignete, unsachgemäße oder nachlässige Verwendung zurückzuführen sind
- für sämtliche Teile, die einem natürlichen oder normalem Verschleiß unterliegen
- für übliche Gebrauchsspuren
- für Mängel, die auf Witterungseinflüssen, chemischen, physikalischen, elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen beruhen
- für Mängel, die durch Nichtbefolgen der Vorschriften und Herstellerangaben über die Behandlung, Wartung, Reinigung und Pflege des Artikels entstehen
- auf nicht sachgemäß durchgeführte Reparaturen

→ auf den Einbau, von nicht der Originalausführung entsprechenden Ersatzteilen und Zubehör

Bei Fragen oder Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.
Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum Nachschlagen auf.

8. Service und Kontakt

Für Fragen und Anregungen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular unter www.roesle.com/service/kontakt.

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Deutschland
www.roesle.com

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Freude mit Ihrem neuen RÖSLE Produkt.

Ihr RÖSLE Team aus Marktoberdorf

Weitere Informationen zu unseren Produkten und Anregungen rund ums Kochen unter **www.roesle.com** oder folgen Sie dem QR-Code auf der Rückseite.

Dear RÖSLE customer,

Thank you for choosing one of RÖSLE's high-quality products. You've made an excellent choice – an investment in quality and durability.

RÖSLE has been known for kitchen utensils with excellent designs since 1888. This is a long time and a measure of claim made of our products intended to give you many years of pleasure. And maybe even become favourites. Do try them out. You will see and experience how much pleasure it gives to prepare good food with intelligent kitchen utensils and cookware.

To enjoy your product for many years please carefully read the following product information, handling and maintenance instructions, as well as safety recommendations and keep them for reference purposes.

Discover the world of RÖSLE, and get inspired.

All the advantages at a glance:

The digital kitchen scale from RÖSLE is a reliable and durable product for cooking and baking.

Comfortable and reliable for weighing items up to 5,000 g /5,000 ml (11 lb / 175 fl.oz) with a display accuracy of 0.3 %.

1 lb: 15.95 -16.05 oz.


5.5 lb: 87.74 - 88.26 oz.

11 lb: 175.47 - 176.53 oz.


- Slide mechanism for switching the scale on and off.
- Easy to read thanks to a white, illuminated LCD display, which hides under the scale surface after use.
- Can be used to weigh solid or liquid foodstuffs (e.g. water, milk).
- Easy to use with two touch buttons.
- Practical tare function in any containers.
- Automatically switches off after 5 minutes when not in use (auto shut-off).
- Timeless design with coated stainless steel scale surface for easy cleaning and no fingerprints.
- Can be hung up on the open kitchen rack.
- Uses conventional batteries (4 x AAA; 1.5 V).
- High-quality materials.

1. The digital kitchen scale in detail

Closed scale:

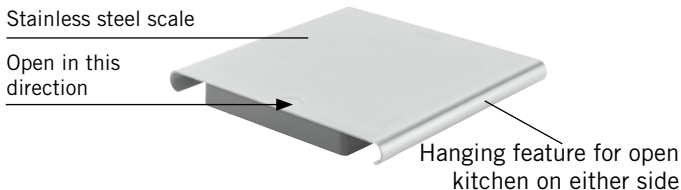


Scale when opened:

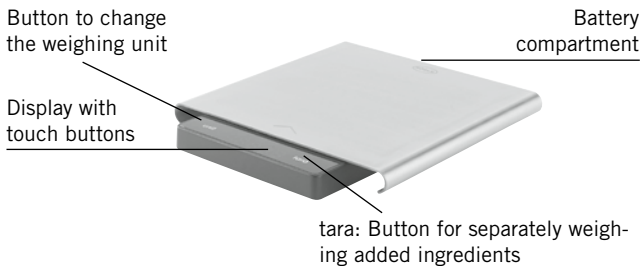

LOVE. COOK. LIVE.

1.1 Display

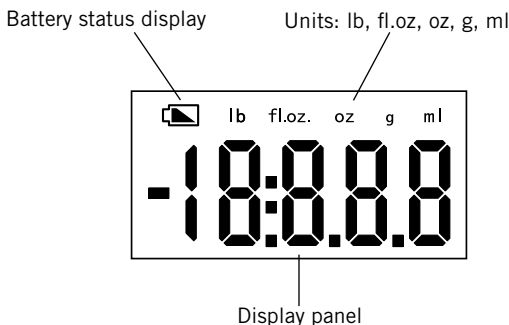

2. Set-up and use

Note:

- Batteries must never be damaged, drilled open, or thrown into open fire.
- Please never mix old and new batteries.
- Should you wish to store away the device because you are not going to use it for a longer period of time, the batteries must be removed and stored away safely.
- The supply terminals must not be short-circuited.
- Discharged batteries must be removed from the device and disposed of safely. For more information, refer to the "Note regarding the disposal of batteries".
- Rechargeable batteries must be removed from the device prior to recharging them.

Open the cover of the battery compartment on the back of the scale, and place the 4 batteries (alkaline AAA; 1.5 V) into the battery compartment according to the labelling. Next, close the cover, and turn the scale over.

2.1 Operating the scale

Remove any stickers before using for the first time.

To switch the scale on, first place it on an even, stable surface, such that it is standing firmly on all four feet. Next, slide the stainless steel scale surface in the direction of the arrow until it clicks softly into place. The display will light up and show the last scale unit used. If you need a different scale unit, press „unit“ until the desired unit appears.

Now place your ingredient on the scale, and it will quickly display the weight.

If you need to use a container for weighing, first place the empty container on the scale while it is on, and press the „tare“ button. Soon after, the display will reset back to „0“, and you can weigh the desired ingredient in the container. If additional ingredients are added to the container, they can also be weighed as described above. There is no need to remove the container.

If the maximum weight of 5000 g is exceeded, the display will read „0-Ld“ to indicate an overload. Please avoid overloading the scale, as this can damage the sensitive sensors.

To measure liquids with a consistency similar to water or milk, activate the scale as described above.

Before weighing, press the „unit“ button to switch to the desired unit of measurement ml / fl.oz. Now place the container on the scale, and press „tare“ to set the scale back to zero.

Automatic shut-off

If the scale is left open but idle, it will switch off automatically after 5 minutes.

Close and open the scale to turn it back on.

Note:

Hanging up the scale on the Open Kitchen

The rounded sides of the scale surface allow you to comfortably hang the scale up on the RÖSLE Open Kitchen.

2.2. Low battery status

When the battery gets weak, the following symbol appears on the display:



To change the batteries, follow the instructions in Point 2, and replace the batteries.

3. Cleaning

Clean the surface of the scale using only a damp cloth and, if necessary, some washing-up liquid. Do not spray any cleaners into the openings of the scale.

Never allow the kitchen scale to get wet or put it in the dishwasher. This will damage the item.

4. Note on disposal of batteries



Used batteries should never be disposed of with ordinary household waste. Used batteries may contain hazardous material which can be harmful to health and the environment. Please deliver used batteries to retailers' recycling facilities or to your local waste disposal service for battery return. Return of used batteries is a service free of charge and a legal obligation. Please use recycling containers for return of exhausted batteries. All batteries will be recycled. In this way valuable natural resources such as iron, zinc and nickel will be reused.

Recycling of batteries is an important contribution to environmental protection. Your local waste disposal facility will provide you with further information on request.

5. Disposal



The “crossed-out dustbin” symbol on the product indicates that this electrical or electronic device must not be disposed of with household waste when it reaches the end of its life, but must be brought to a collection point for the recycling of electronic devices. Free collection points for used electrical

devices are available in your vicinity, as well as other collection points for recycling the devices. You can obtain the addresses of collection points from your city or local government. In case of old electrical or electronic devices containing personal data, the customer is responsible for deleting the data before recycling the device. Old devices are not valueless waste. Through environmental disposal, valuable raw materials can be recovered.



Your new device has been protected by its packaging on its way to you. All packaging materials used are environmentally friendly and recyclable. Together we can help and dispose of packaging in an environ-

mentally friendly way.

6. CE-Conformity



This device is suppressed as per the applicable EC Directive 2014/30/EU.

We reserve the right to make technical changes.

7. General information and warranty

This item is covered by the statutory warranty. The warranty applies to deficiencies of the article caused by a material and/or manufacturing defect. The statutory warranty period commences from the date shown on the invoice/receipt. Please keep your invoice/receipt in a safe place for proof of warranty.

We cannot be held liable for damage to RÖSLE products attributable to any of the following causes:

- deficiencies of the article due to transport damage for which we are not responsible
- deficiencies attributable to unsuitable, improper or careless use
- parts subject to natural or normal wear
- typical signs of use
- deficiencies due to influence of the weather or chemical, physical, electrochemical or electric influences
- deficiencies due to non-observance of regulations and manufacturer instructions regarding the use, cleaning and handling (i.e. maintenance, care) of the article
- improperly executed repairs
- installation of non-original spare parts and accessories

In case of questions or doubts, please contact the merchant from whom you purchased the product.
Keep this instruction manual for future reference.

8. Service and Contact

For questions or suggestions, please use our contact form at www.roesle.com/service/kontakt.

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Germany
www.roesle.com

We hope you enjoy your new RÖSLE product!

Your RÖSLE team from Marktoberdorf

For more information on our products and all kinds of cooking-related ideas **www.roesle.com** or follow the QR code on the reverse side.

Cher Client RÖSLE,

Nous vous remercions d'avoir choisi un ustensile de cuisine haut de gamme de notre maison. Le choix d'un article de qualité doté d'une longue durée de vie.

Depuis 1888, RÖSLE est synonyme d'ustensiles de cuisine bien pensés au design unique. C'est ce que nous attendons de nos produits disponibles depuis de nombreuses années maintenant et qui doivent satisfaire durablement nos clients, voire même devenir des ustensiles auxquels ils s'attachent. Essayez-les vous aussi et ressentez vous-même le plaisir de cuisiner des aliments sains avec des ustensiles de cuisine et de cuisson bien pensés.

Afin que vous puissiez en profiter longtemps, veuillez lire attentivement ci-dessous les informations relatives aux produits, les conseils d'utilisation et d'entretien ainsi que les conseils de sécurité et conservez-les précieusement.

Découvrez le monde de RÖSLE et laissez-vous inspirer.

Tous les avantages en un clin d'œil :

La balance de cuisine numérique de RÖSLE est un produit fiable et de longue durée pour cuisiner et faire de la pâtisserie.

Pesée confortable et fiable jusqu'à
5000 g / 5000 ml (11 lb / 75 fl.oz) avec une précision
d'affichage de 0,3 %.

1 kg: 997-1003 g


3 kg: 2991-3009 g

5 kg: 4985-5015 g


- Mécanisme coulissant pour allumer et éteindre la balance.
- Bonne visibilité grâce à l'écran blanc lumineux LCD qui disparaît en dessous de la surface de pesage après utilisation.
- Pesage de denrées liquides ou solides (ex: eau, lait) possible.
- Facile d'utilisation grâce aux deux touches de fonction tactiles.
- Fonction Tare pratique pour peser dans divers récipients.
- Arrêt automatique après 5 minutes si la balance n'est pas utilisée (Auto-Shut-Off).
- Design intemporel avec surface de pesage en acier inoxydable, pour un nettoyage facile et sans empreintes.
- Possibilité de la suspendre à la tringle de la cuisine ouverte.
- Utilisable avec des piles disponibles dans le commerce (4 xAAA; 1,5 V).
- Matériau de qualité supérieure.

1. La balance de cuisine numérique en détails

Balance éteinte :

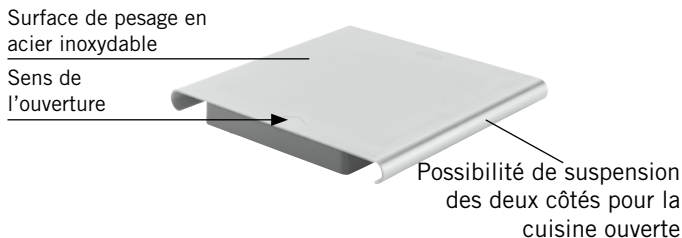


Balance ouverte :

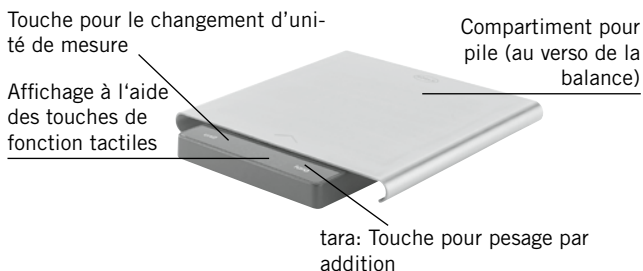

1.1 Écran

Affichage de l'état de la pile

Unités de mesure : lb, fl.oz, oz, g, ml

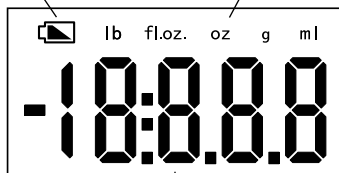

Champs

2. Mise en marche et utilisation

Remarque :

- Les batteries ne doivent par principe jamais être endommagées, perforées ou jetées au feu.
- Ne mélangez jamais les nouvelles et les anciennes batteries.
- Si l'appareil doit être stocké sans l'utiliser pendant un certain temps, les batteries doivent être retirées et stockées en toute sécurité.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Il faut retirer les batteries vides de l'appareil et les recycler de façon conforme. Pour en savoir plus, consultez « Remarques sur le recyclage des batteries ».
- Avant de les recharger, les batteries rechargeables doivent être retirées de l'appareil.

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles au verso de la balance et introduisez-y les 4 piles suivant la polarité (Taille alcaline AAA; 1,5 V). Ensuite, refermez le couvercle et retournez la balance.

2.1 Fonctionnement du pesage

Retirer les éventuels autocollants existants avant la mise en marche.

Pour allumer la balance, posez-la sur une surface plane et stable de sorte qu'elle soit bien maintenue sur ses quatre pieds. Ouvrez à présent la surface de pesage en acier inoxydable en direction de la flèche, jusqu'à ce que celle-ci s'enclenche doucement. L'affichage s'allume et montre la dernière unité de pesage utilisée.

Si vous avez besoin d'une autre unité de mesure, appuyez sur „unité“ autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'unité souhaitée s'affiche.

Placez à présent le produit souhaité sur la balance et le poids s'affichera après un court instant précisément.

Si vous deviez utiliser un récipient pour le pesage, placez-le tout d'abord vide sur la balance allumée et appuyez sur la touche „tare“. Après un court instant, l'écran affiche zéro „0“ et vous pouvez peser le produit souhaité dans son récipient. Si d'autres produits doivent être ajoutés au récipient, vous pouvez, comme décrit précédemment, les ajouter sans enlever le récipient.

Si le poids maximal de 5000 g devait être dépassé, l'écran affichera l'excédent de poids par „O-Ld“. Veuillez ne pas poser d'excédent de poids sur la balance car les capteurs sensibles risquent d'être endommagés.

Pour peser des liquides ou des consistances similaires à de l'eau ou du lait, la balance doit être activée, comme décrit plus haut.

À présent, appuyez avant le pesage autant de fois que nécessaire sur la touche „unité“ jusqu'à ce que l'unité de mesure ml / fl.oz s'affiche. Posez maintenant le récipient sur la balance et réglez à nouveau l'affichage sur zéro à l'aide de la touche „tare“.

Arrêt automatique

Si la balance allumée n'est pas utilisée, elle s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

En la rallumant et en l'éteignant, la balance est à nouveau activée.

Remarque :

Fixation sur la Cuisine Ouverte

Grâce à la finition des côtés de la surface de pesage, la balance peut également être suspendue sur une tringle de la Cuisine Ouverte RÖSLE.

2.2. État de la pile faible

Lorsque la performance de la pile est moindre, le symbole suivant s'affiche à l'écran :



Pour changer les piles, procédez comme décrit au point 2 et échangez-les.

3. Nettoyage

Ne nettoyez la surface de pesage qu'avec un chiffon humide et éventuellement avec du liquide vaisselle. N'aspergez pas l'intérieur de la balance avec du détergent.

L'article ne peut en aucun cas être mouillé ou mis dans le lave-vaisselle, cela endommagerait la balance de cuisine.

4. Conseil pour le traitement des piles



Ne jetez pas les piles à la poubelle. Les piles peuvent contenir des substances nuisibles à la santé et à l'environnement. Vous pouvez redonner les piles usagées dans les commerces ou dans les déchetteries communales. La restitution des piles est gratuite et régie par une loi. Ne jetez que des piles usagées dans les containers prévus. Toutes les piles sont recyclées. Ainsi des matières premières précieuses comme le fer, le zinc ou le nickel peuvent en être extraites.

Le recyclage des piles est une contribution à la protection de l'environnement. Vous pouvez recevoir de plus amples informations auprès de votre commune.

5. Traitement des déchets



Le symbole de la « poubelle barrée » sur le produit indique que cet appareil électrique ou électronique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa vie, mais doit être apporté sans restriction à un point de collecte pour le recyclage des appareils électroniques. Des points de collecte gratuits pour

les déchets des appareils électriques et électroniques sont disponibles près de chez vous, ainsi que d'autres points de collecte pour la réutilisation de l'appareil, le cas échéant. Vous pouvez obtenir les adresses des points de collecte auprès de votre ville ou de votre administration locale. Dans le cas où l'ancien appareil électrique ou électronique comporterait des données personnelles, vous êtes responsable de la suppression de ces données vous-même avant de le rendre au recyclage. Les appareils usagés ne sont pas des ordures sans valeur. Grâce à une mise au rebut respectueuse de l'environnement, des matières premières peuvent être réutilisées.



Votre nouvel appareil a été protégé par son emballage durant son transport. Tous les matériaux d'emballage utilisés sont respectueux de l'environnement et recyclables. Merci pour votre aide et de jeter l'emballage dans le respect de l'environnement. Pour obtenir des informations sur les moyens actuels de mise au rebut, veuillez contacter votre revendeur ou votre point de collecte local.

6. Conformité CE



Cet appareil est antiparasité conformément à la directive de l'UE en vigueur 2014/30/CE.

Sous réserve de modifications techniques.

7. Consignes générales et garantie

Vous bénéficiez de la garantie légale sur cet article. La garantie couvre tous les défauts de l'article qui sont dus à un défaut de matériau et/ou de fabrication. La garantie légale commence à partir de la date d'achat figurant sur la facture/le ticket de caisse. Veuillez la/le conserver précieusement comme justificatif.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés aux produits RÖSLE résultant :

- des défauts de l'article qui sont dus à des dommages de transport dont nous ne sommes pas responsables
- des défauts qui sont dus à une utilisation inappropriée, incorrecte ou imprudente
- de toutes les pièces qui sont soumises à une usure naturelle ou normale
- des traces habituelles d'utilisation
- des défauts causés par des influences météorologiques, chimiques, physiques, électrochimiques ou électriques
- des défauts causés par le non-respect des instructions et informations du fabricant concernant la manipulation, l'entretien, le nettoyage et la conservation de l'article

- des réparations non conformes
- d'un montage de pièces de rechange et d'accessoires ne correspondant pas à l'exécution d'origine

Pour toute question ou réclamation, veuillez-vous adresser à votre revendeur auprès duquel vous avez acheté votre produit. Conservez cette notice d'utilisation en vue d'une utilisation ultérieure.

8. S.A.V. et contact

En cas de questions ou de suggestions, veuillez utiliser notre formulaire de contact à l'adresse www.roesle.com/service/kontakt.

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Allemagne
www.roesle.com

Nous vous souhaitons une entière satisfaction et beaucoup de plaisir avec votre nouveau produit RÖSLE.

L'équipe RÖSLE à Marktoberdorf

Plus d'informations sur nos produits et indications en matière de cuisine sur **www.roesle.com** ou suivez le code QR au verso.

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Str. 38
D-87616 Marktoberdorf
www.roesle.com
support@roesle.de

