

BLAZEFLAME Master 3 BLAZEFLAME Master 4



Abb.: BLAZEFLAME Master 4

Art-Nr. 250600 / 251062 / 250601 / 251063

support@roesle.de
www.roesle.com

DE	Montageanleitung
EN	Assembly Instructions
FR	Guide d'assemblage
NL	Gebruiksaanwijzing
IT	Istruzioni d'uso
TR	Montaj kılavuzu

BLAZEFLAME
Master 3




BLAZEFLAME
Master 4



Weitere Informationen
Further information








BLAZEFLAME MASTER 3B IM

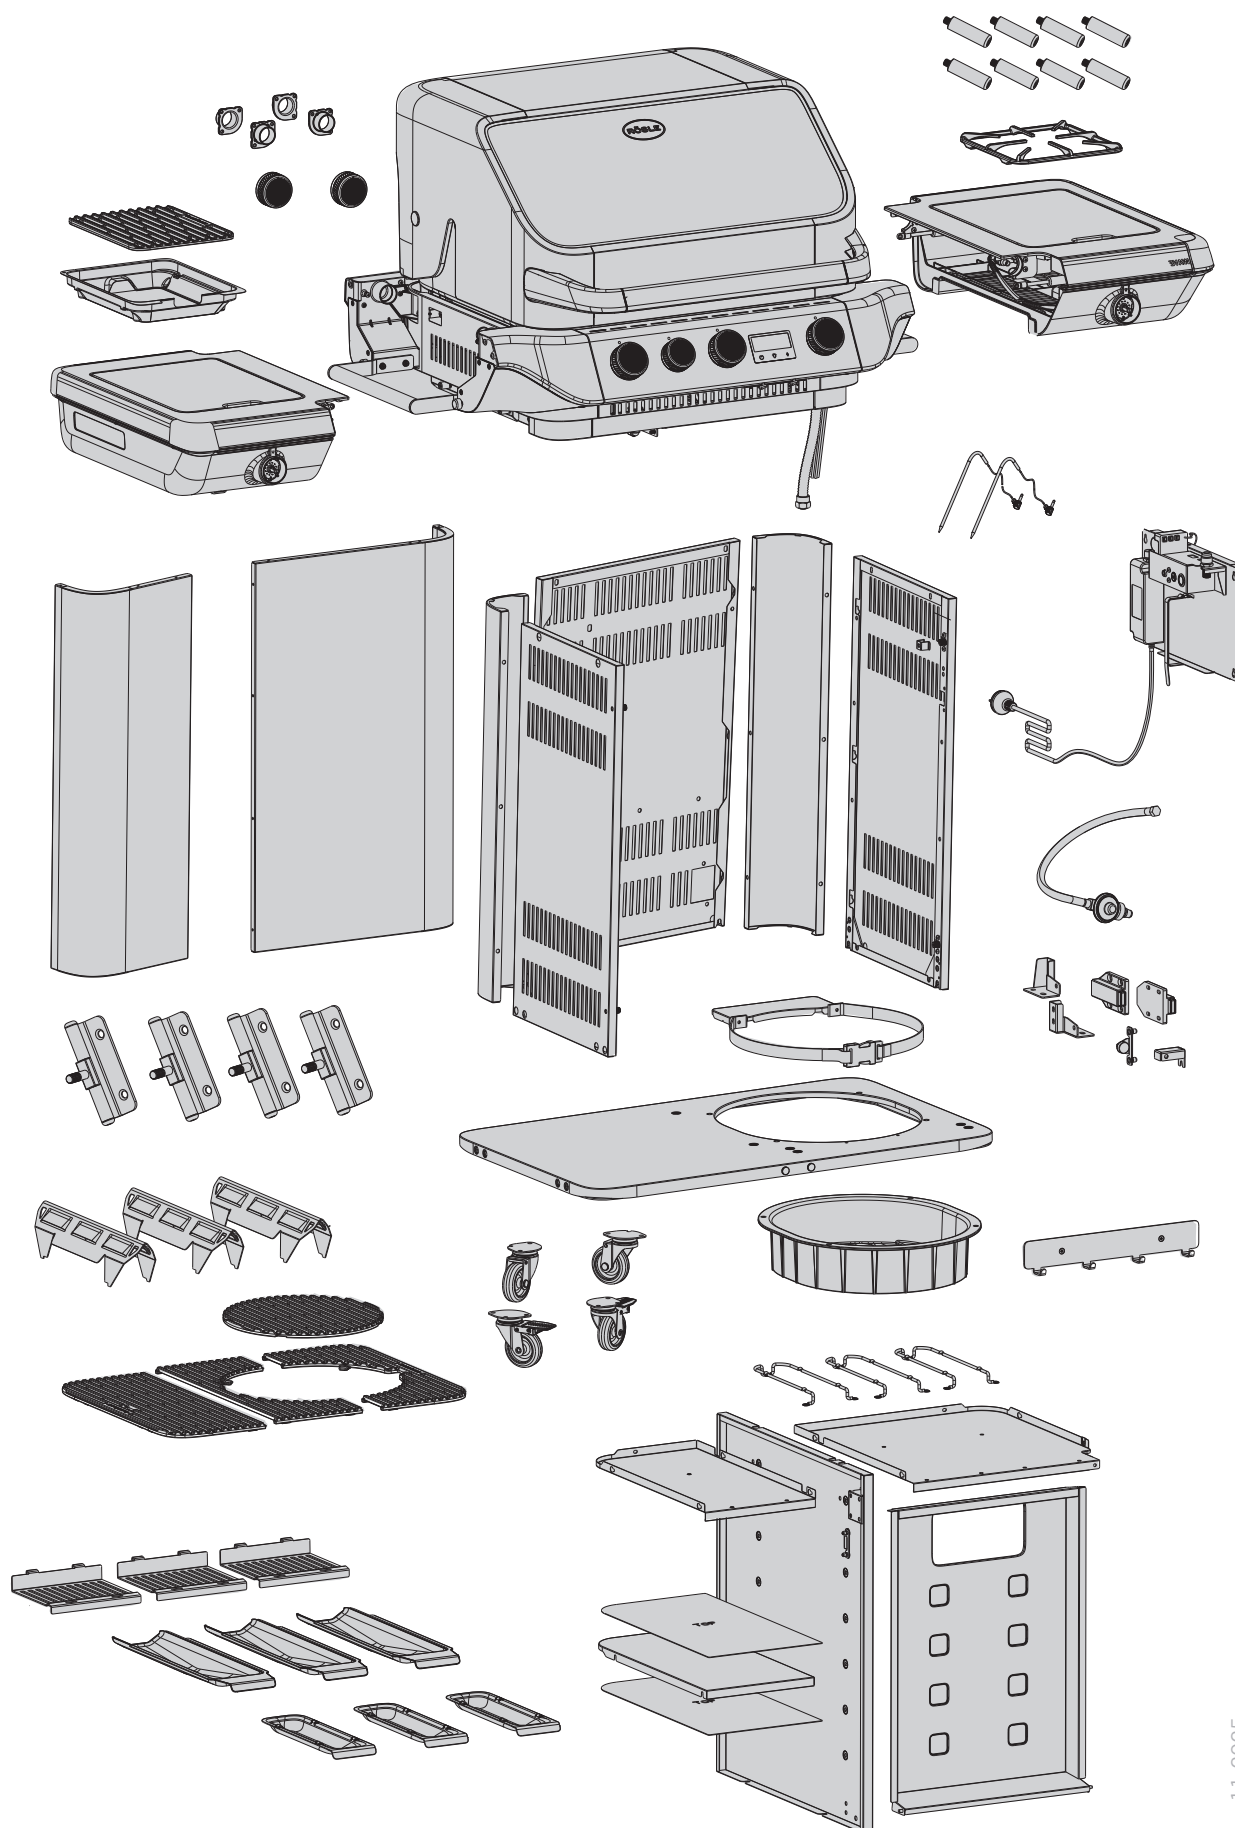




BLAZEFLAME MASTER 3B IM

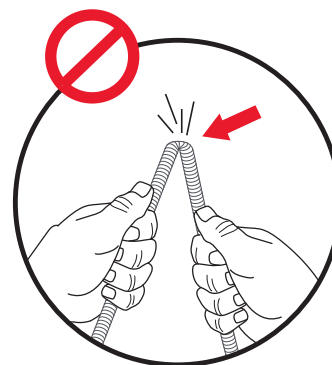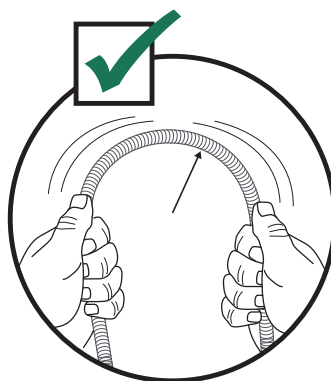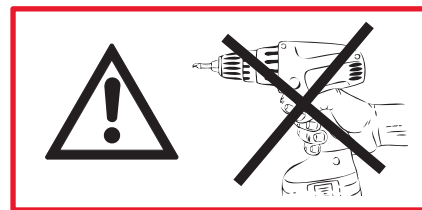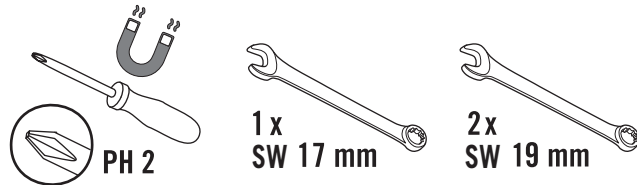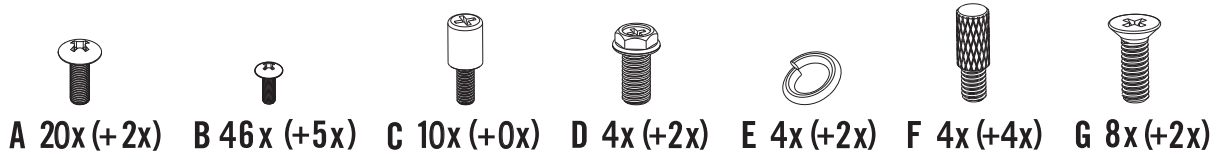



BLAZEFLAME MASTER 4B IM

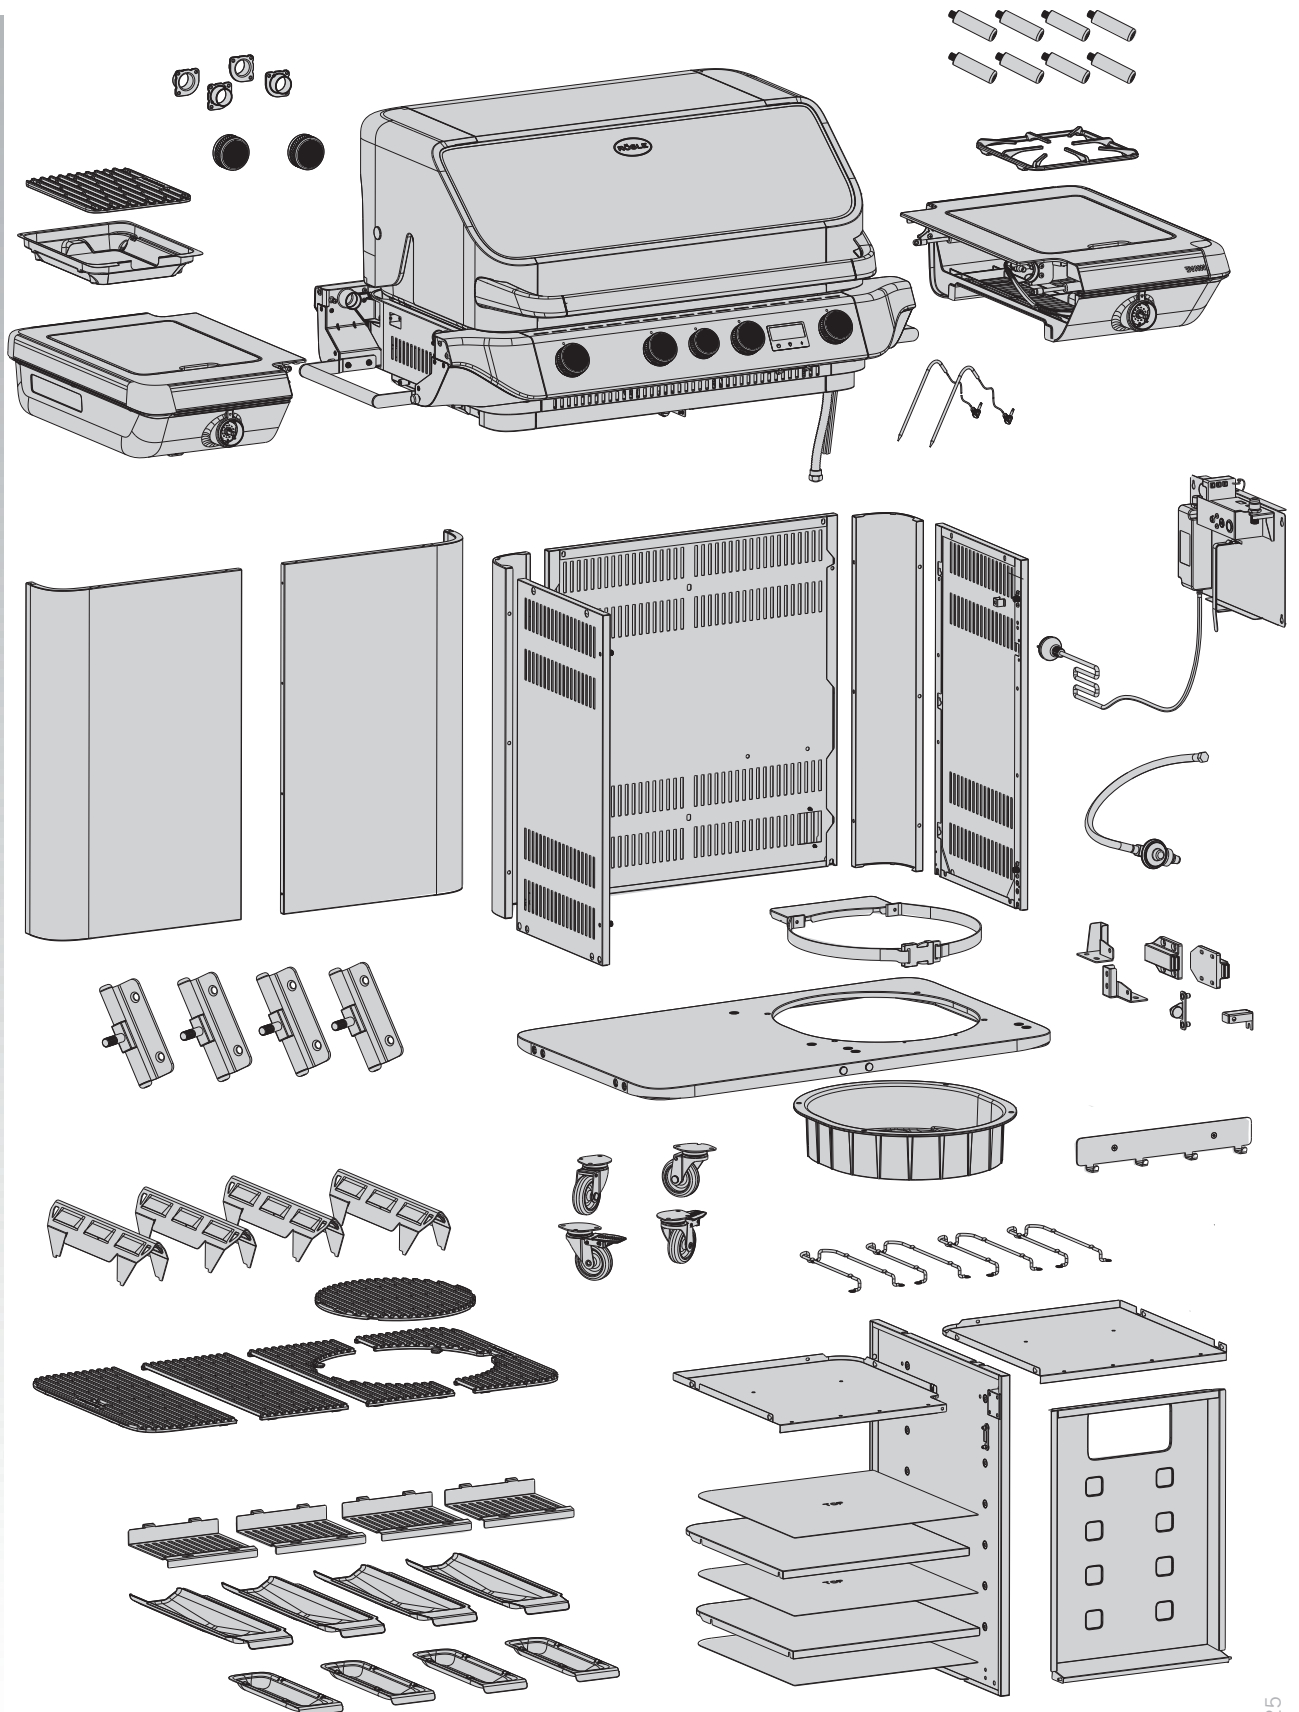



BLAZEFLAME MASTER 4B IM



A 20x (+2x)



B 49x (+2x)



C 10x (+0x)



D 4x (+2x)




E 4x (+2x)




F 8x (+0x)




G 8x (+2x)

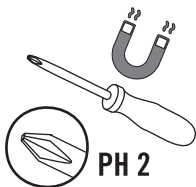




PH 2

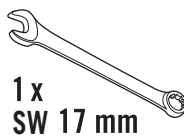

1x
SW 17 mm

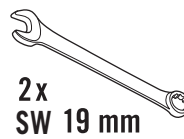


2x
SW 19 mm

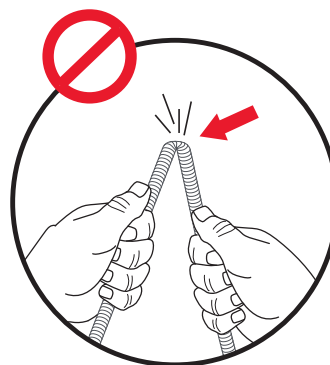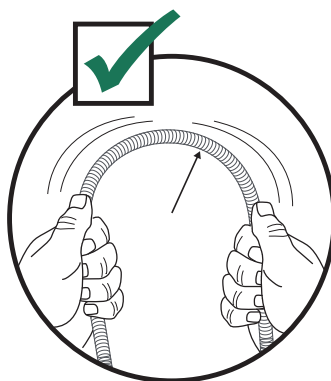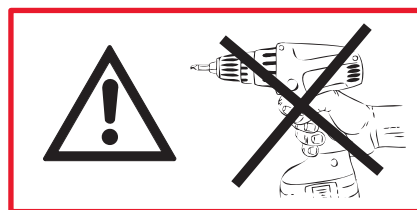


1

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

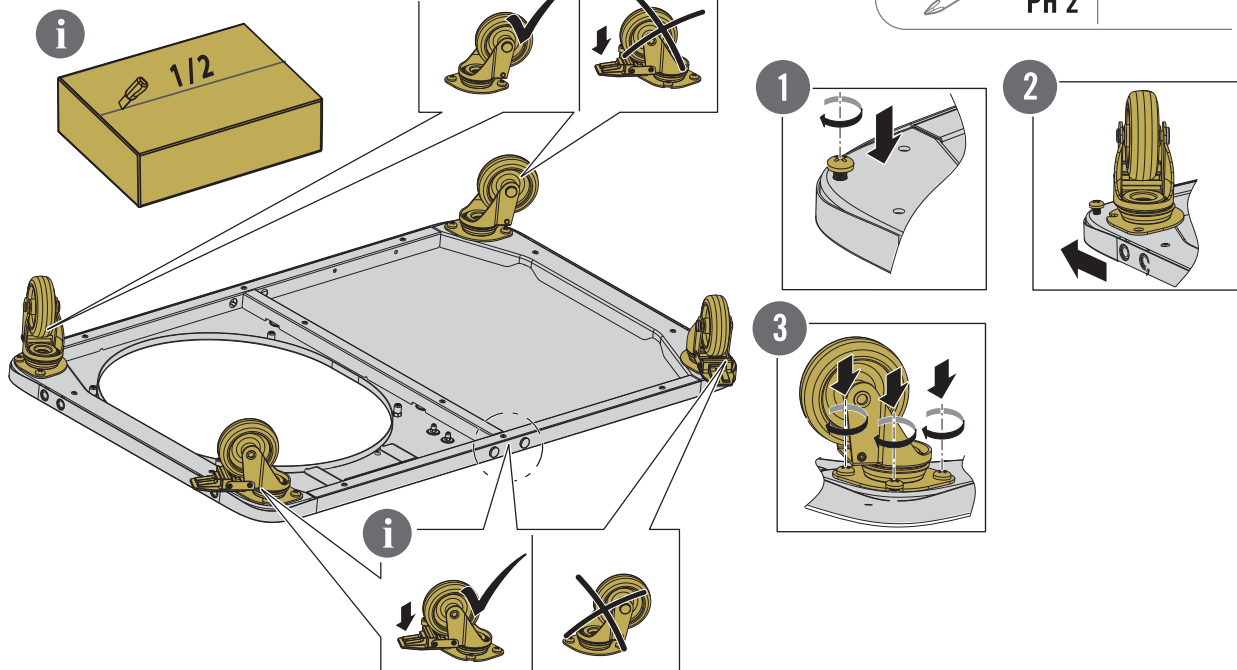



2

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

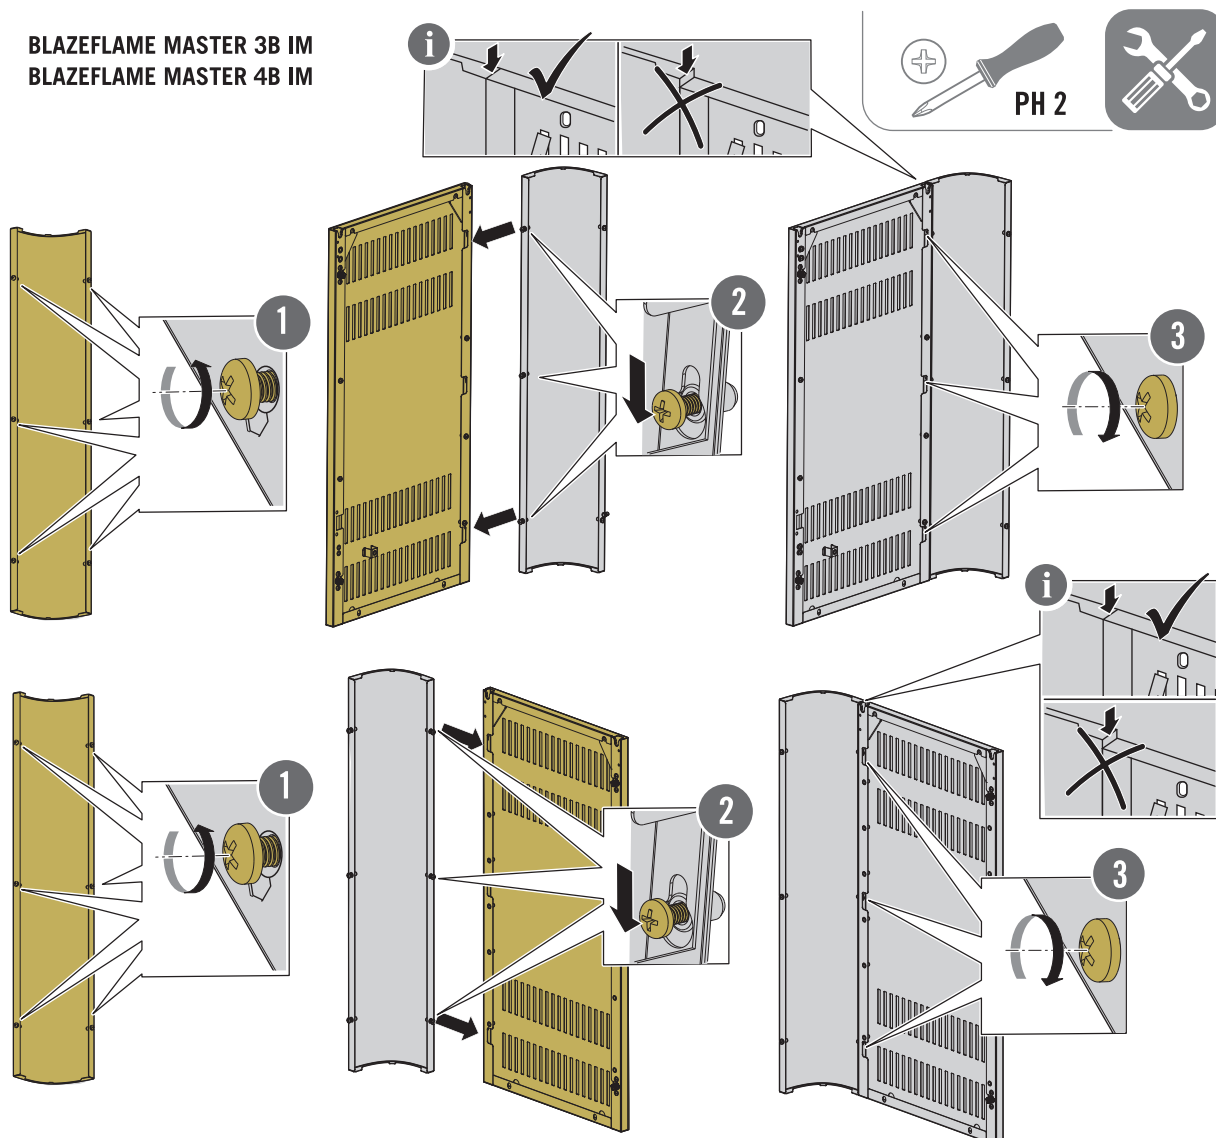

3

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

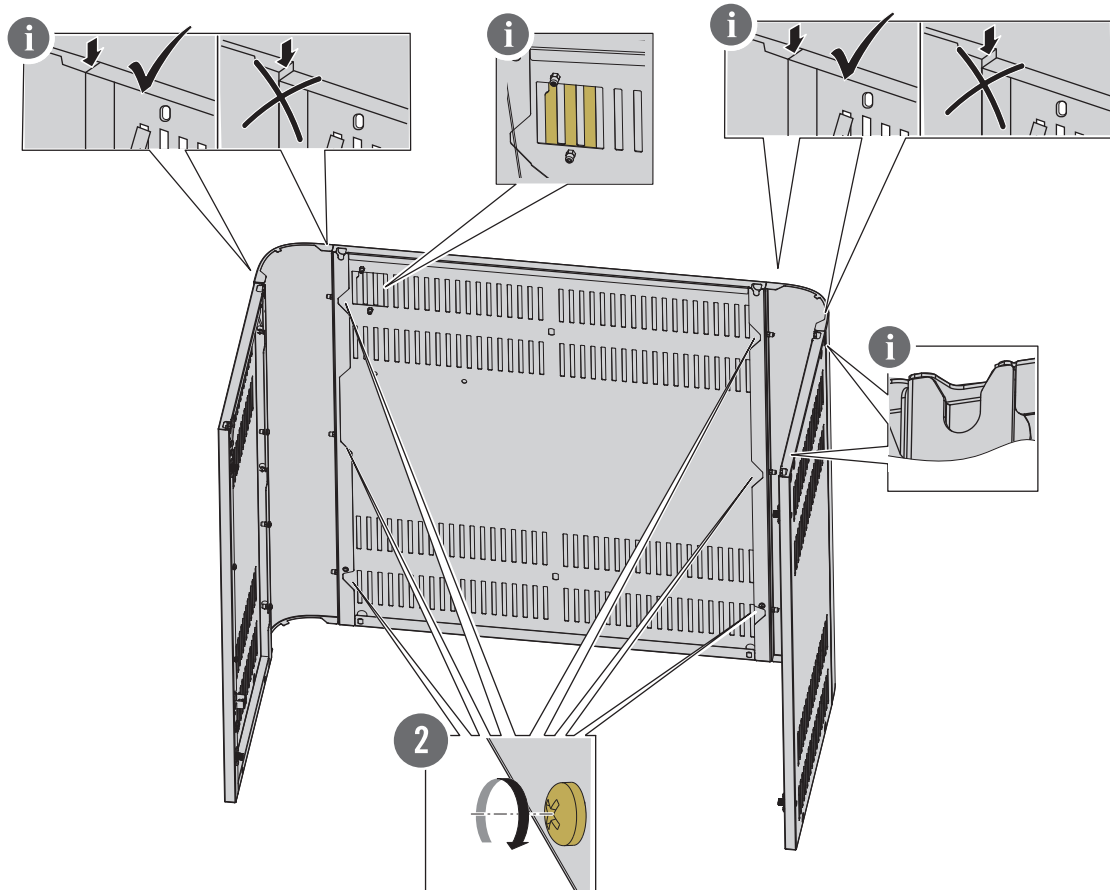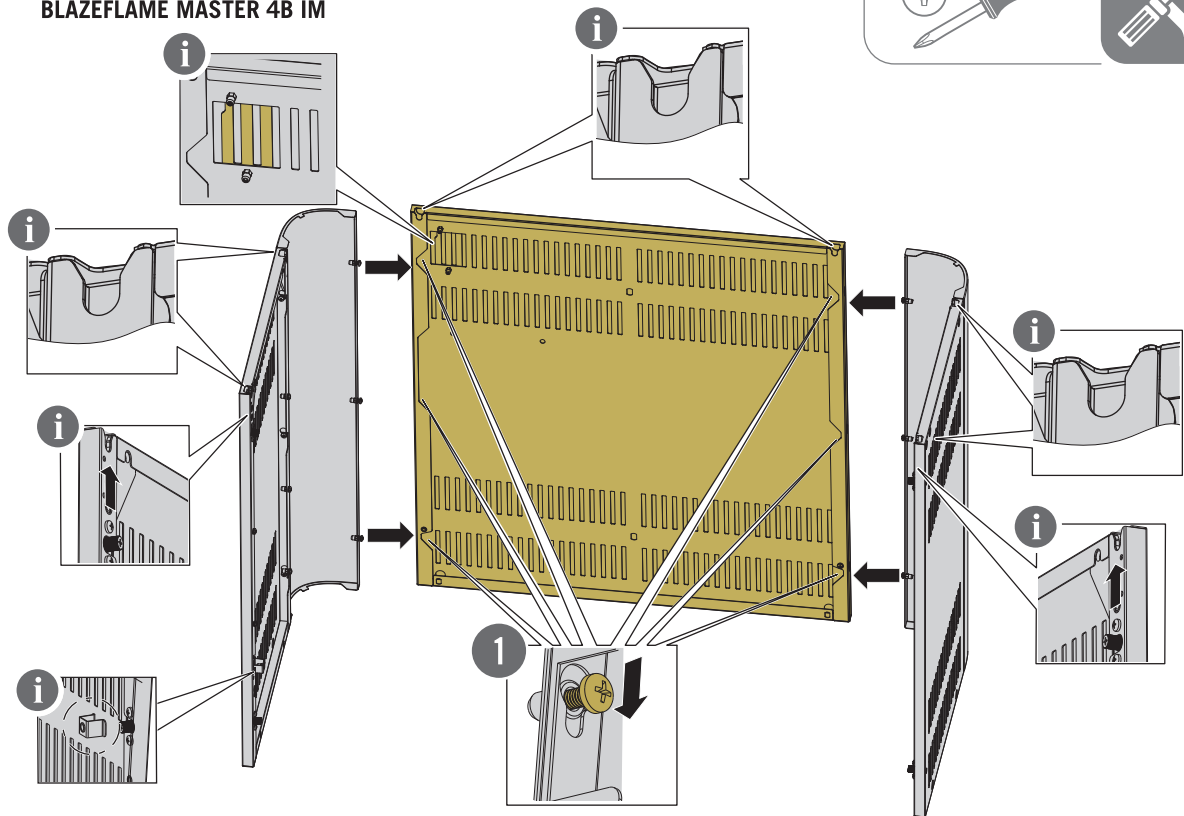


4

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



PH 2

4x C

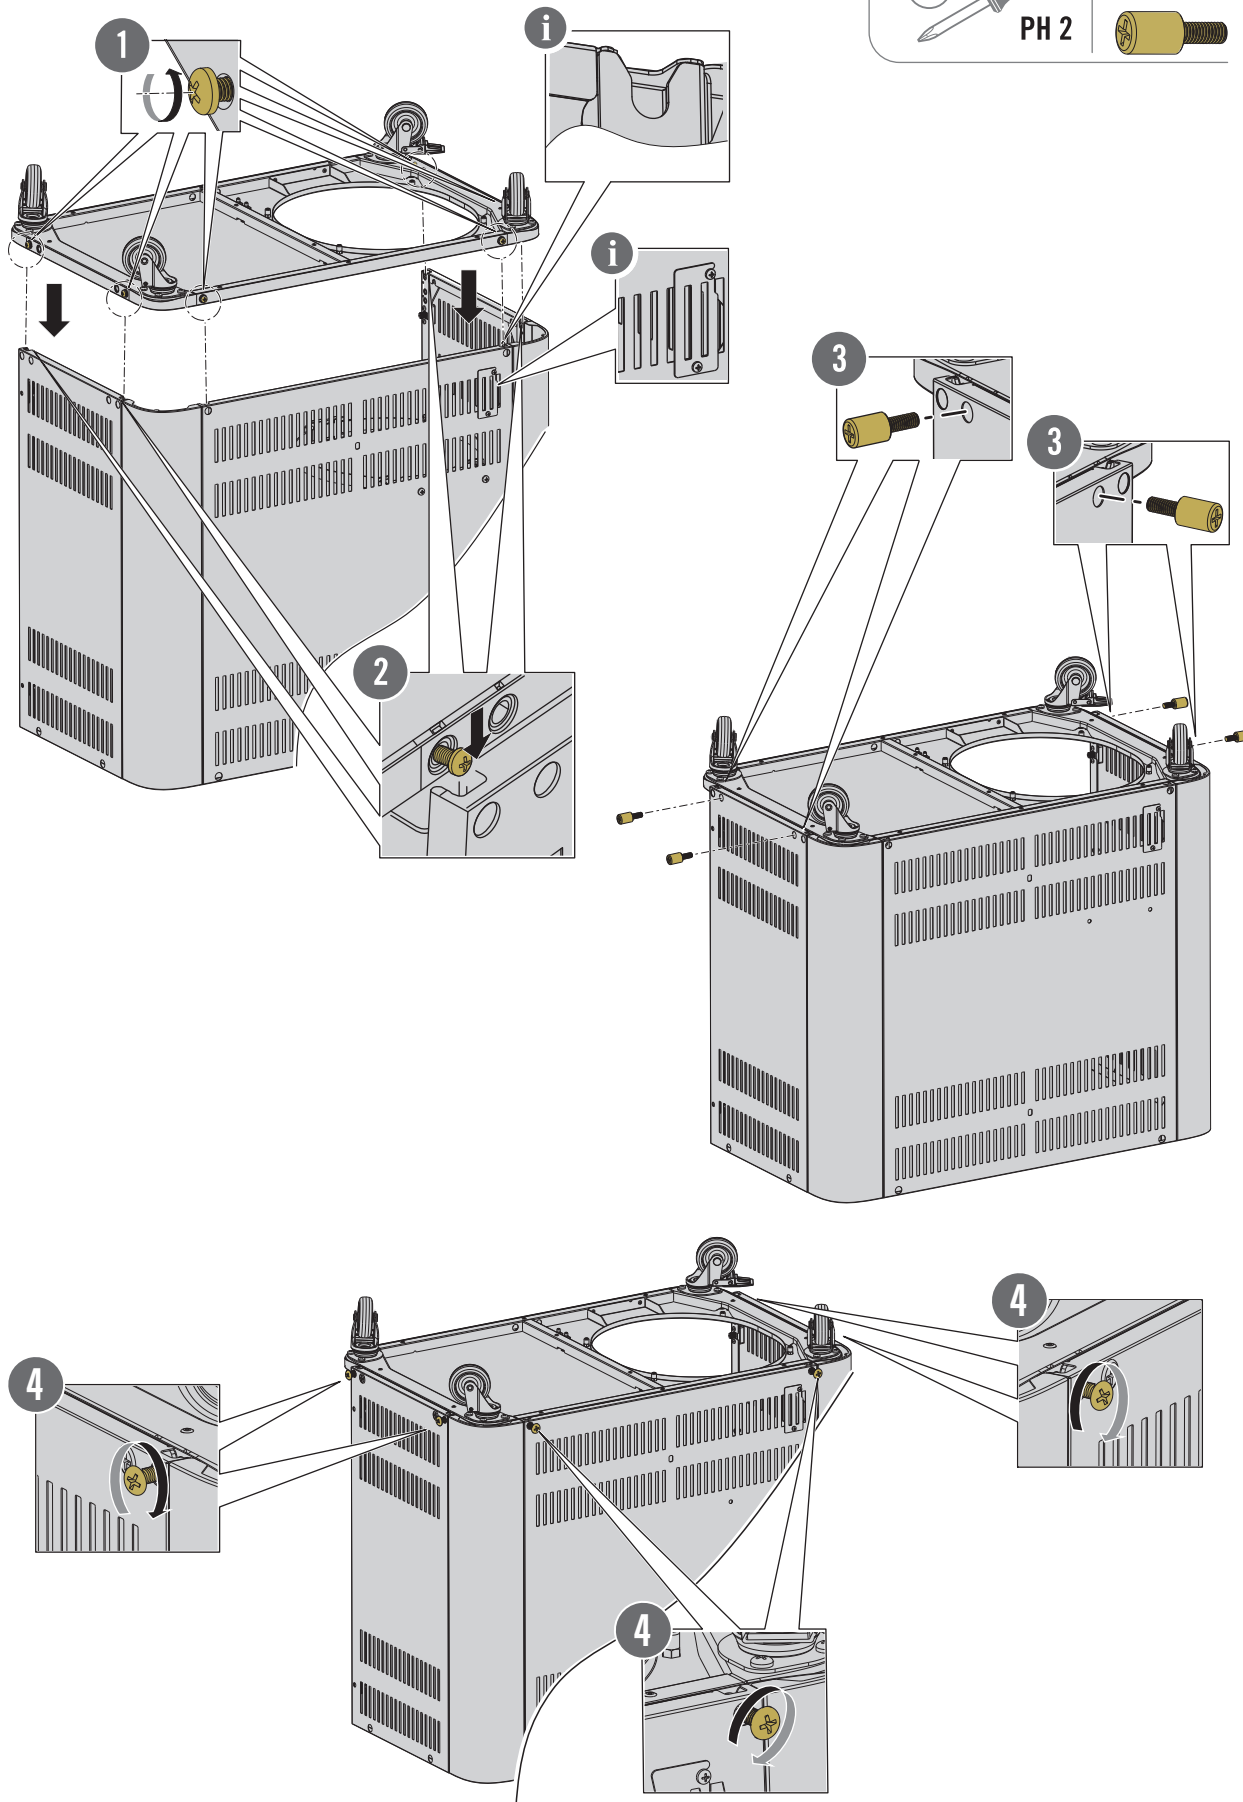




5

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



PH 2

2x A

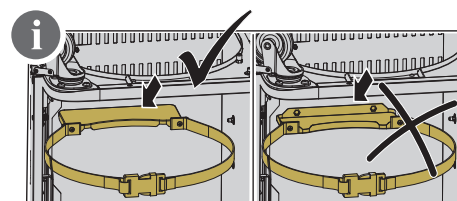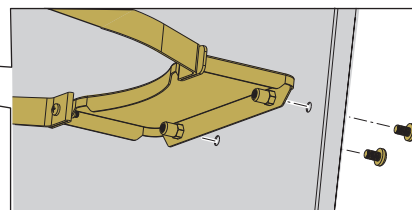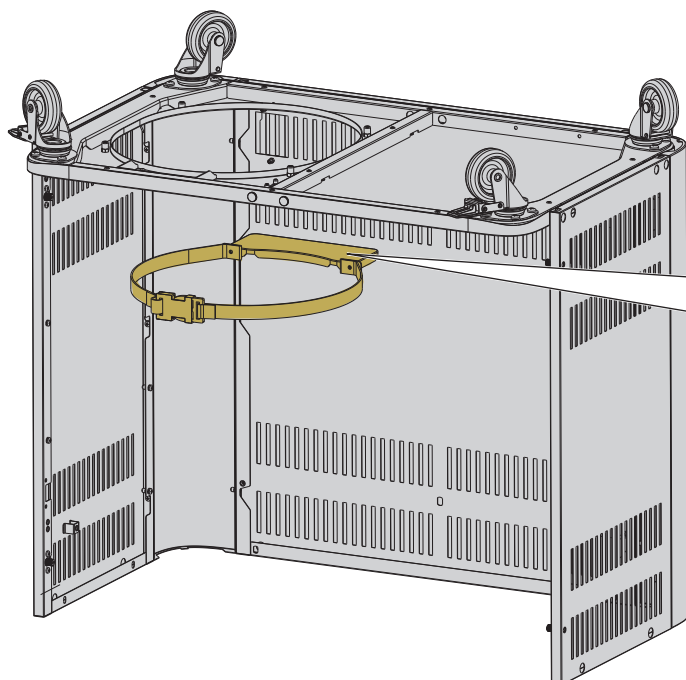





6



BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



PH 2


6x B

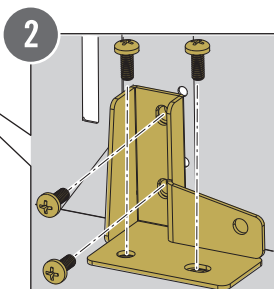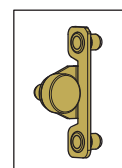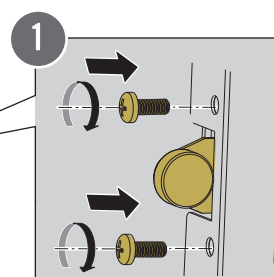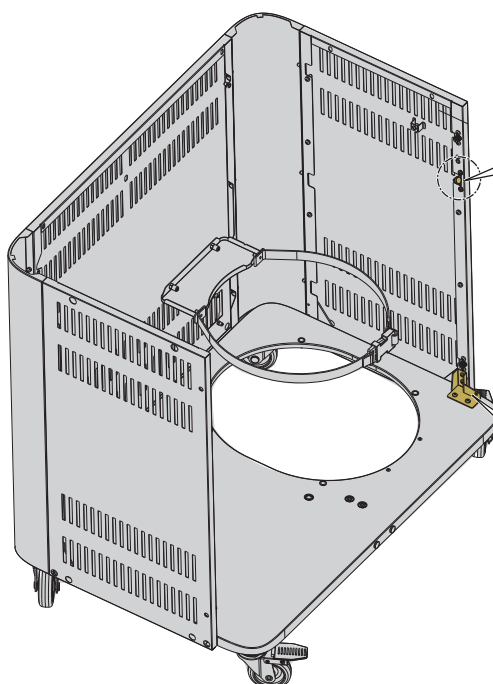

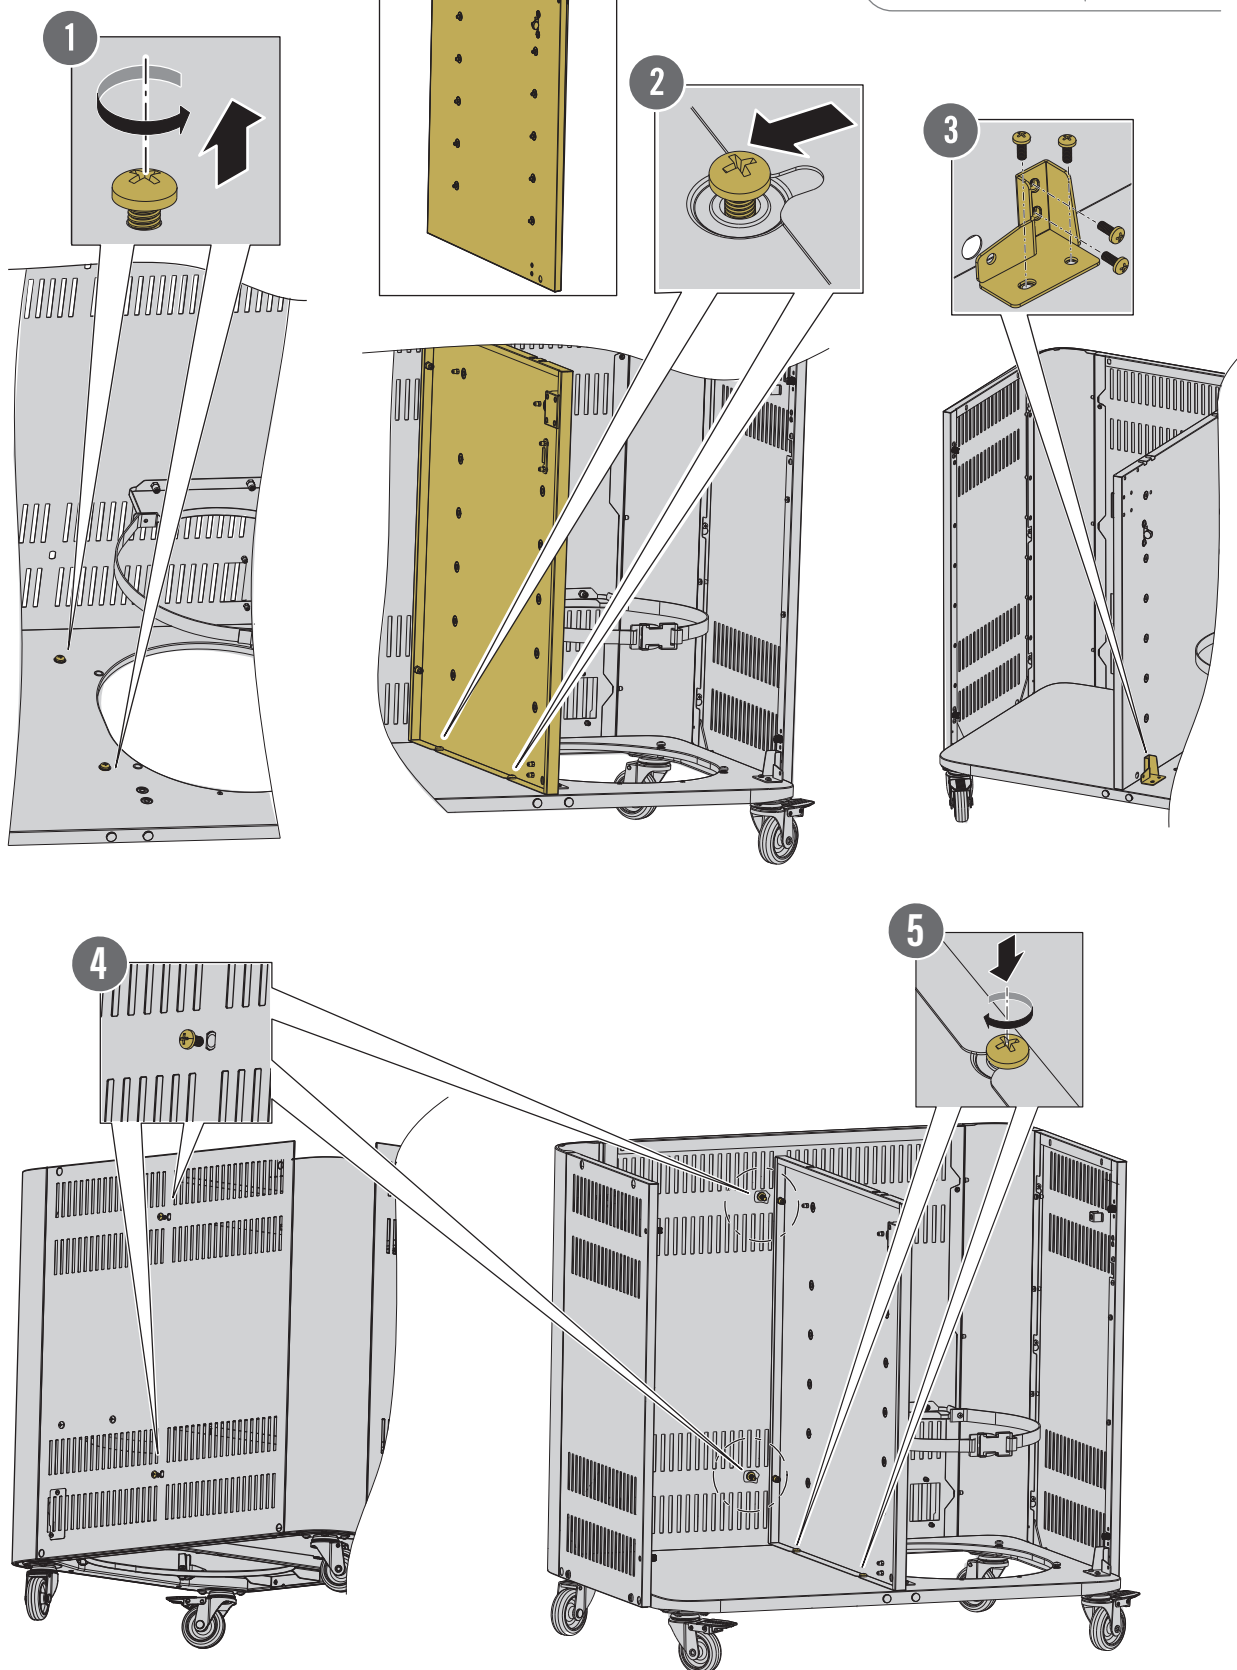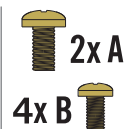


8

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

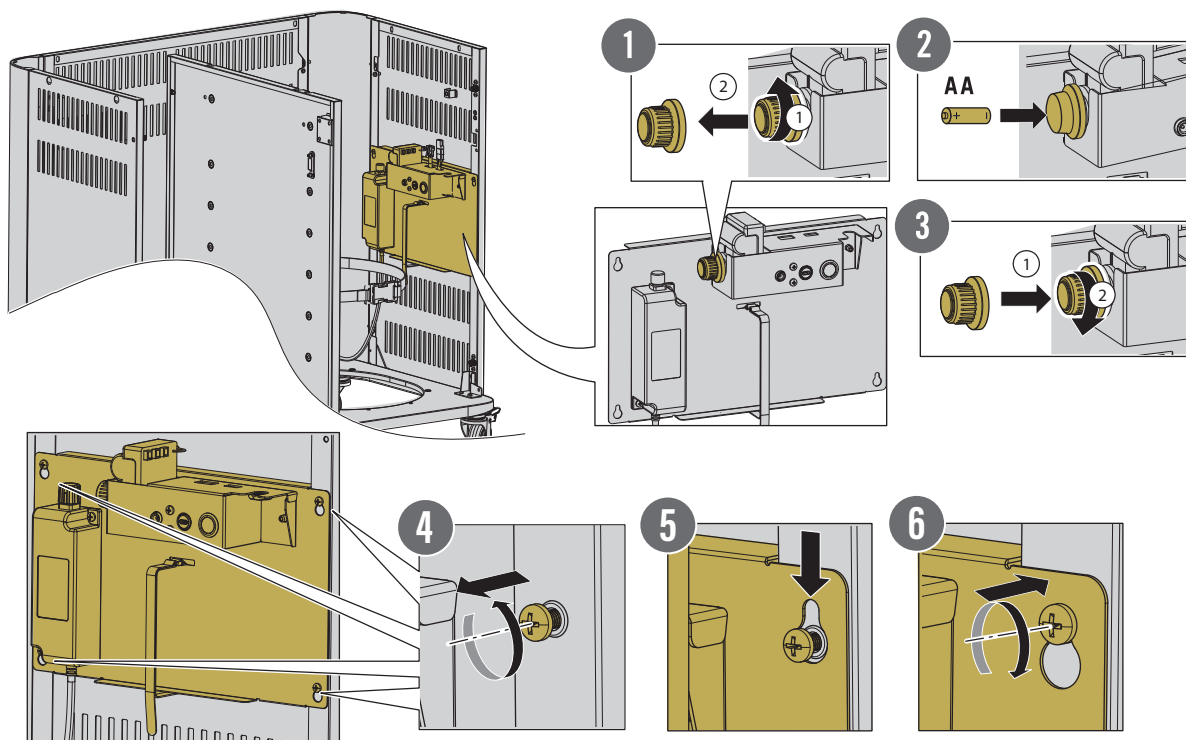

9

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

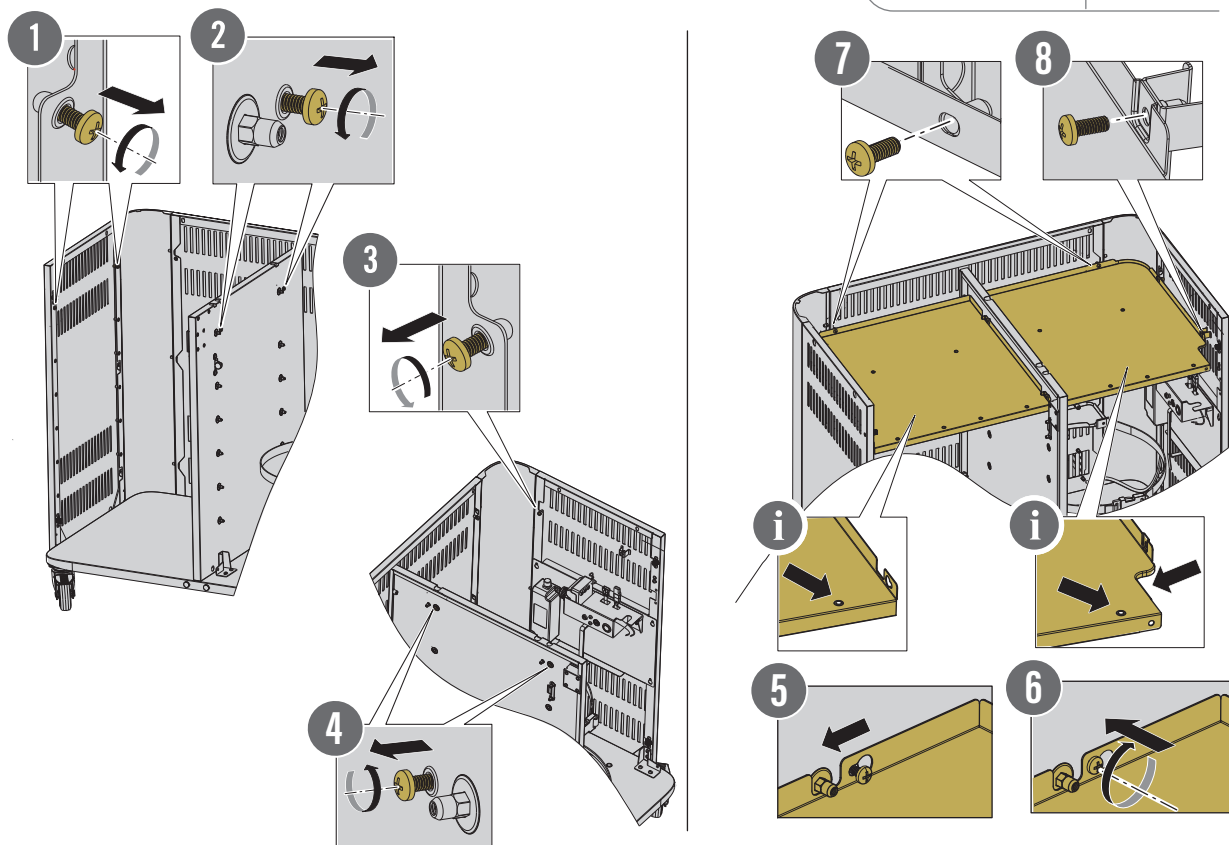



10a

BLAZEFLAME MASTER 3B IM



PH 2

9 x B

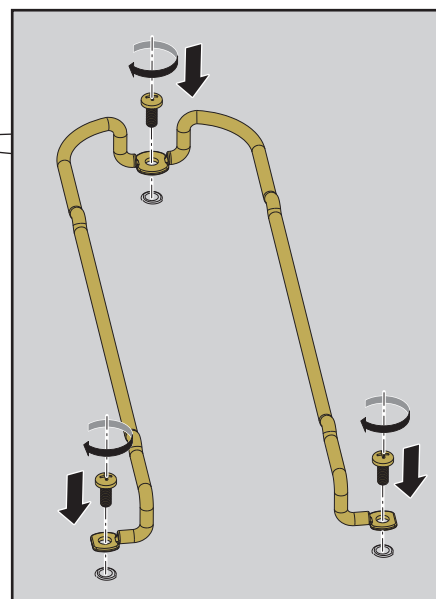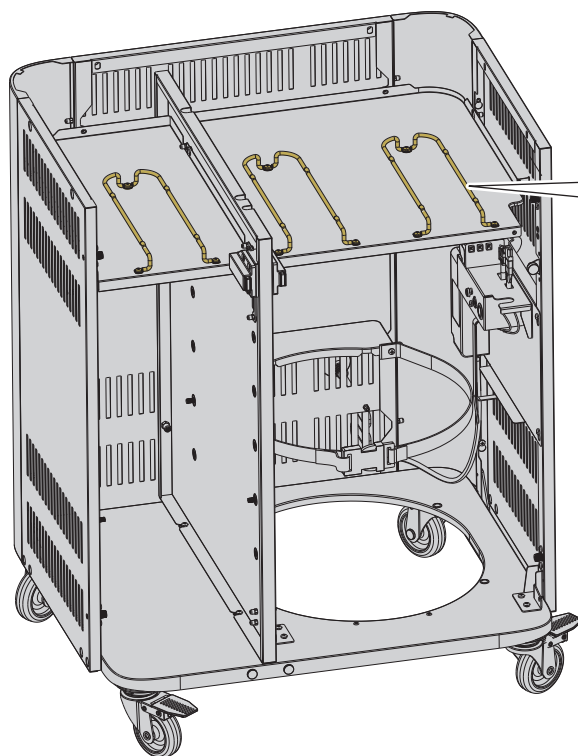



10b

BLAZEFLAME MASTER 4B IM



PH 2

12 x B

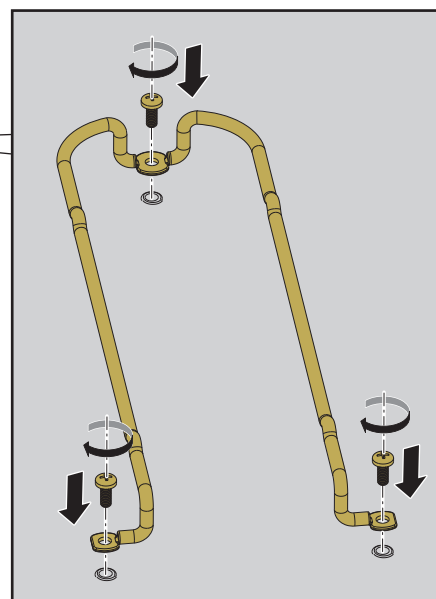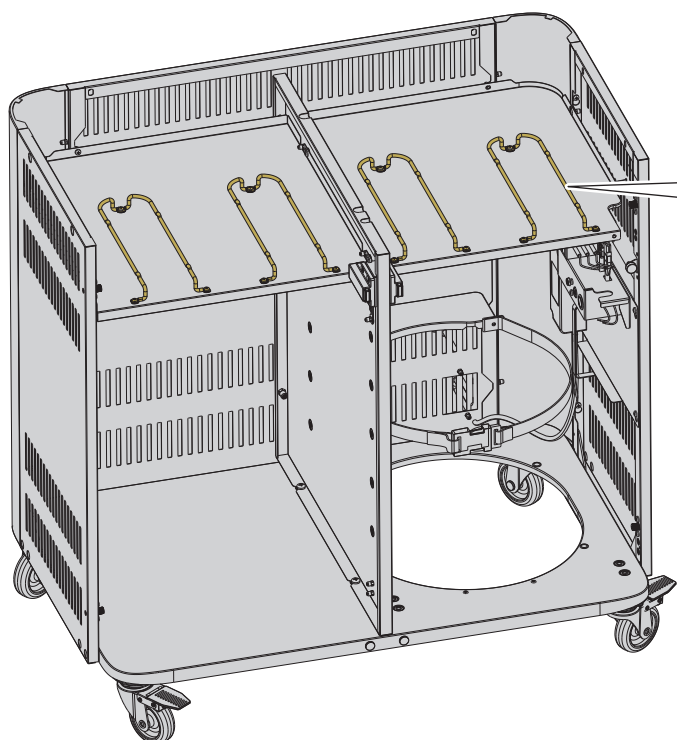





11

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM







PH 2

8x B

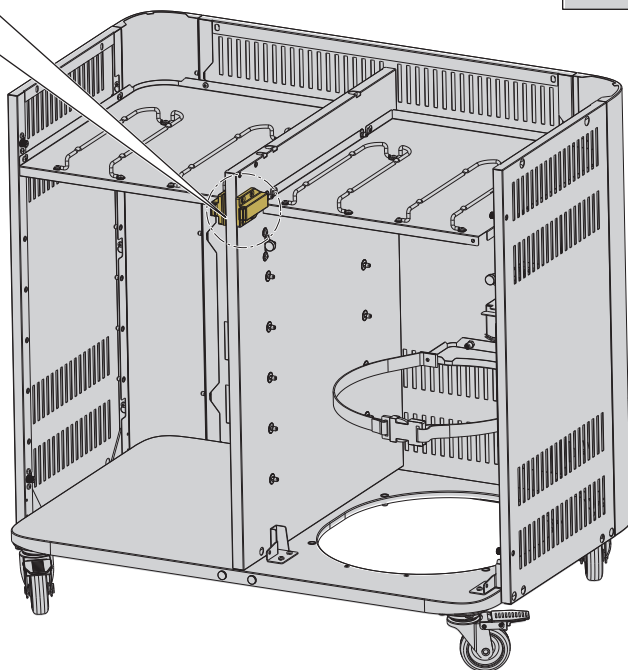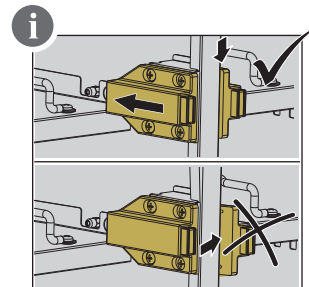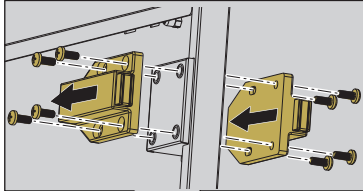

12a

BLAZEFLAME MASTER 3B IM

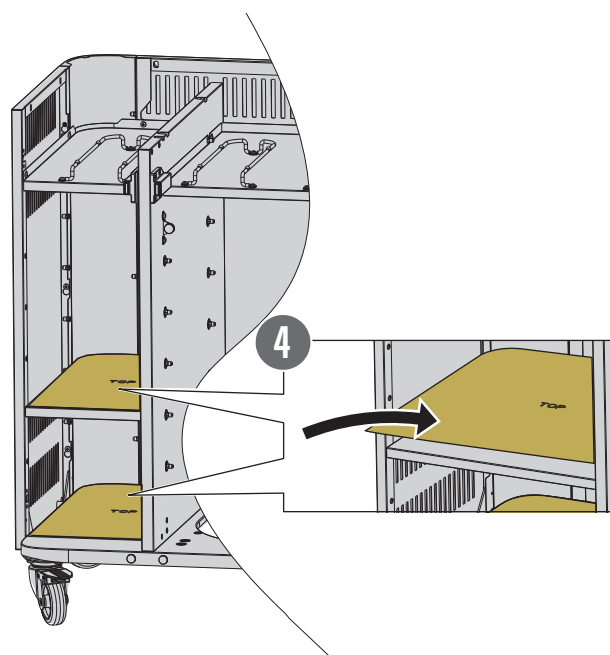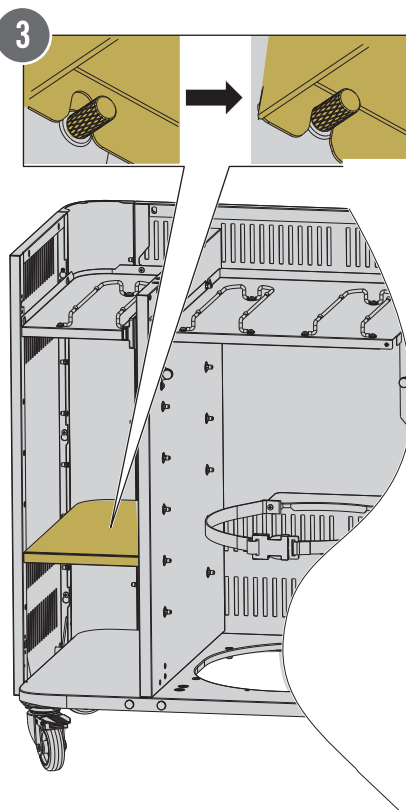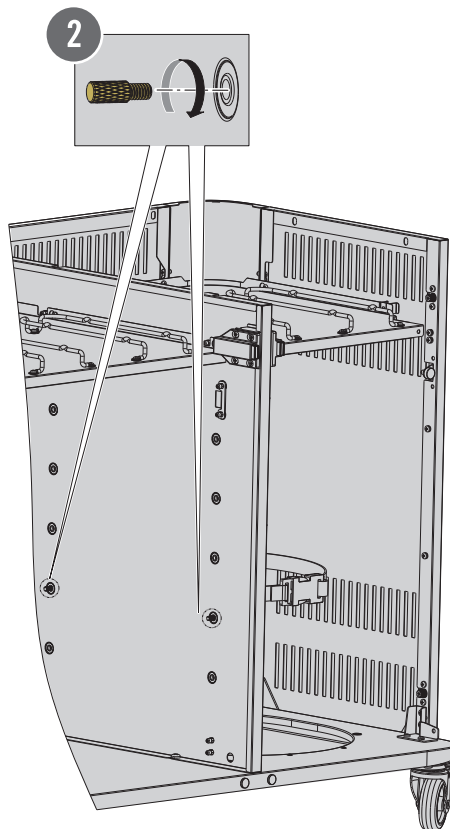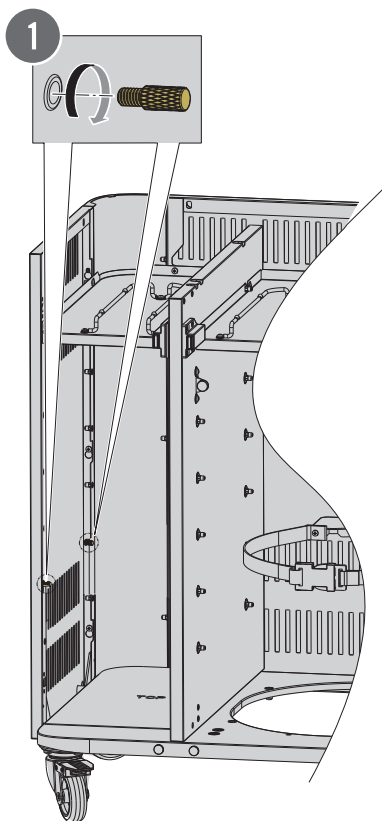

12b






BLAZEFLAME MASTER 4B IM



PH 2





8x F

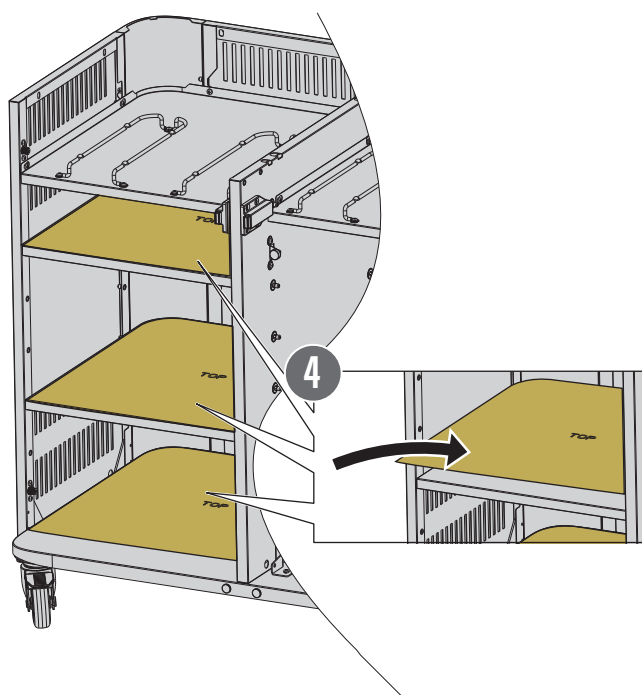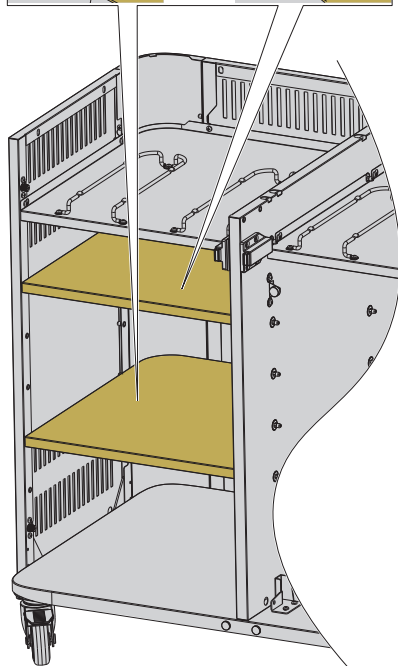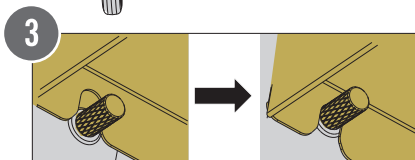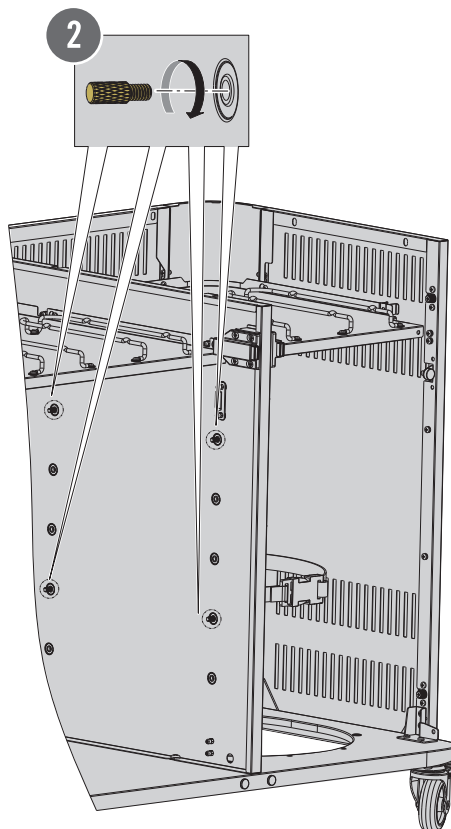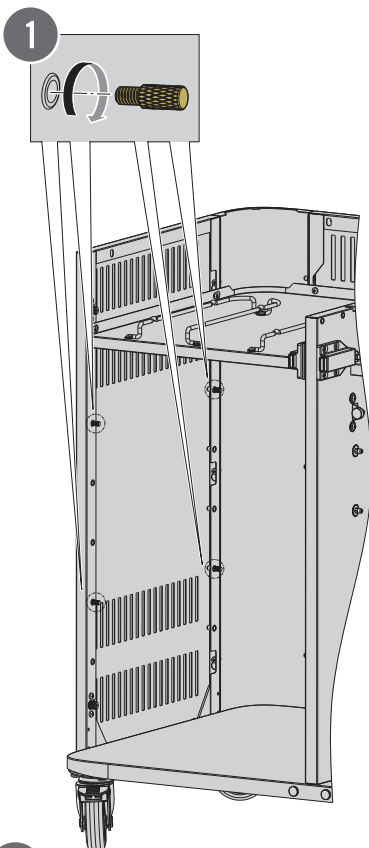


13

BLAZEFLAME MASTER 4B IM
BLAZEFLAME MASTER 3B IM

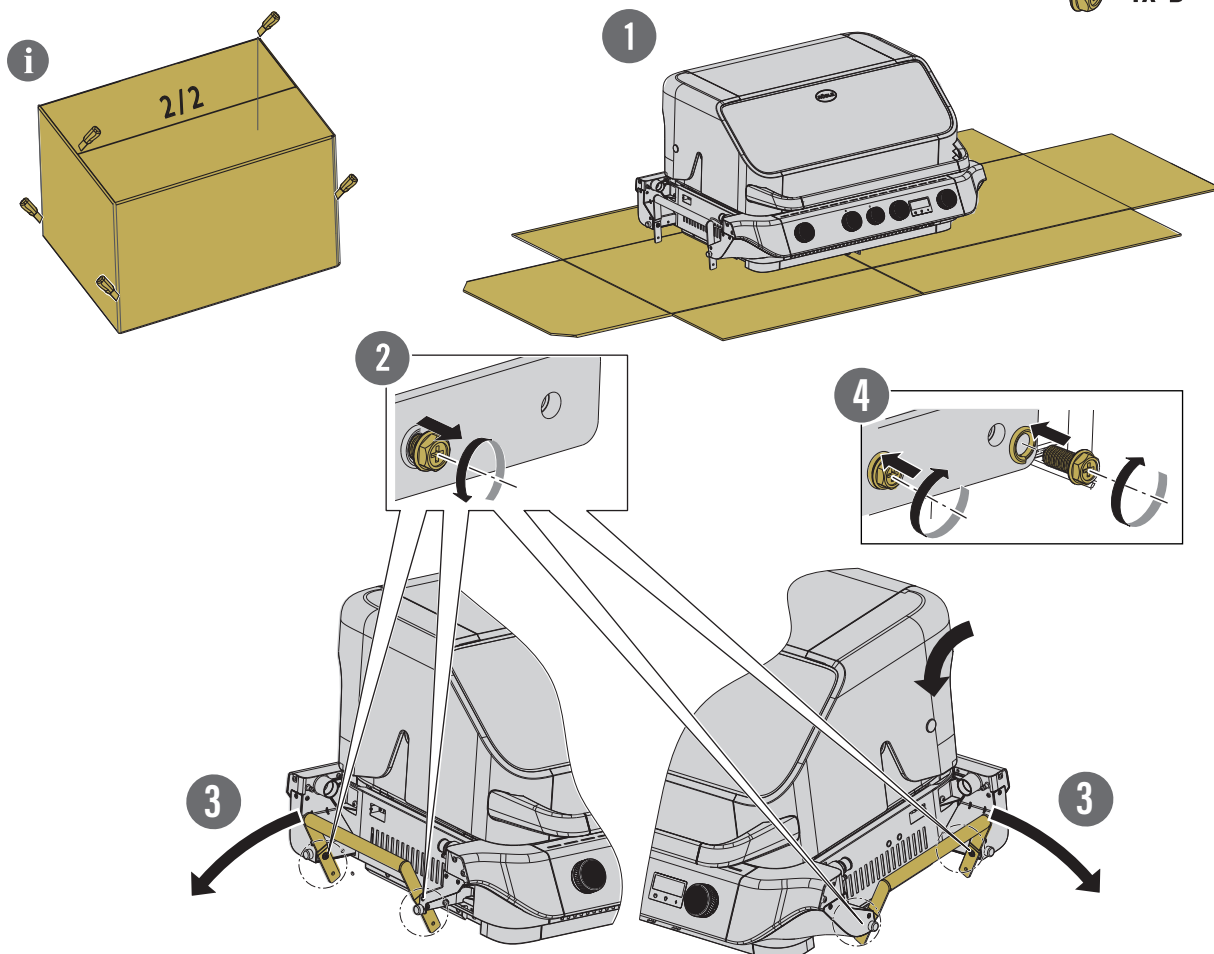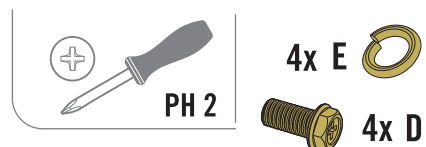

14

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

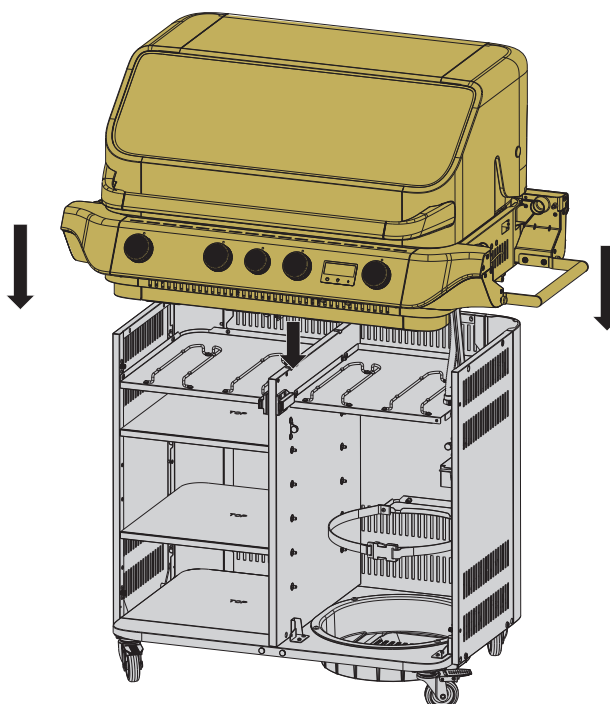



15

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



PH 2

6x C

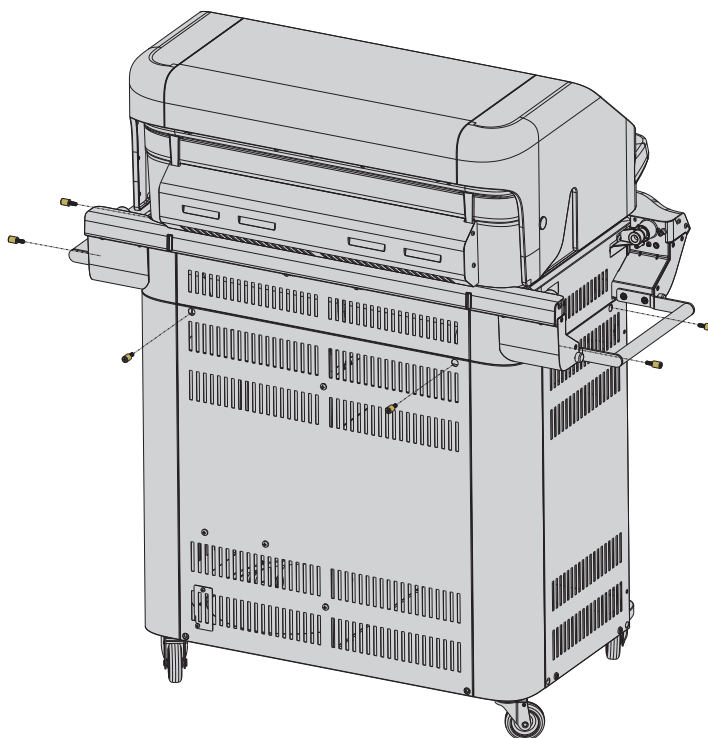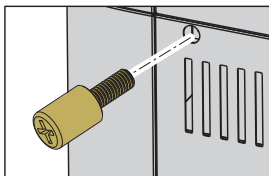



16

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



PH 2

2x B

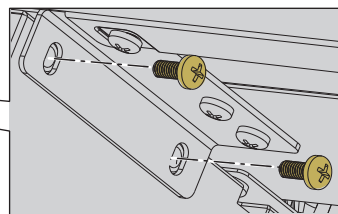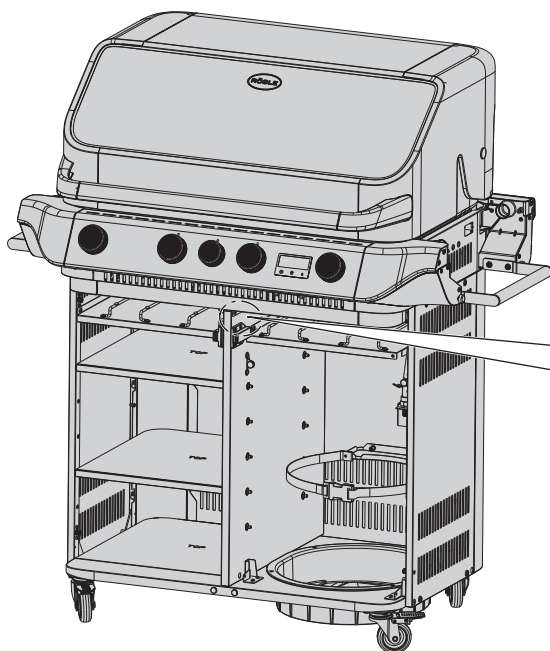



17

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM




PH 2

4x A

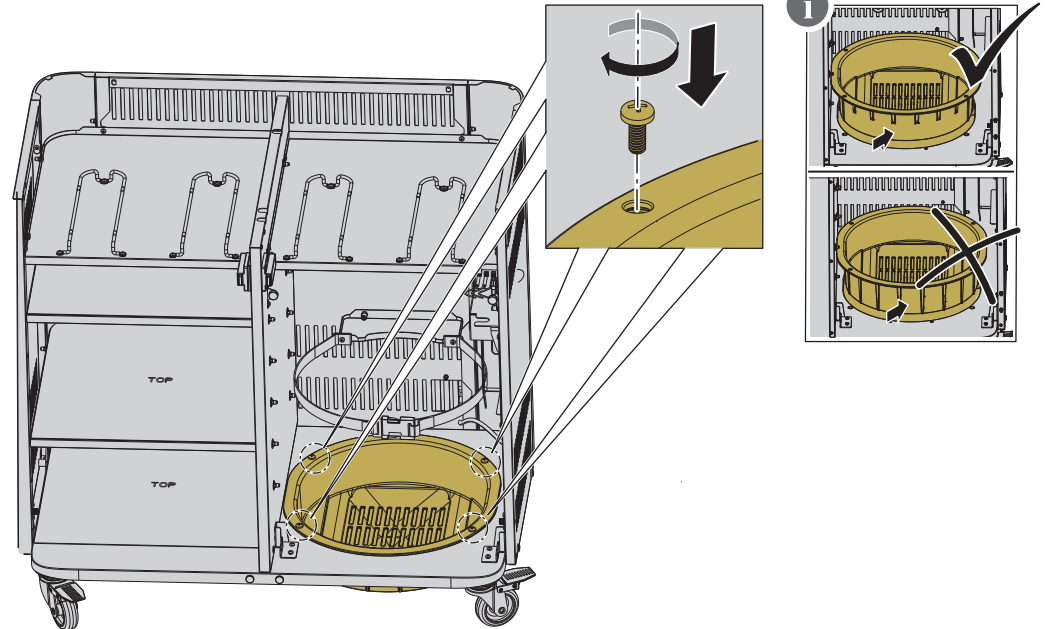


18

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

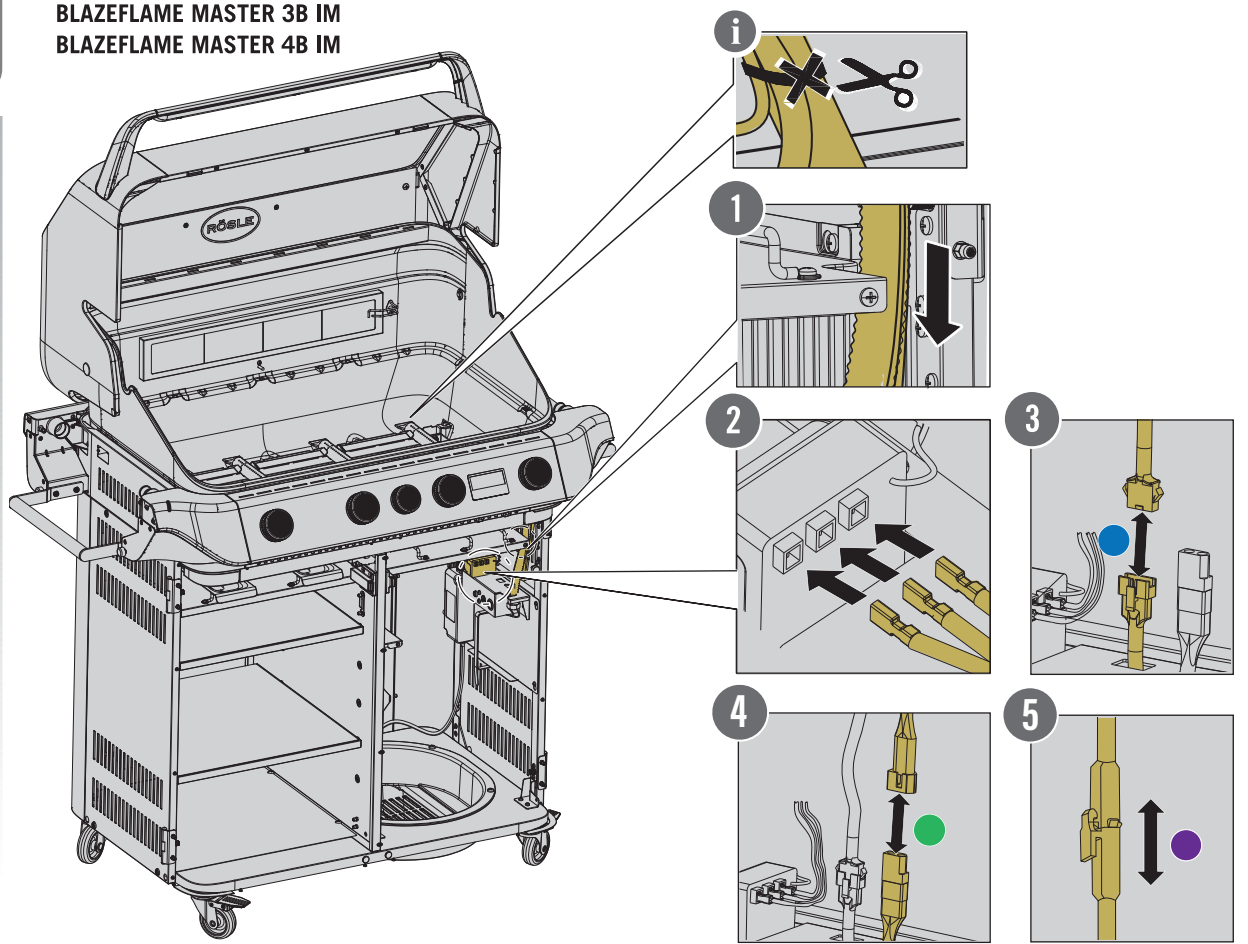

19

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

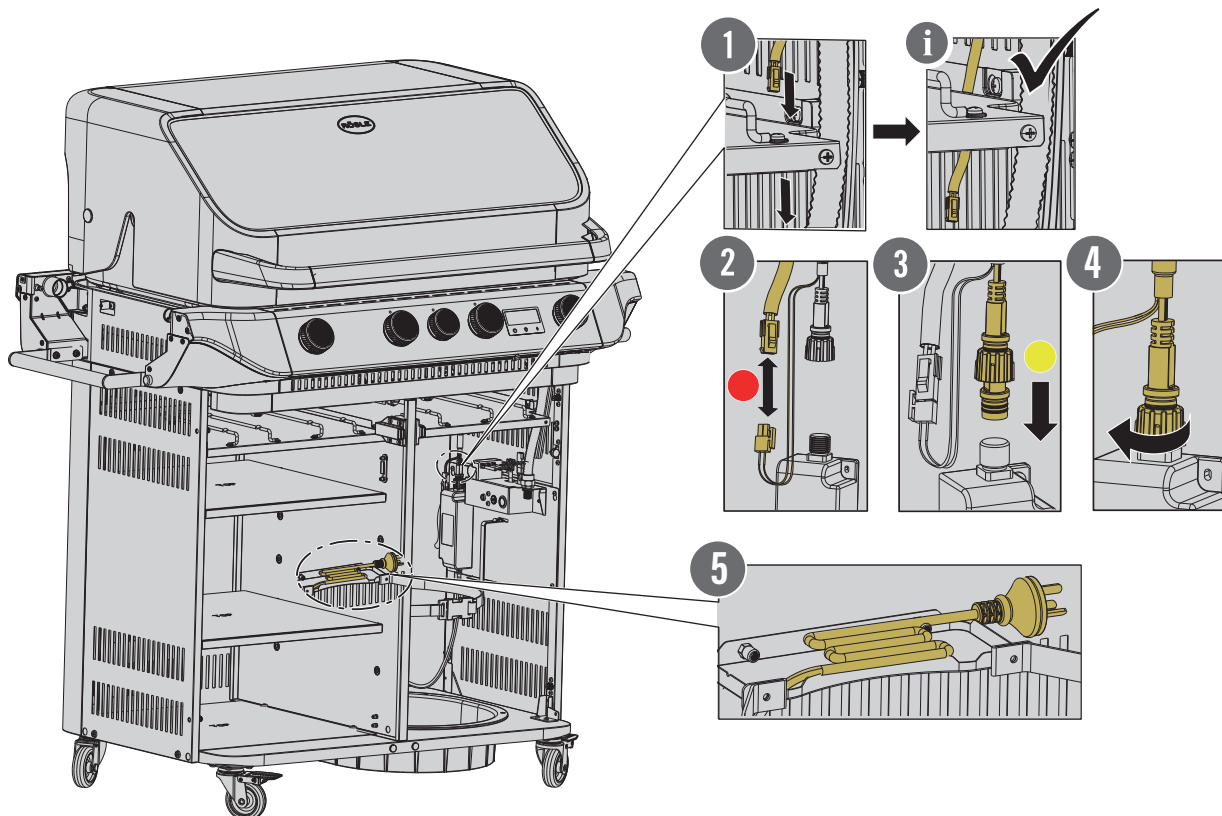


20

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



2x B

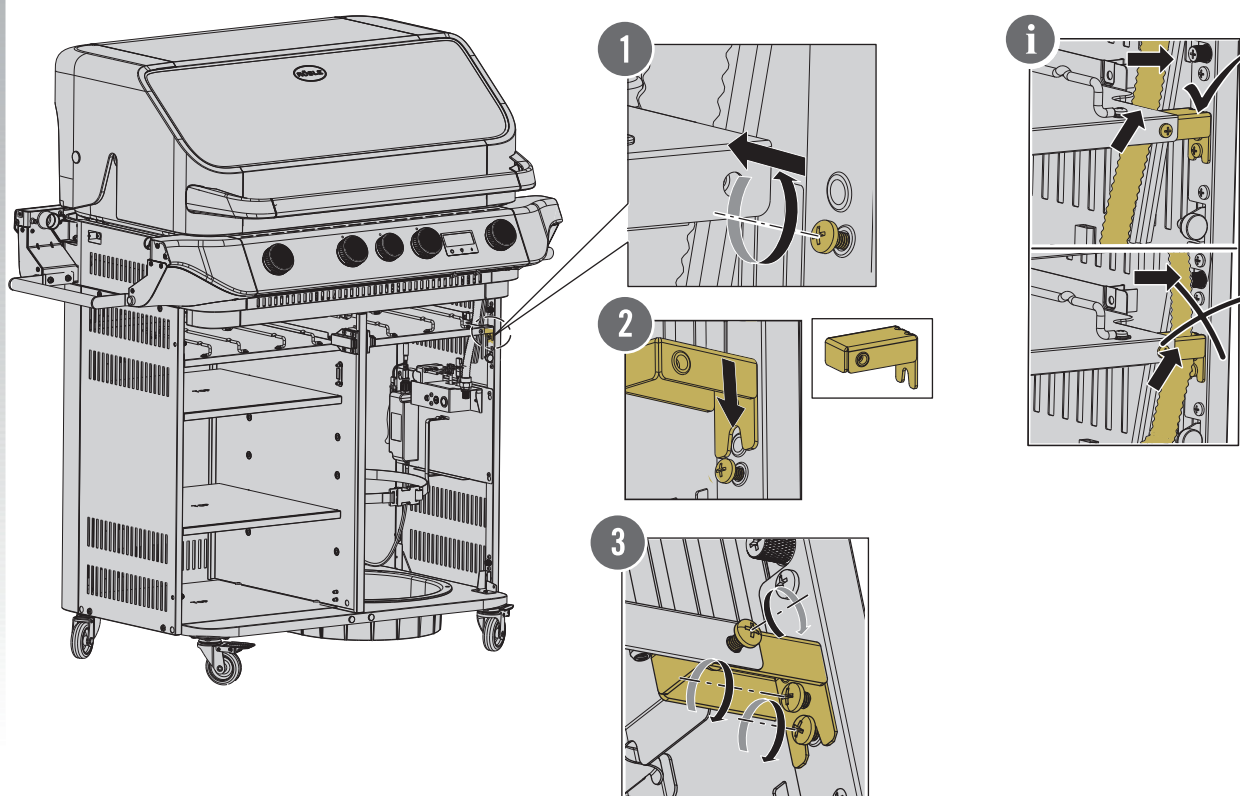


21

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



6 x B

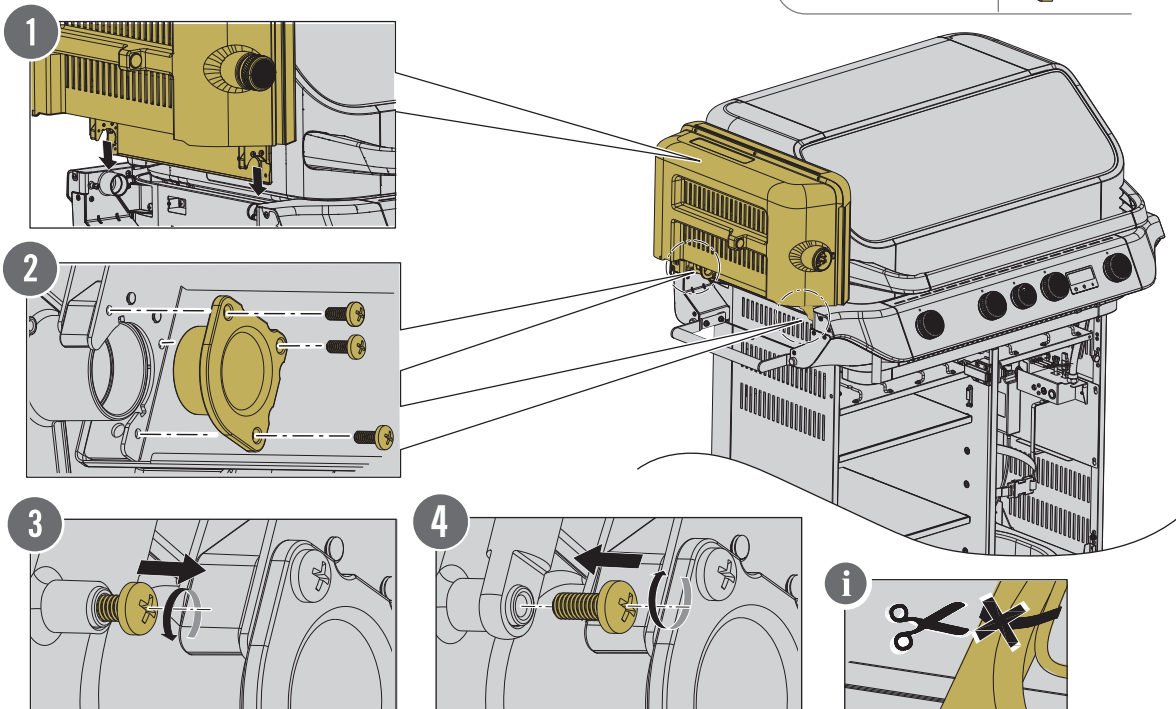


22

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM




6 x B

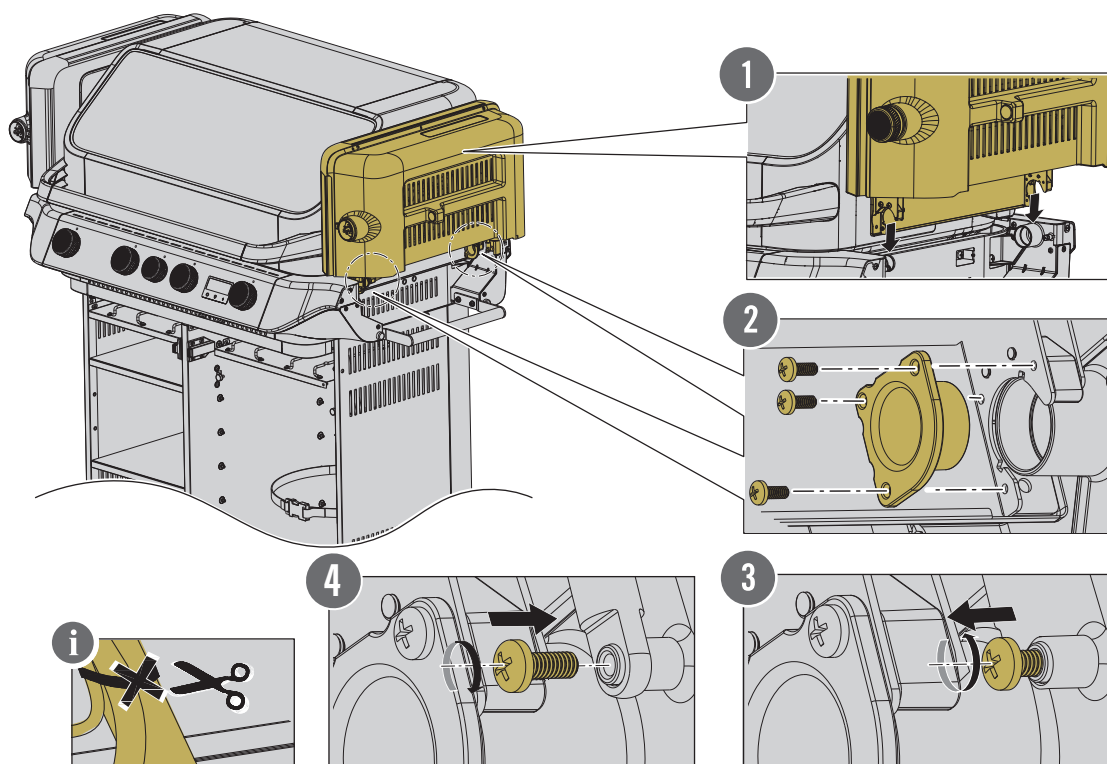


23

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

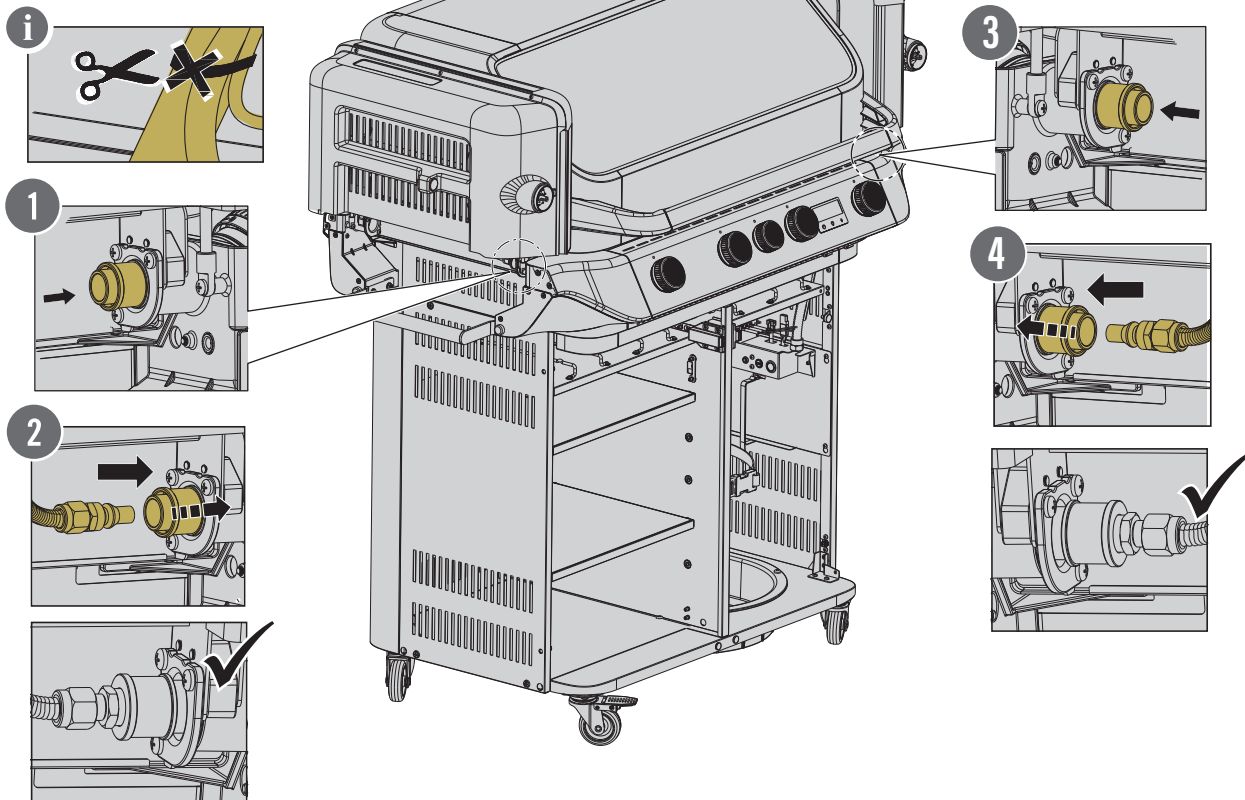


24

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

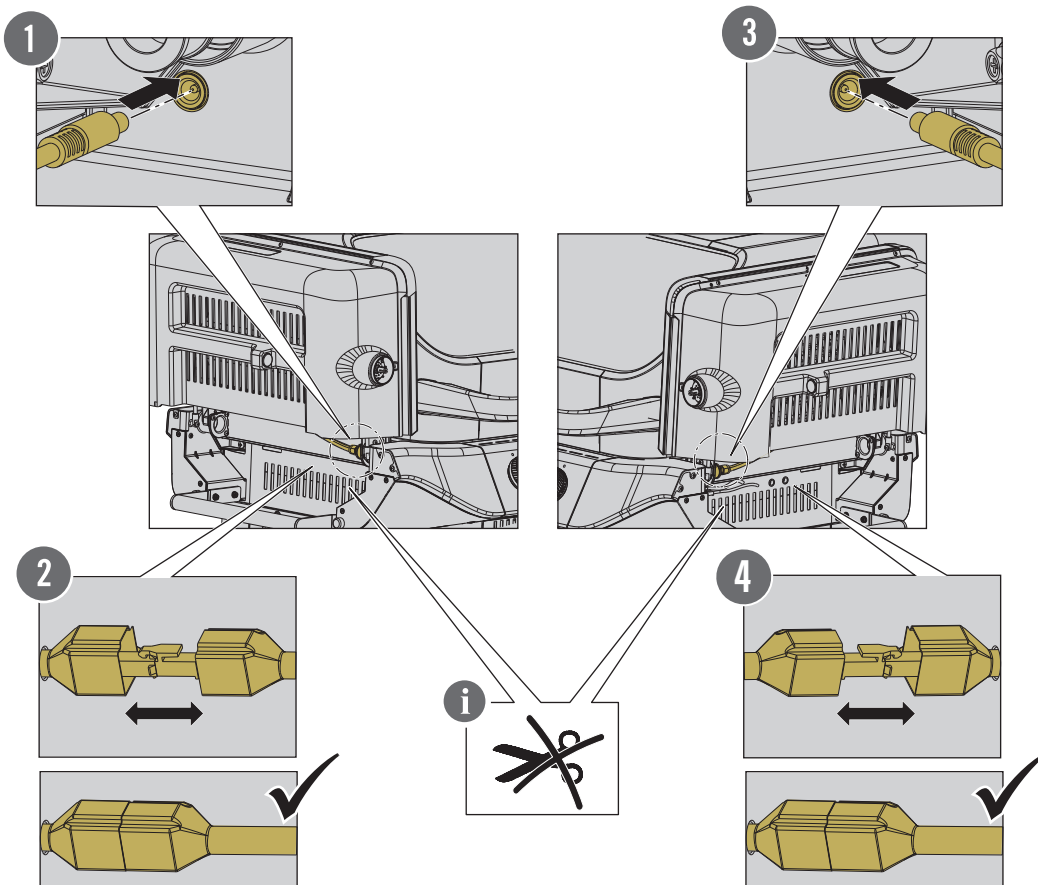

25

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

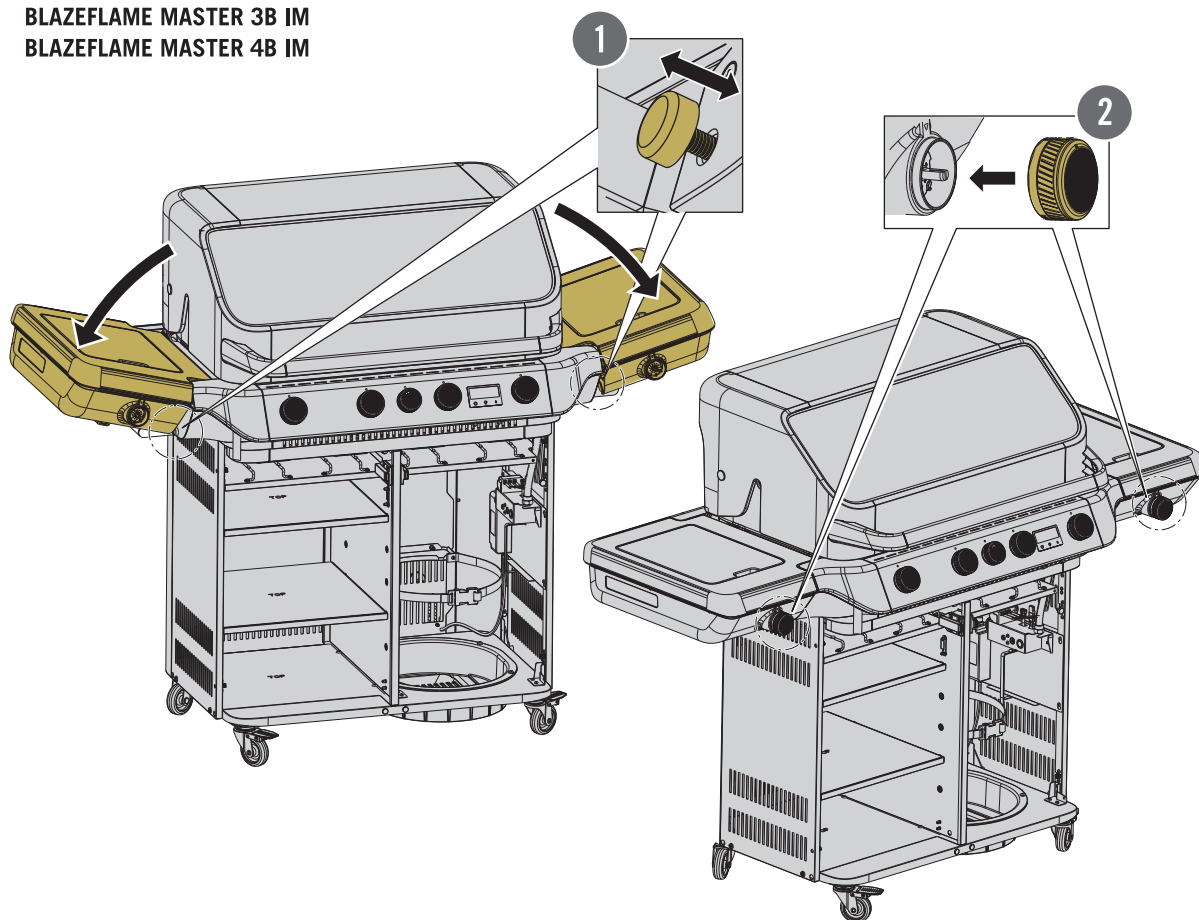


26

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM



PH 2

8x G

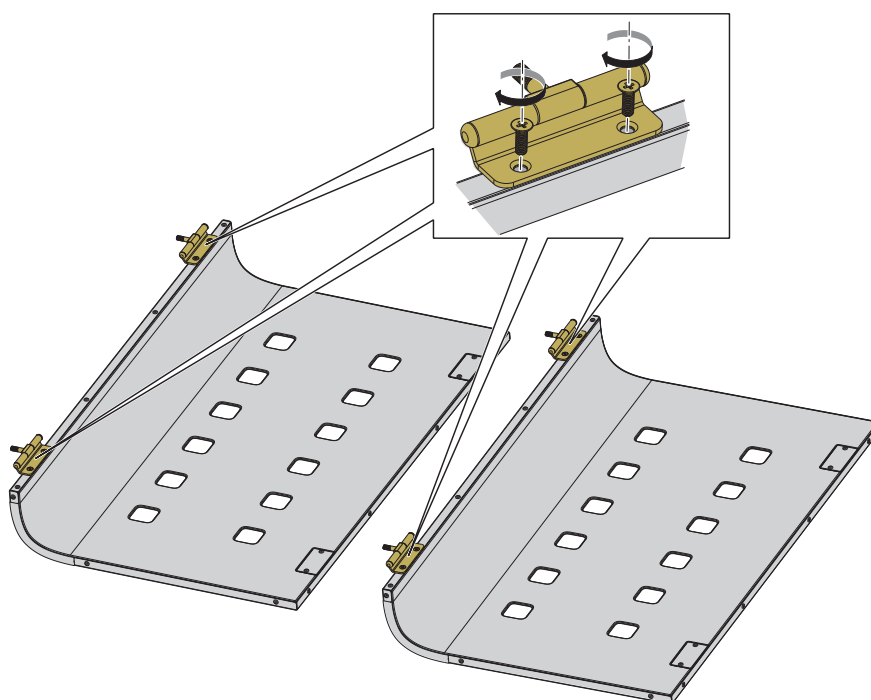


27

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM




PH 2

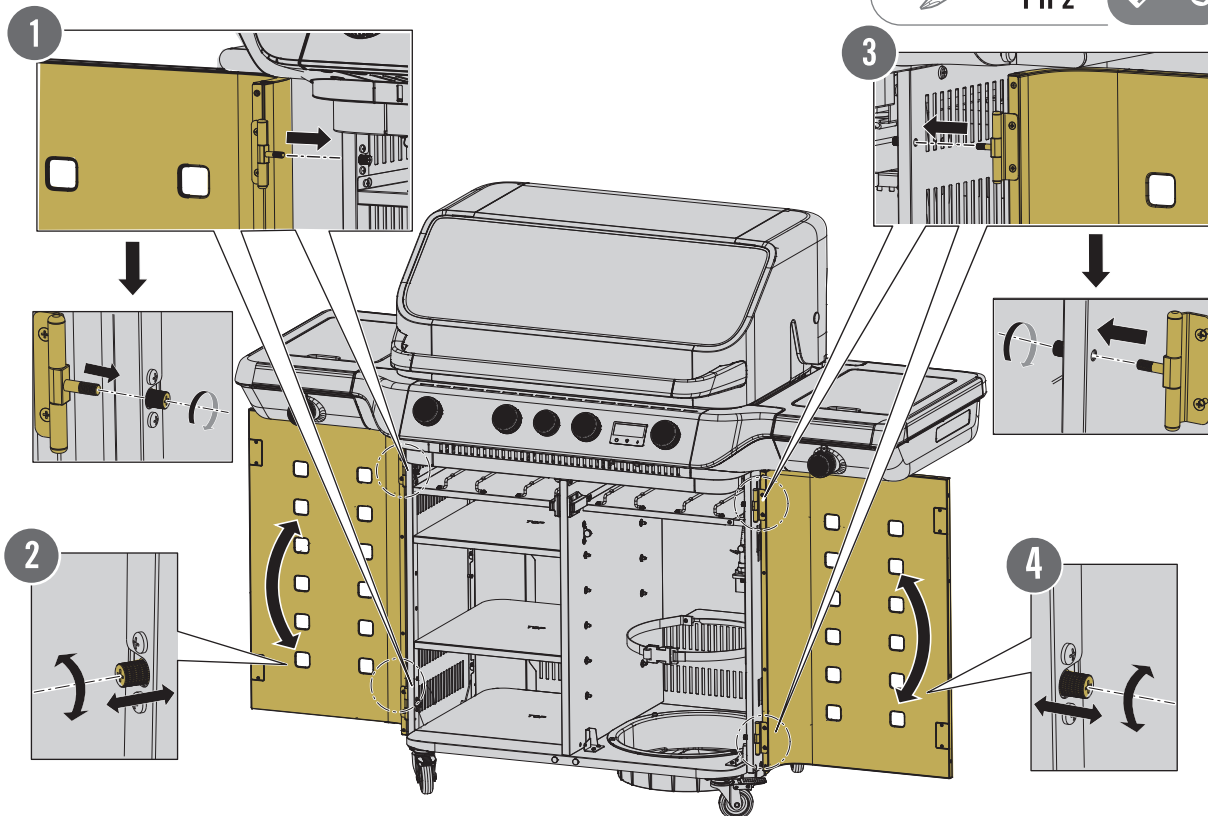


28

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

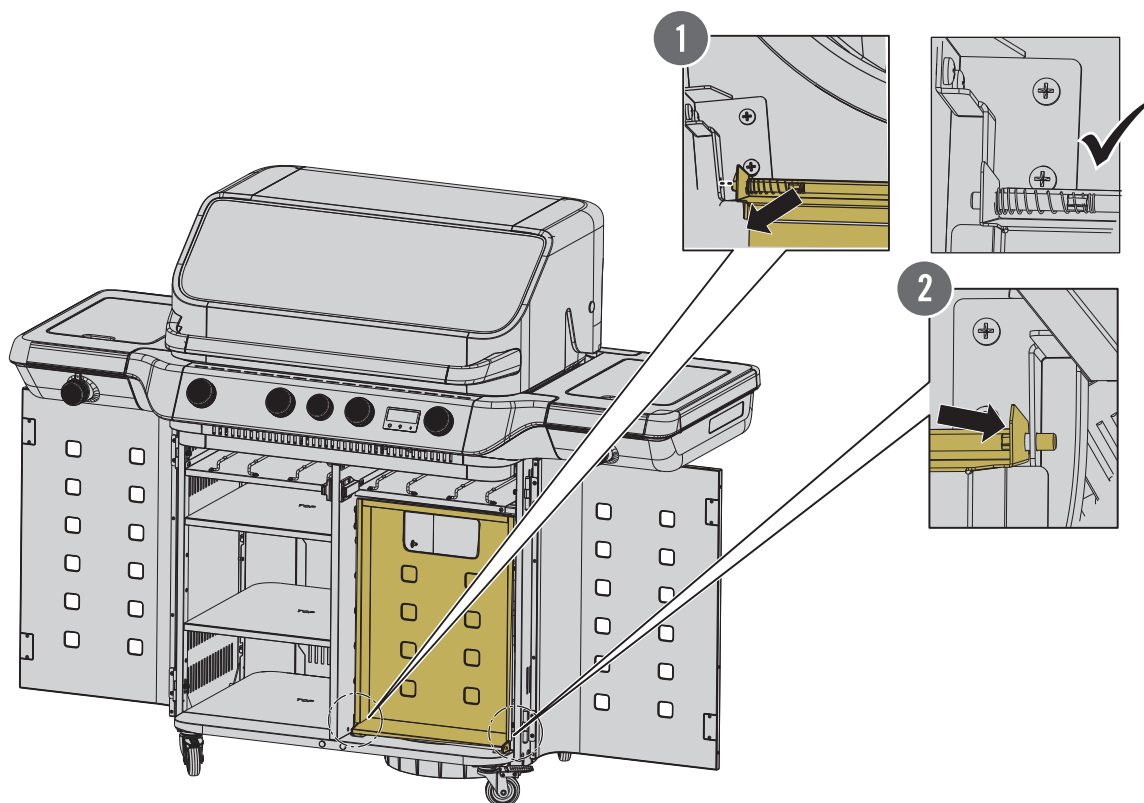


29

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

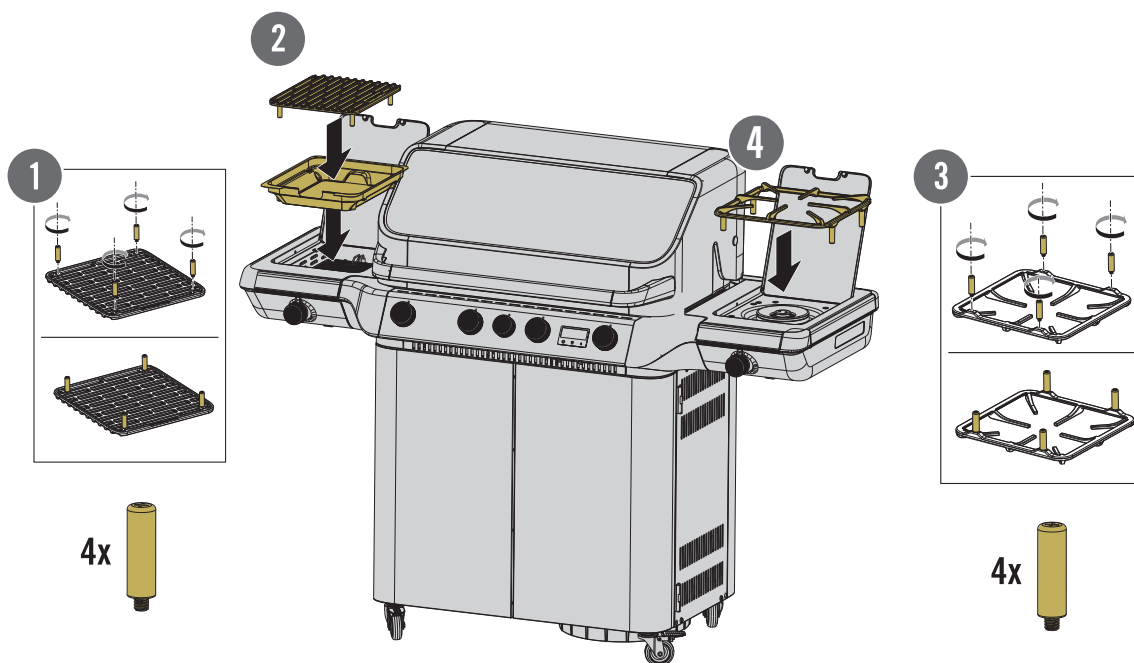


30a

BLAZEFLAME MASTER 3B IM

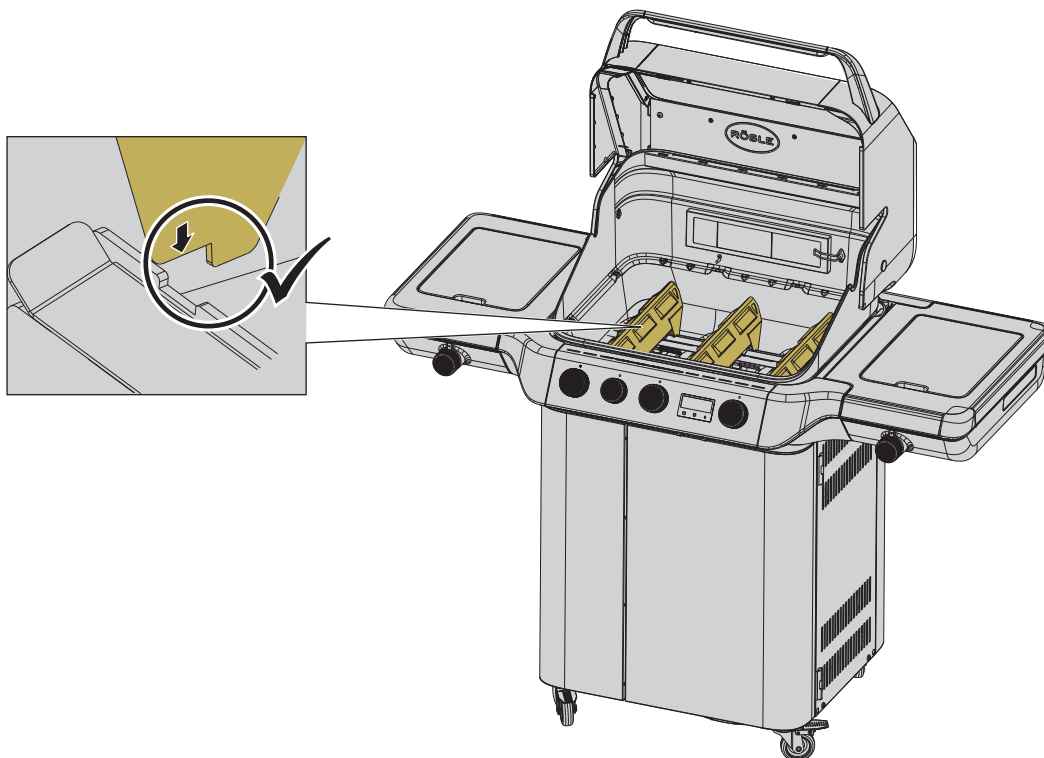




30b

BLAZEFLAME MASTER 4B IM

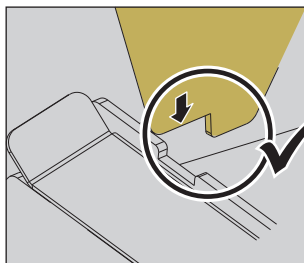






31

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

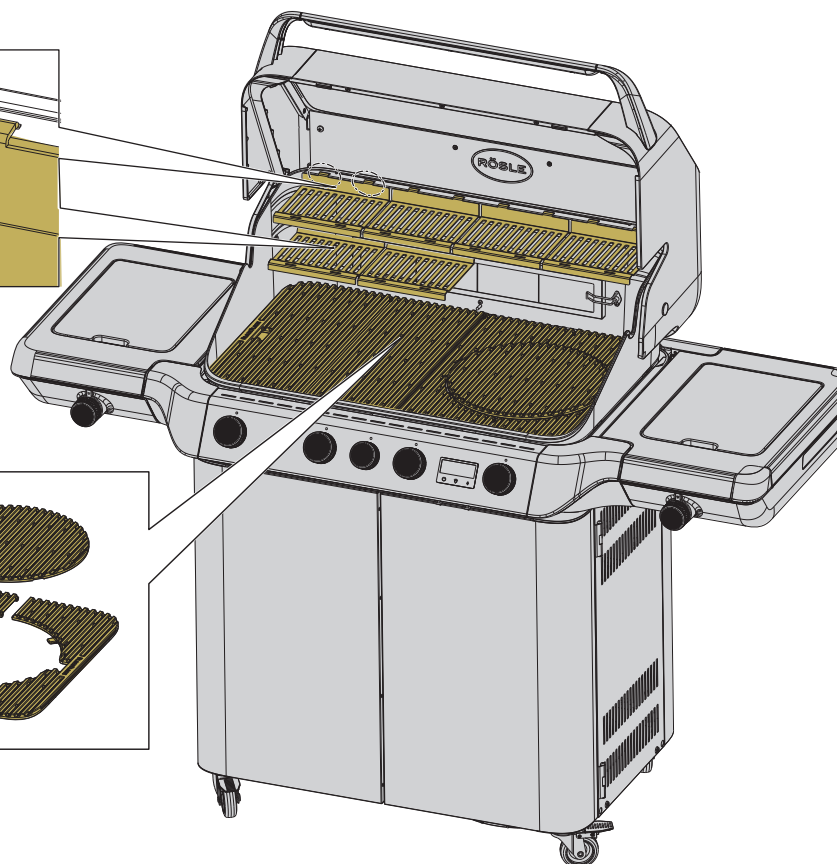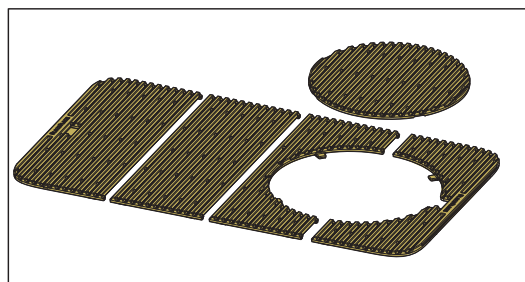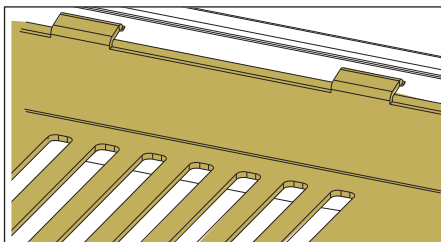



32

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

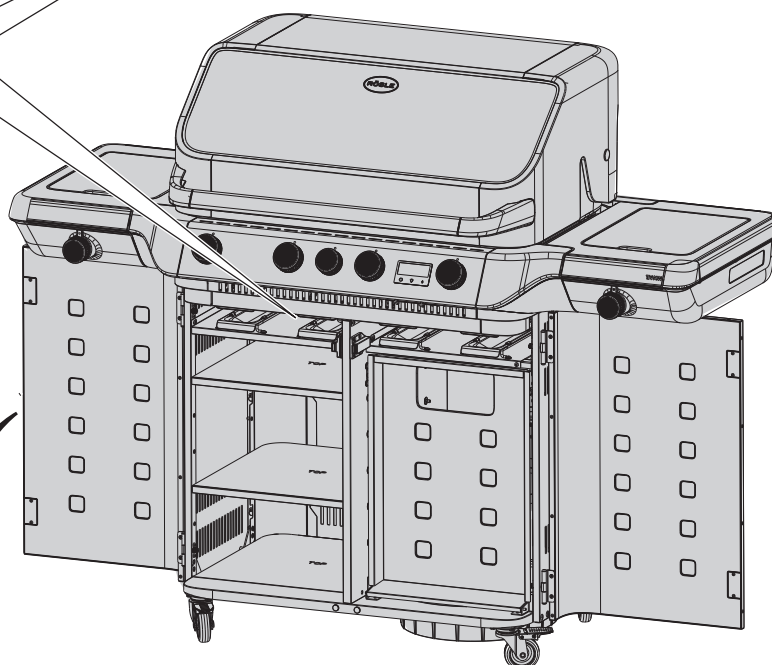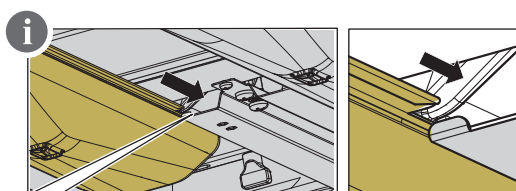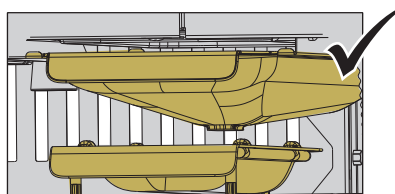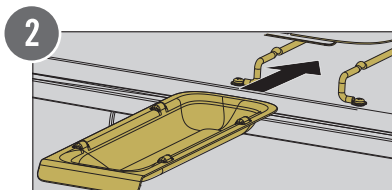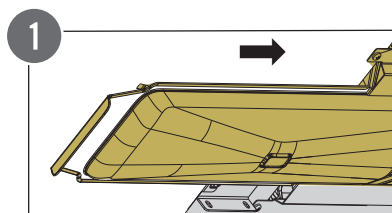

33


BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

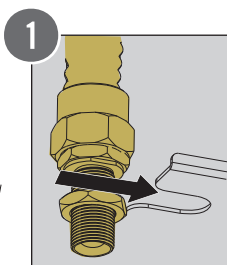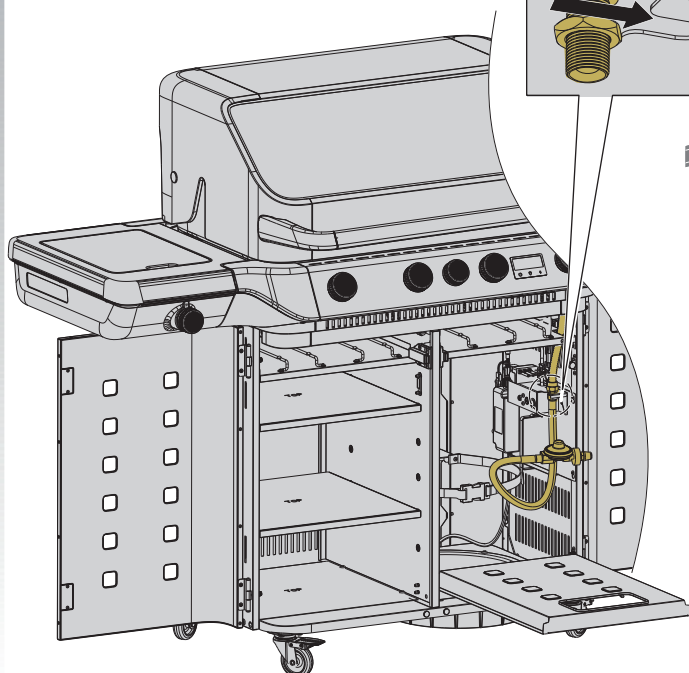


1 x SW 17 mm
2 x SW 19 mm



2 x SW 19 mm

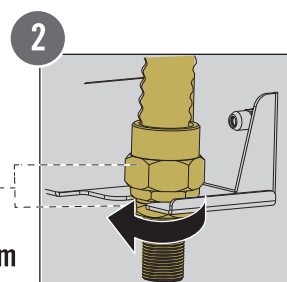


1 x SW 17 mm
1 x SW 19 mm

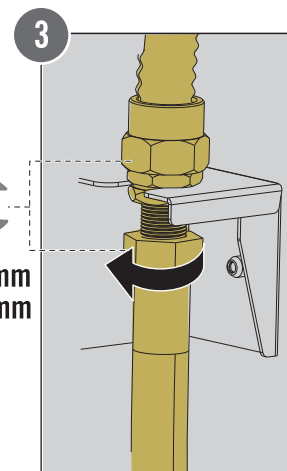


34


BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM




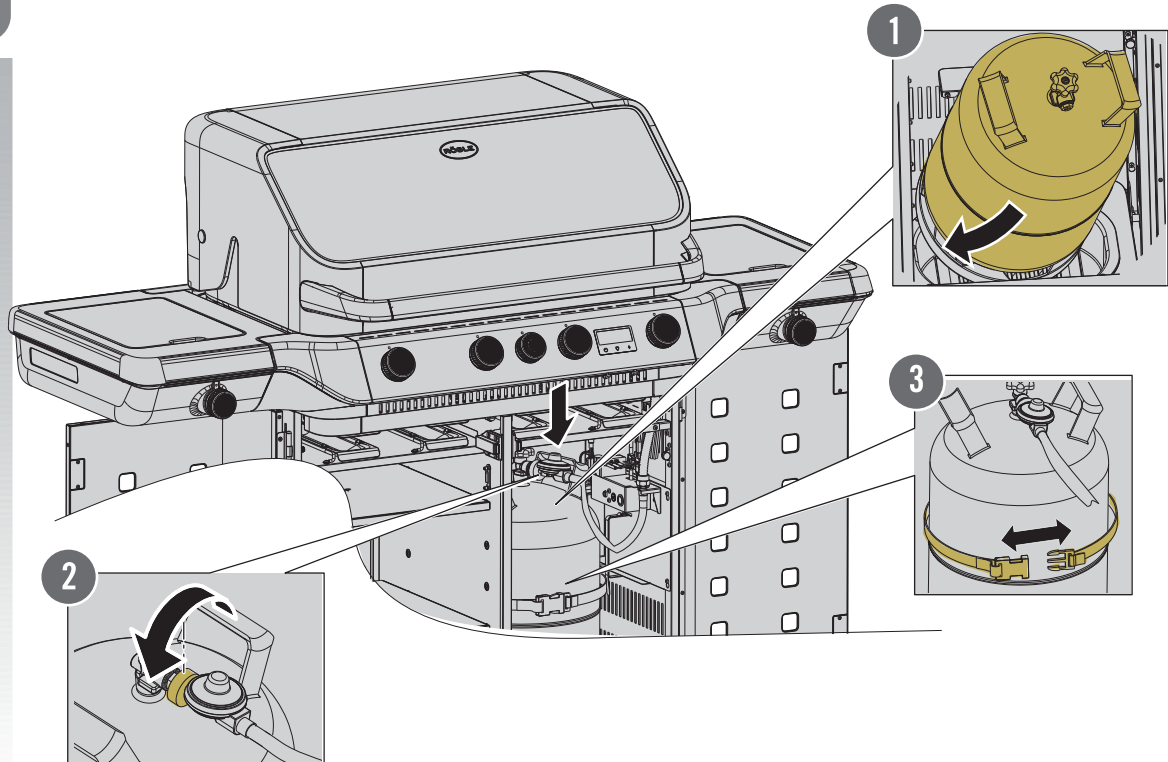







35

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

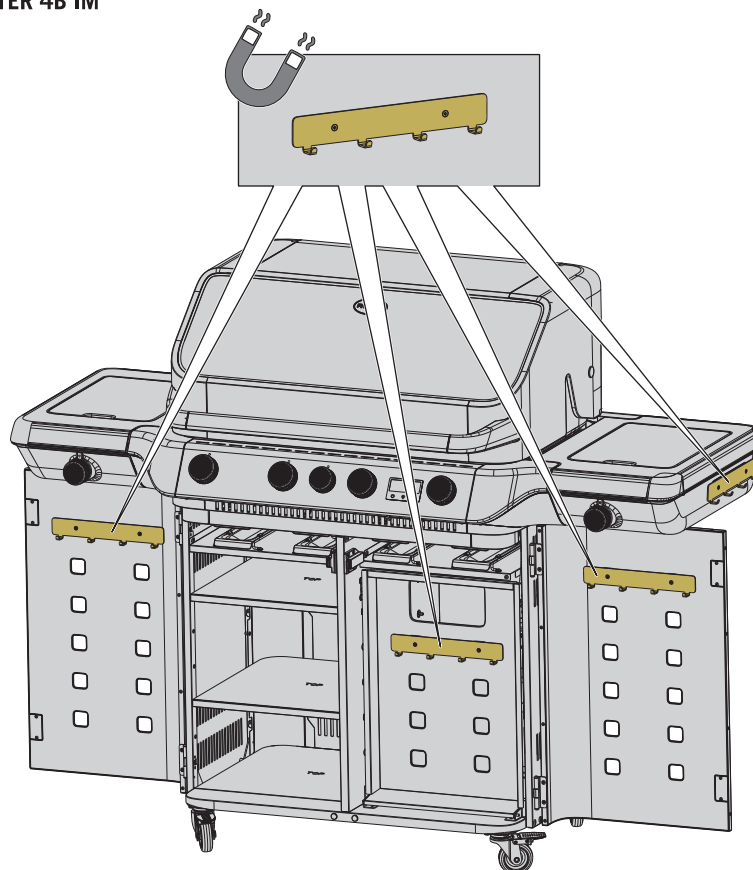

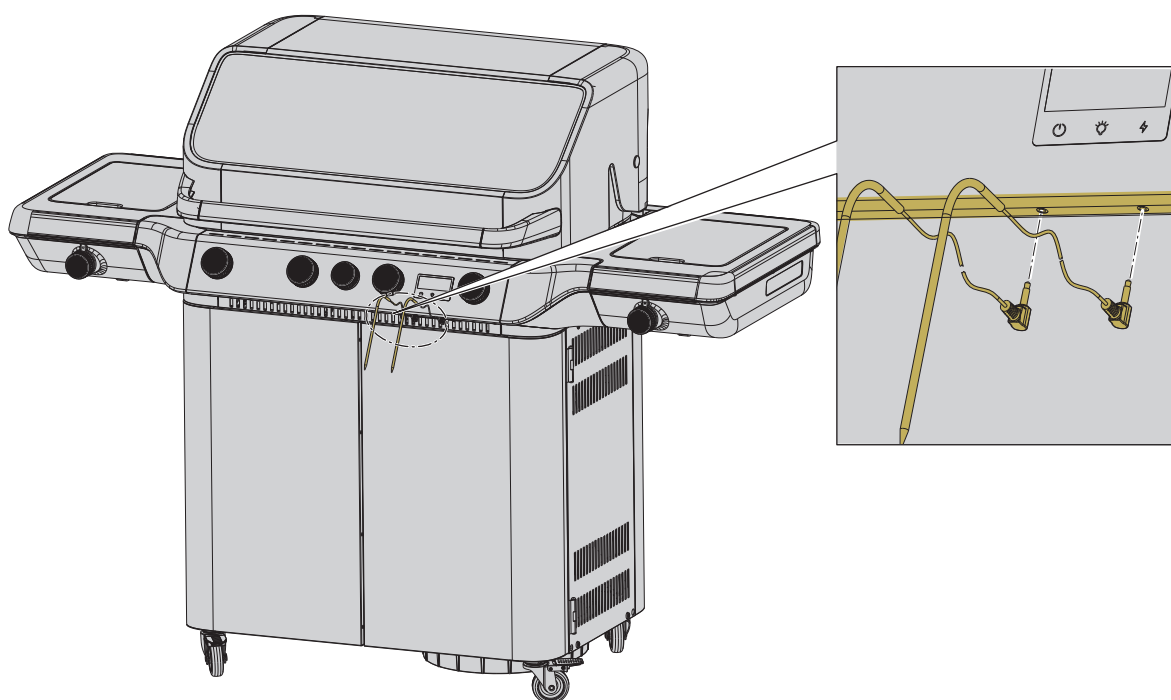

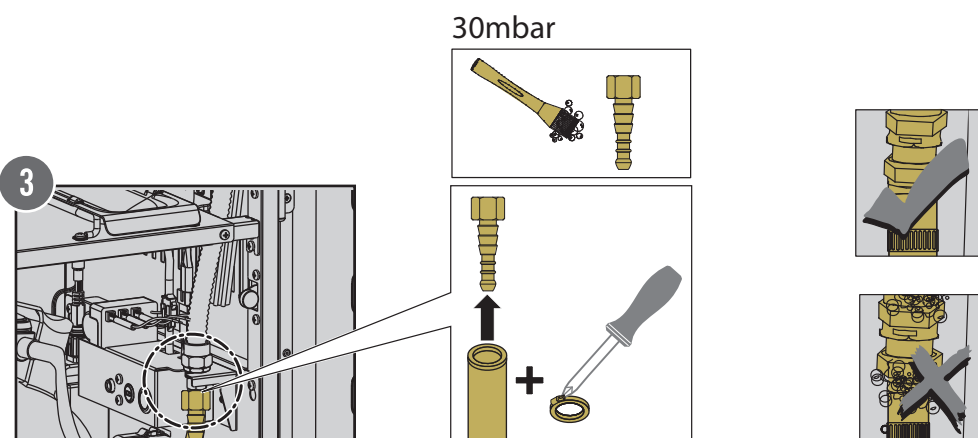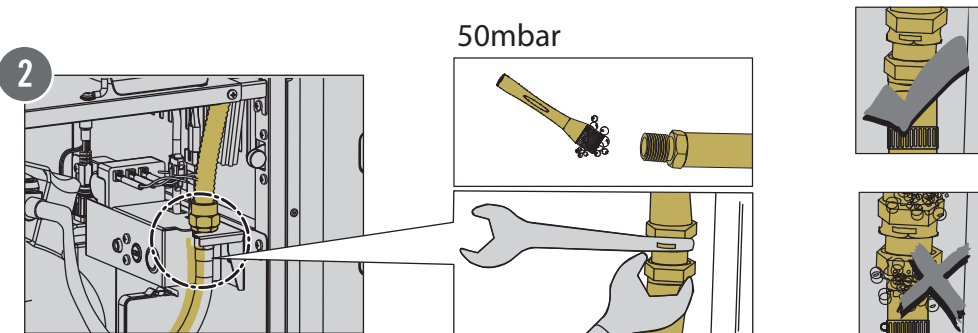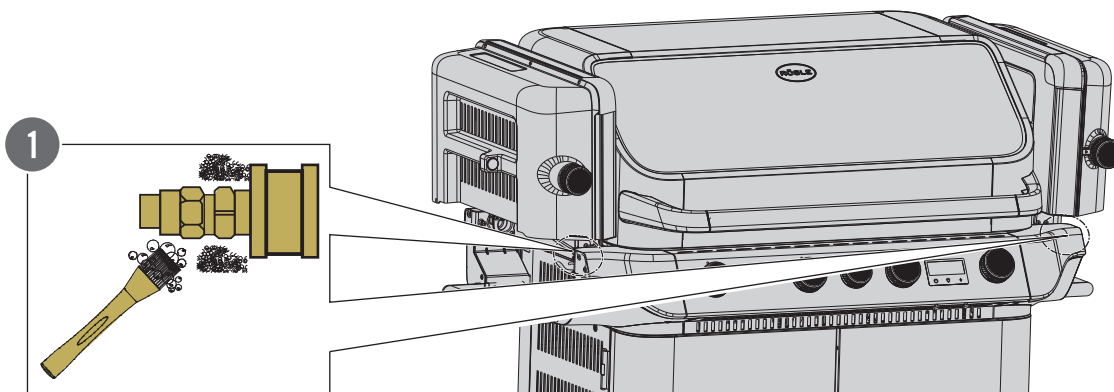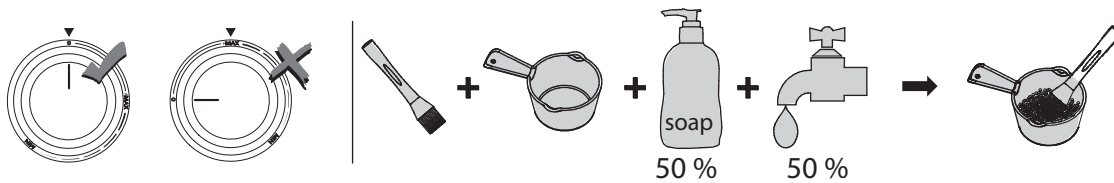

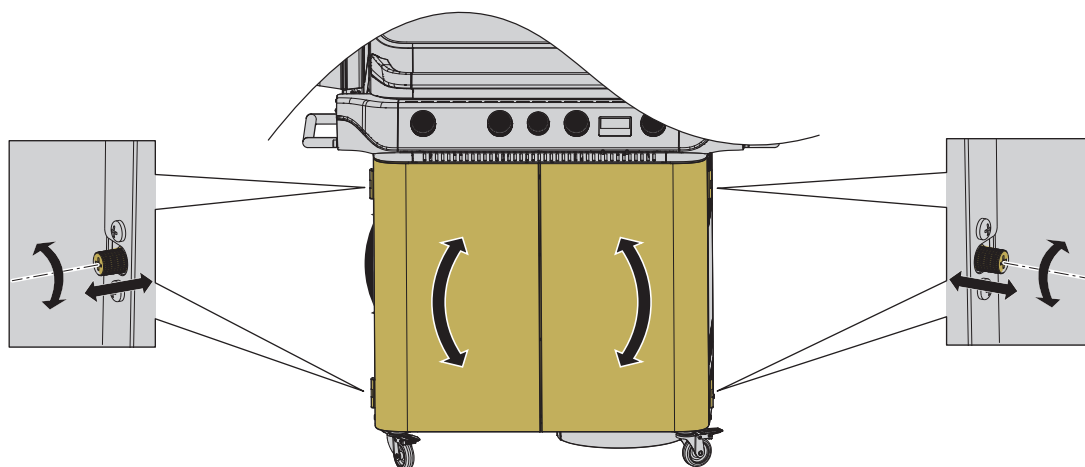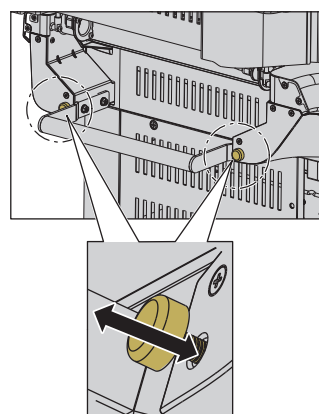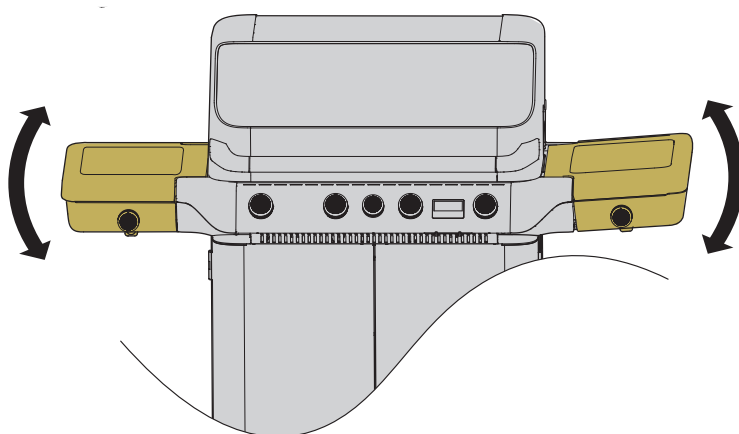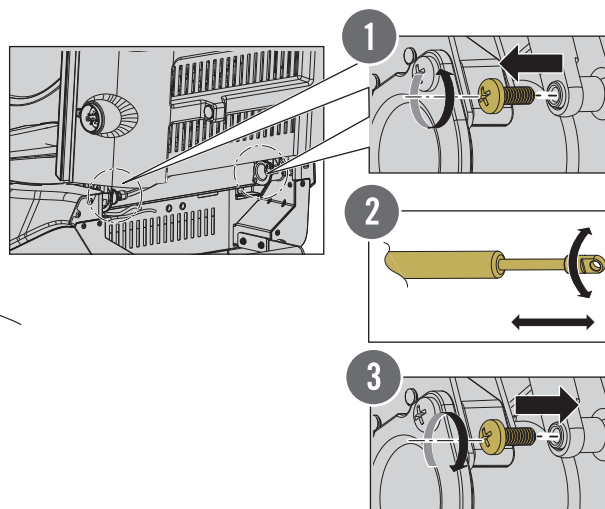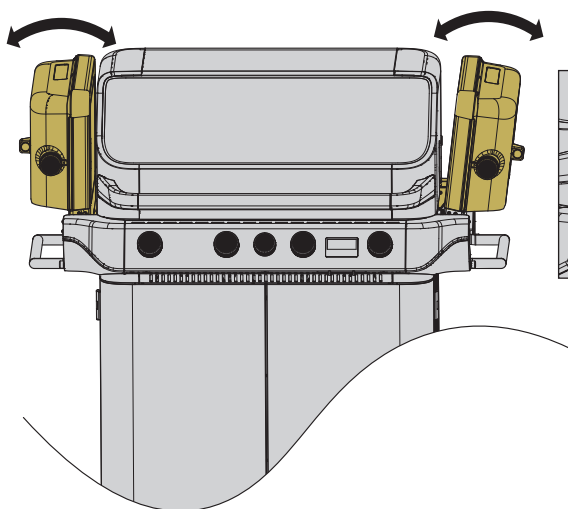

RÖSLE GmbH & Co. KG

Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Germany

Phone: +49 8342 912-0

Fax: +49 8342 912-190

E-Mail: support@roesle.de

Web: www.roesle.com

Version 2

11/2025