



BLAZEFALME Master 3

BLAZEFALME Master 4



Abb.: BLAZEFALME Master 4



Art-Nr. 250600 / 251062 / 250601 / 251063

support@roesle.de
www.roesle.com

DE	Montageanleitung
EN	Assembly Instructions
FR	Guide d'assemblage
NL	Gebruiksaanwijzing
IT	Istruzioni d'uso
TR	Montaj kılavuzu









BLAZEFLAME MASTER 3B IM

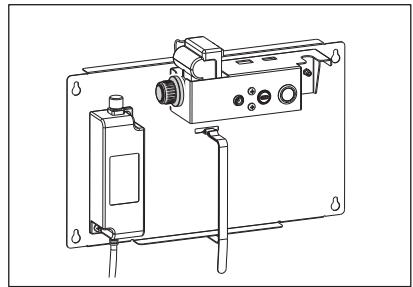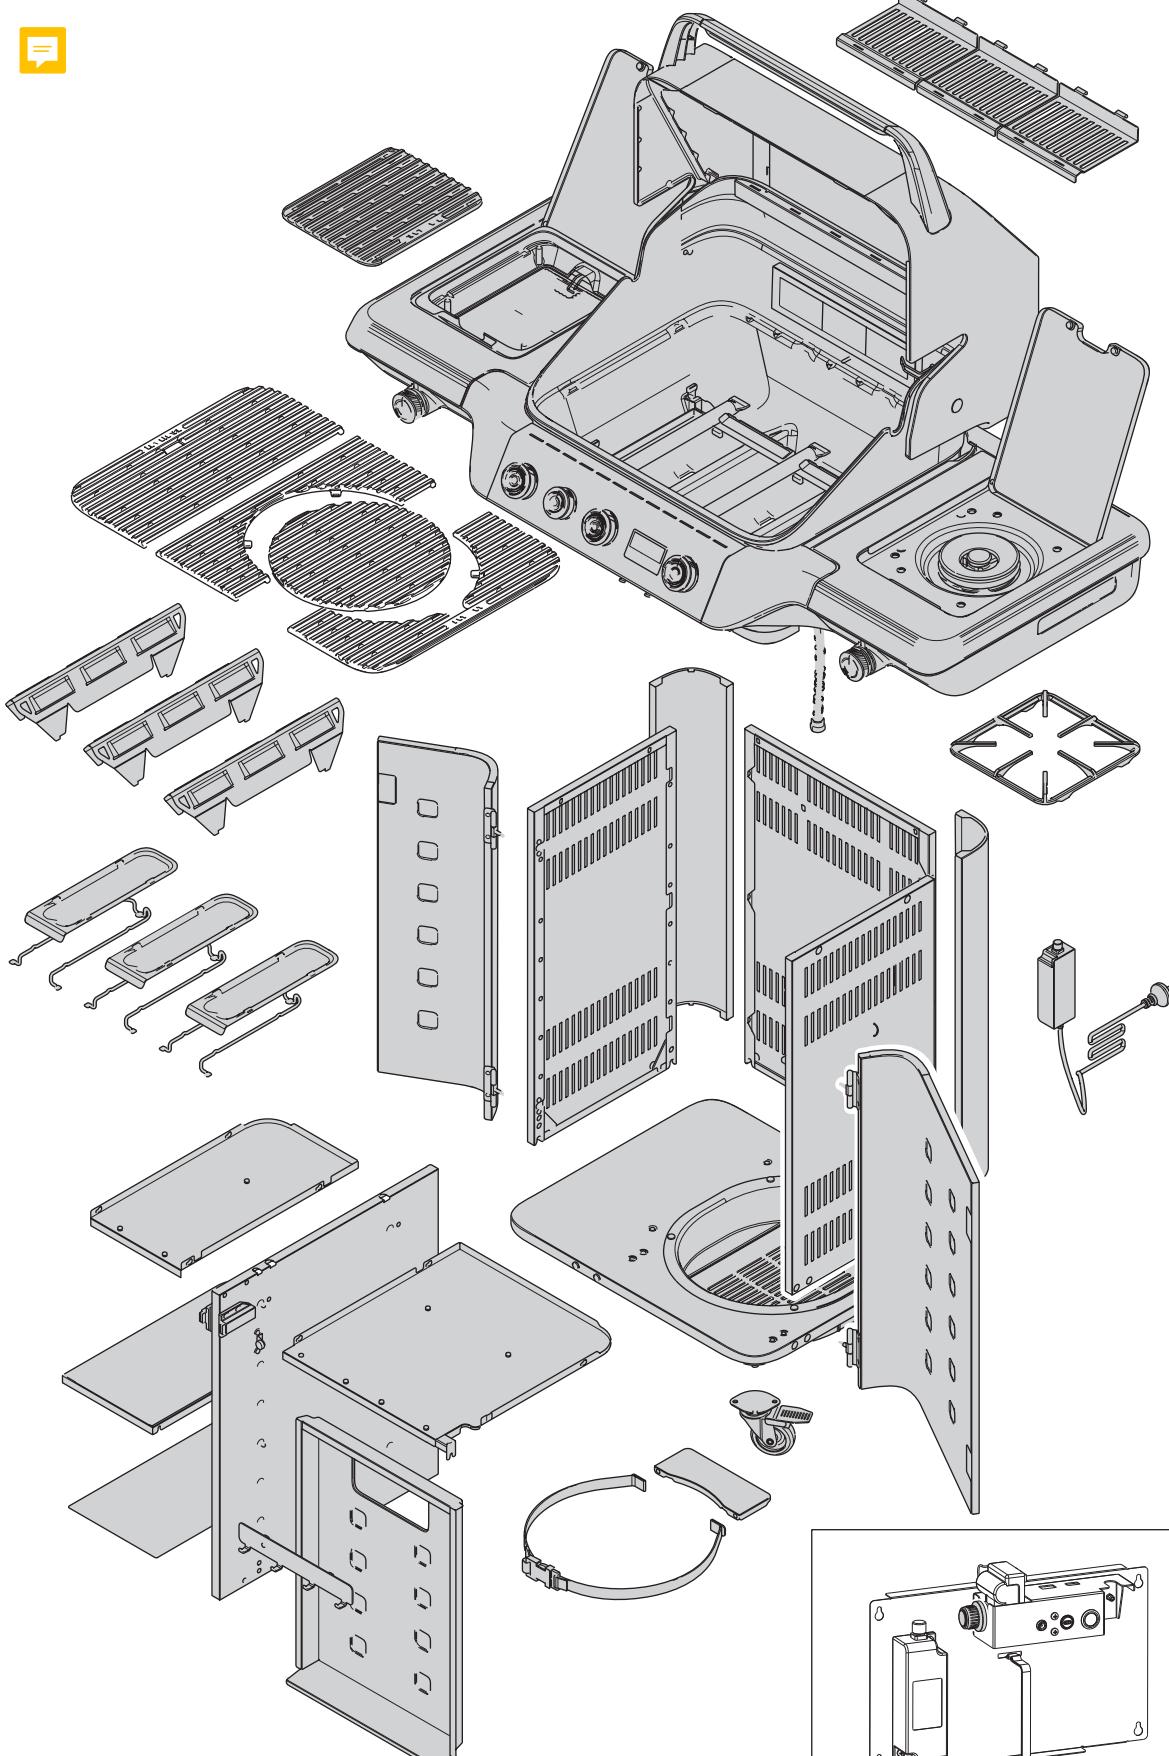




BLAZEFLAME MASTER 3B IM

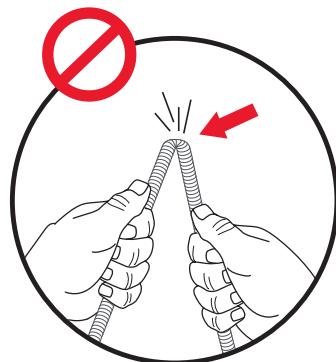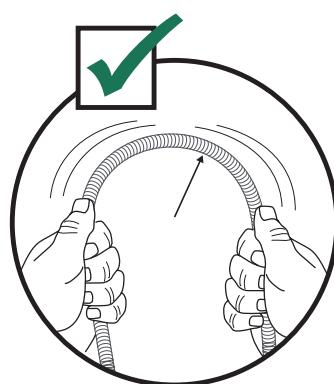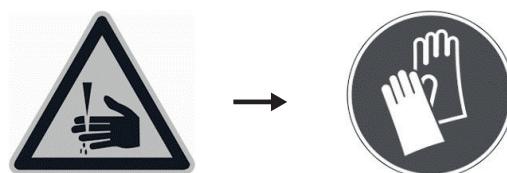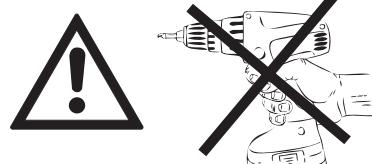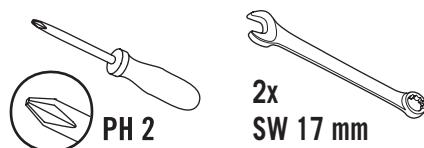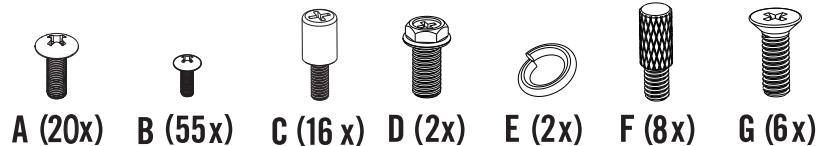





BLAZEFLAME MASTER 4B IM




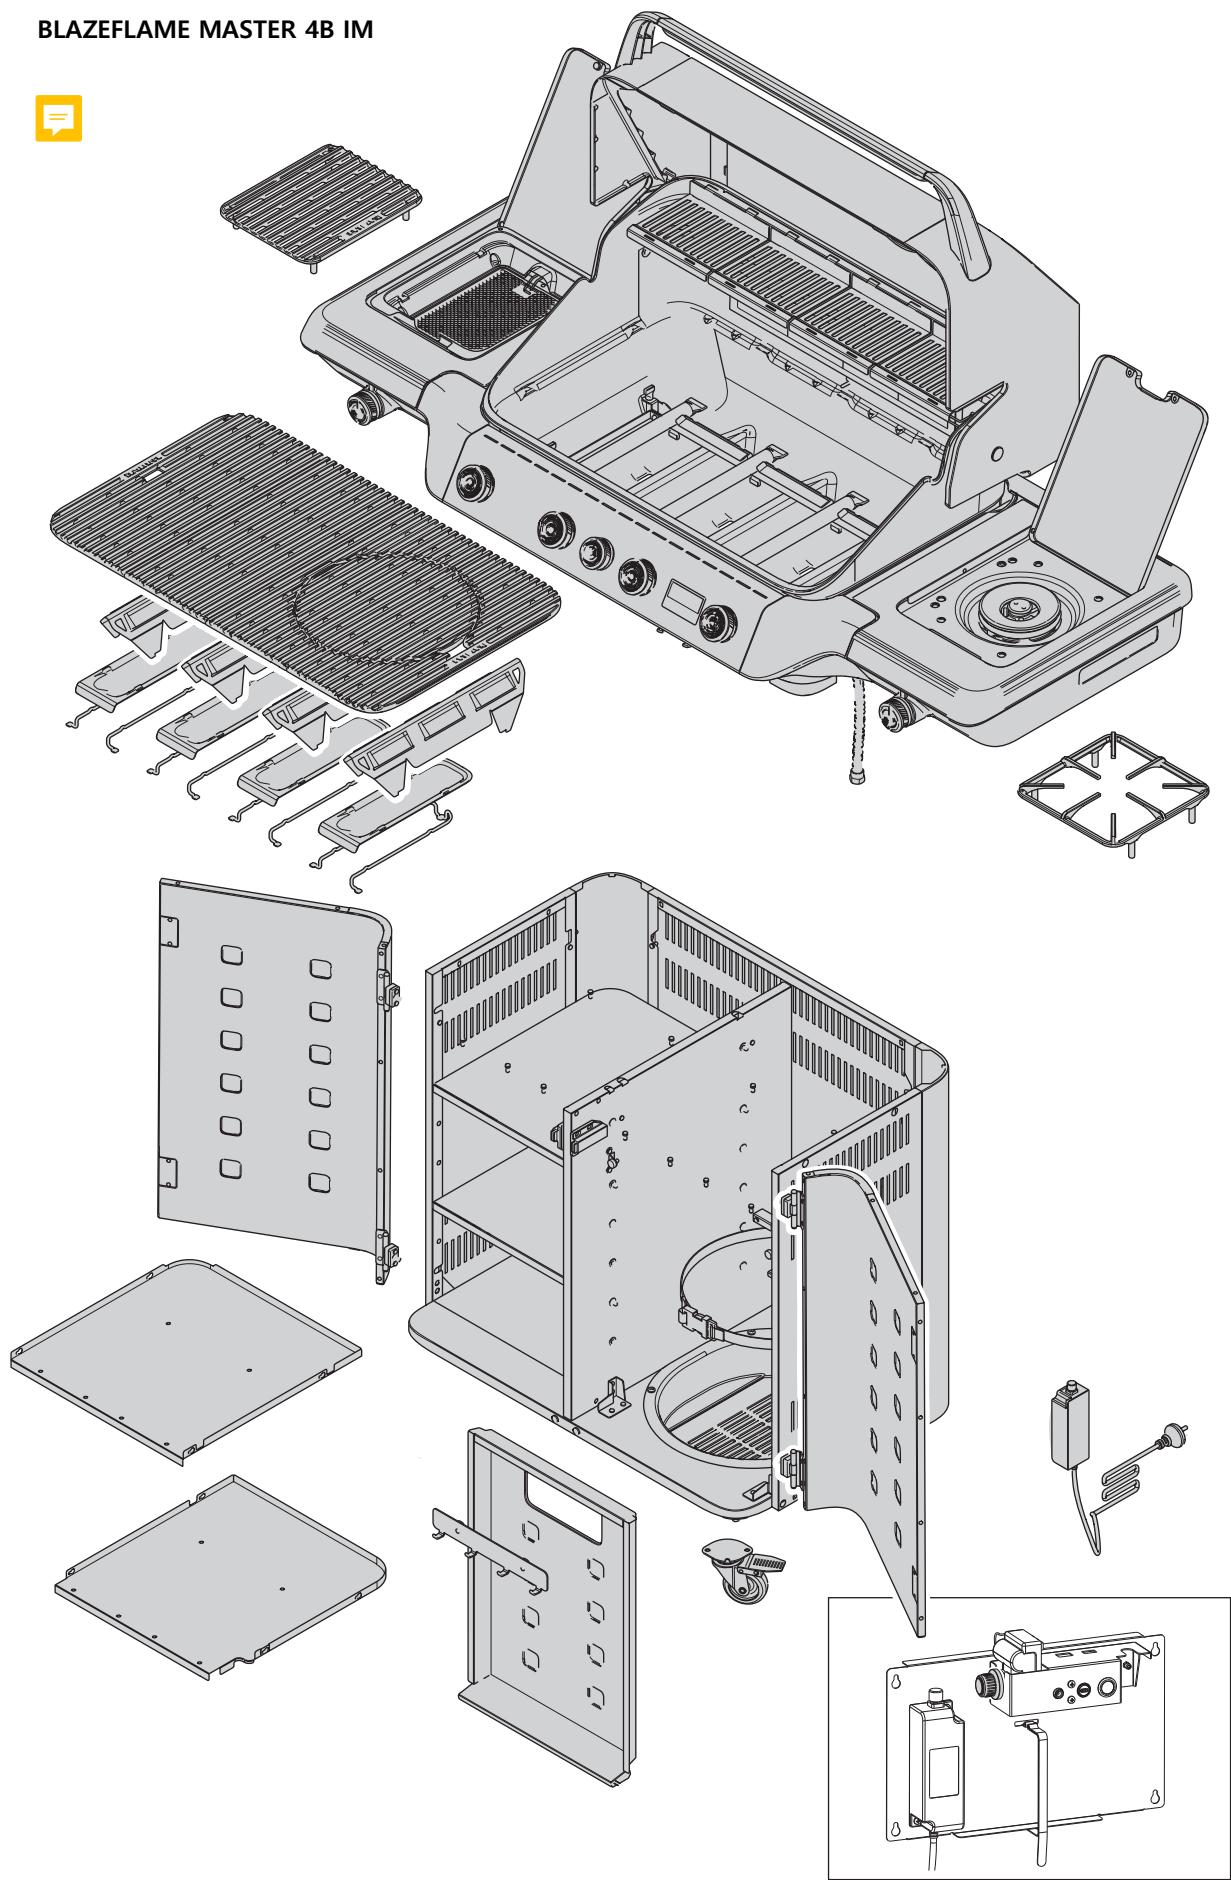









BLAZEFAME MASTER 4B IM

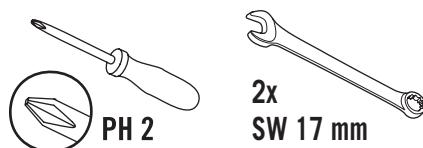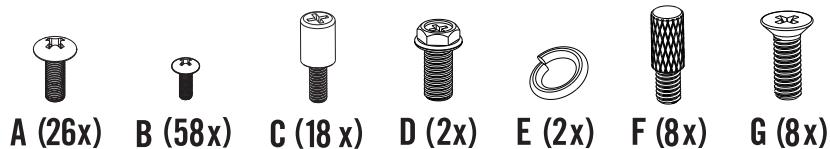




i

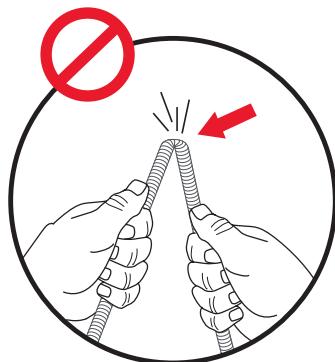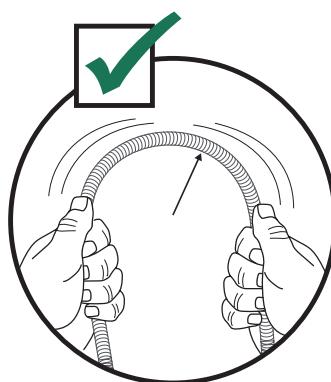
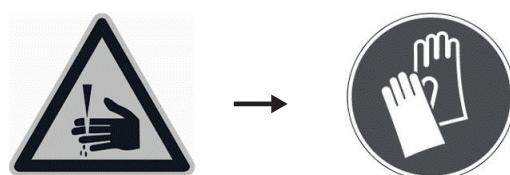
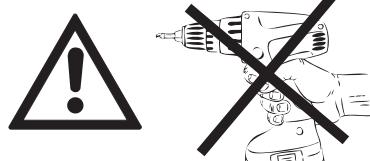


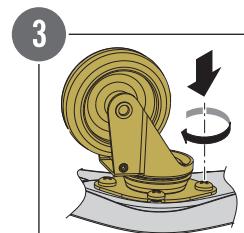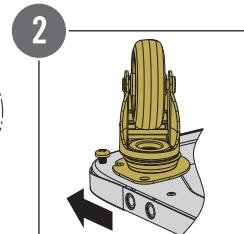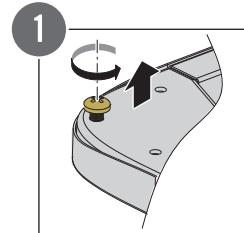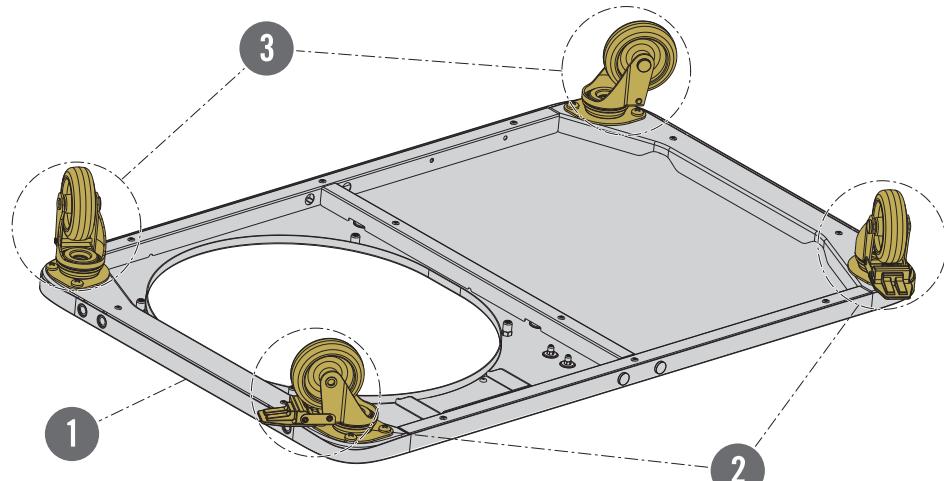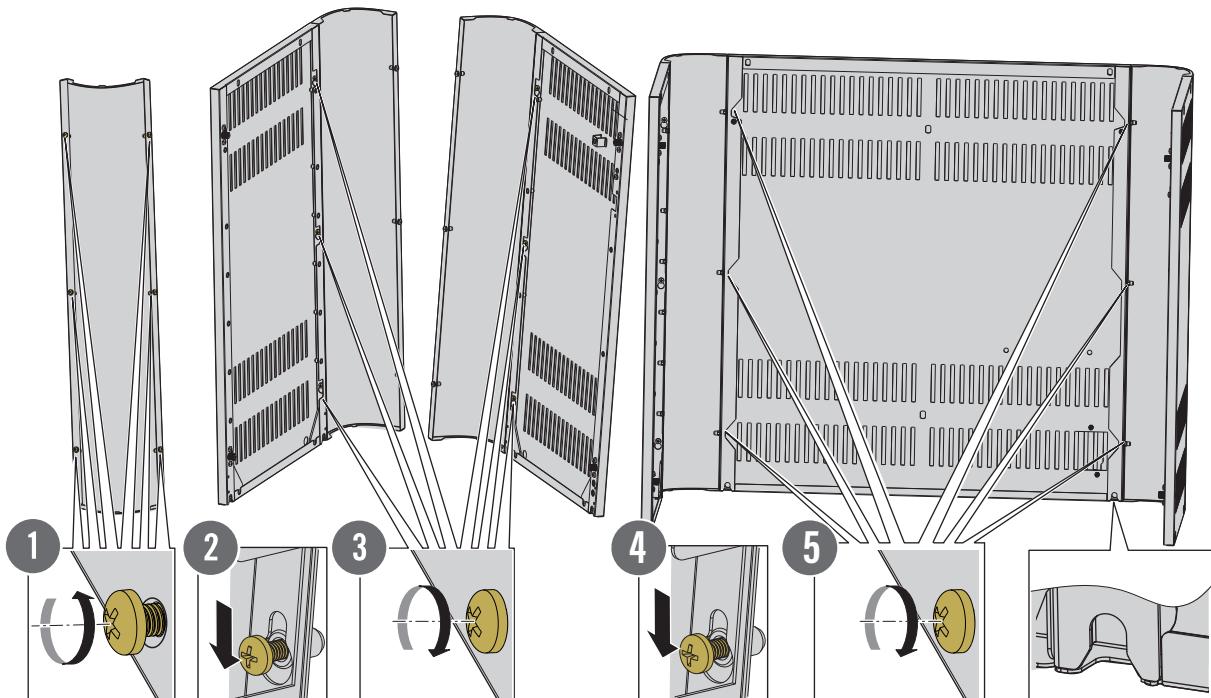1**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM****2****BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

3












**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

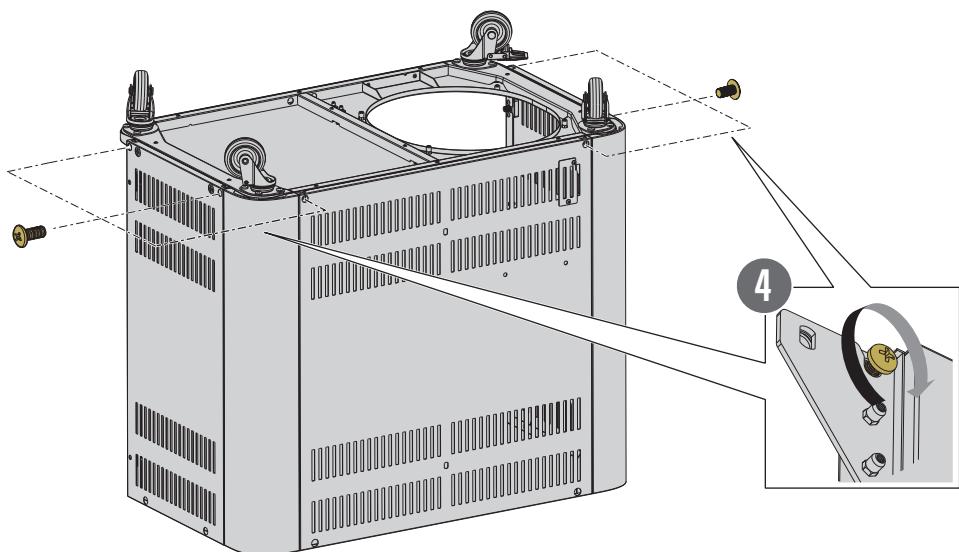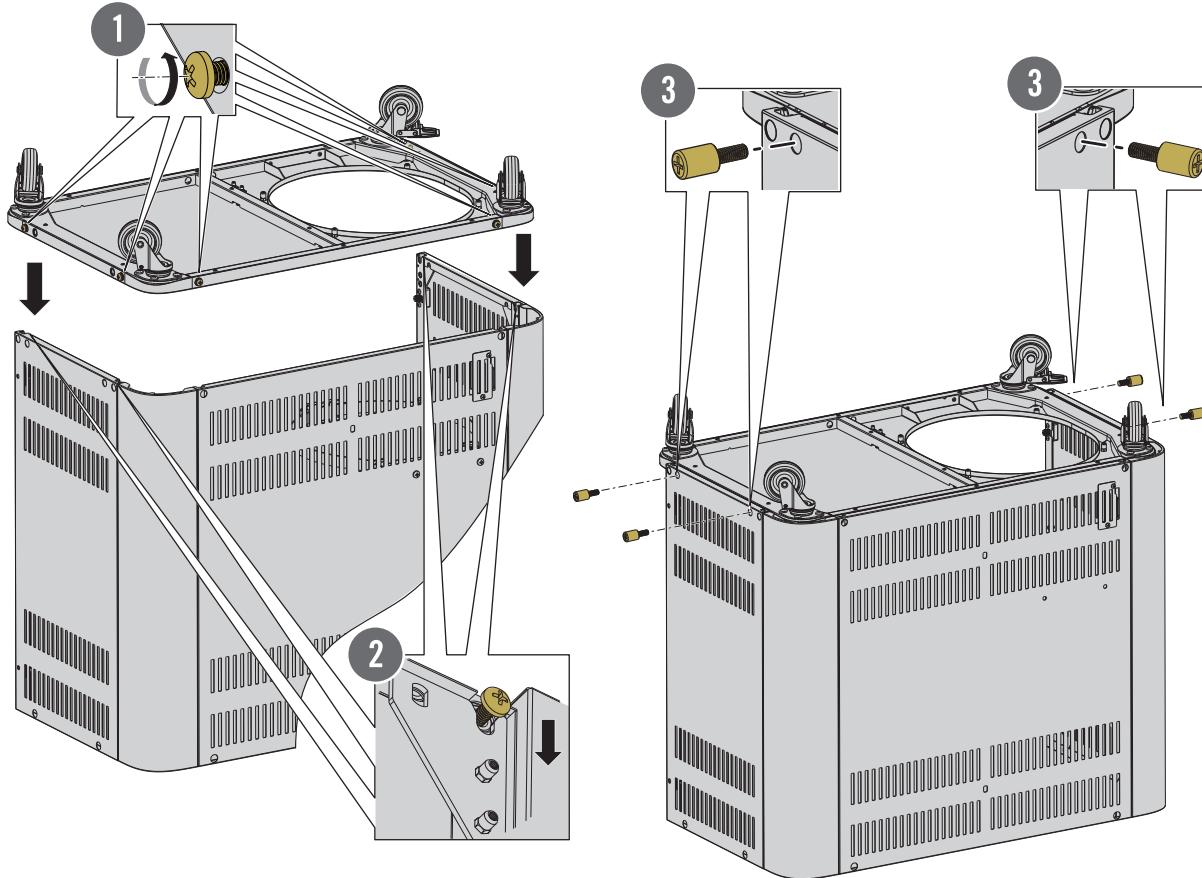
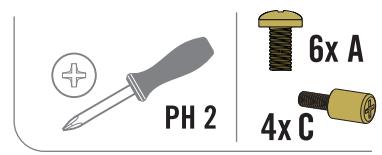


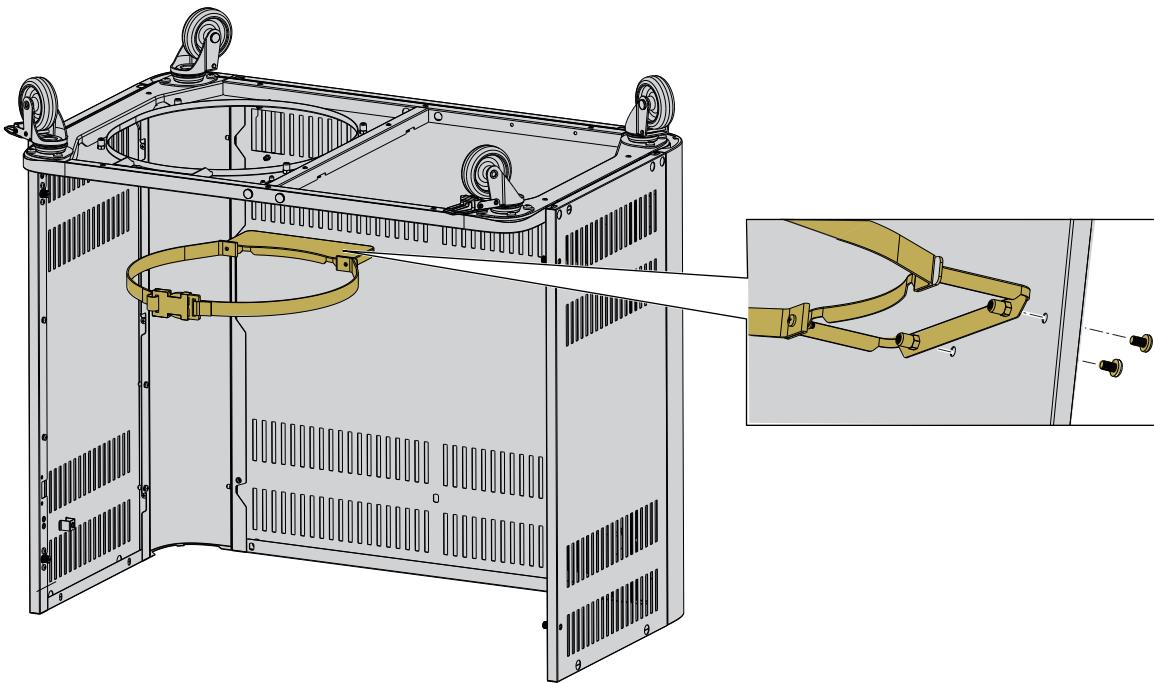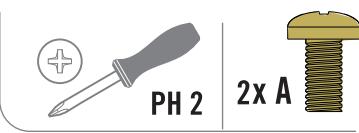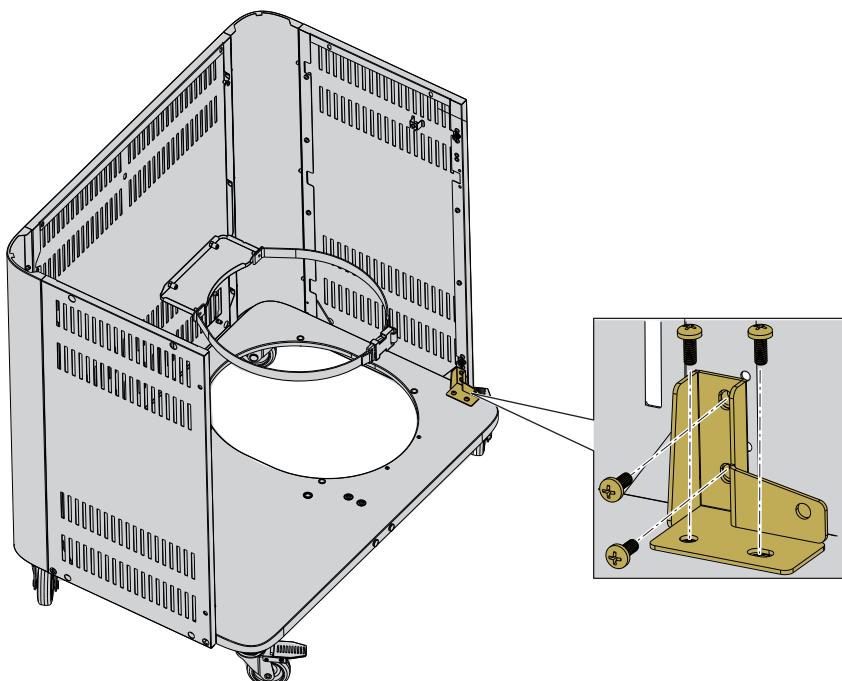4**BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM****5****BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM**

6


BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

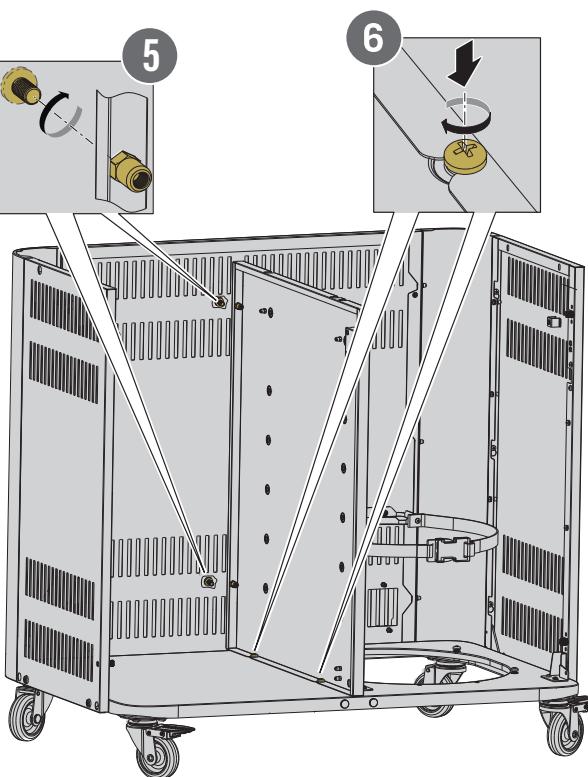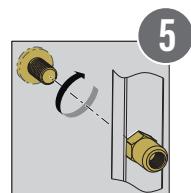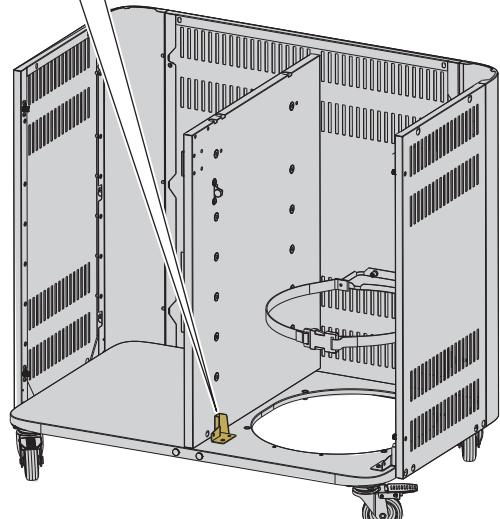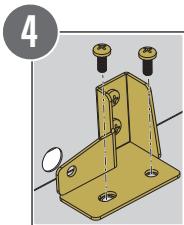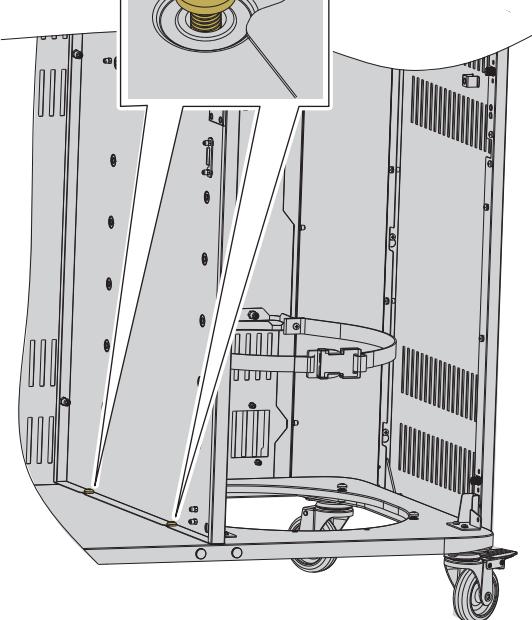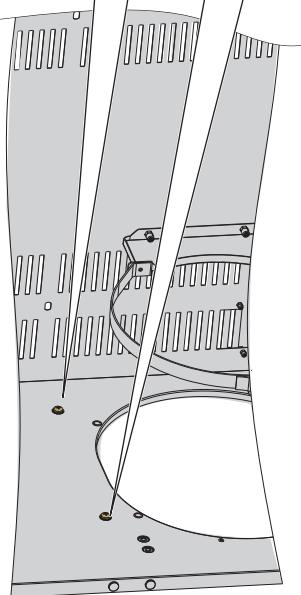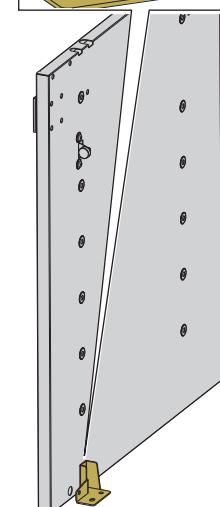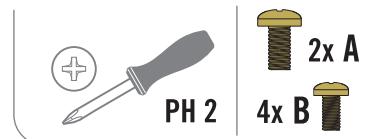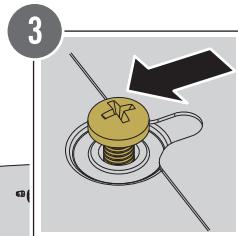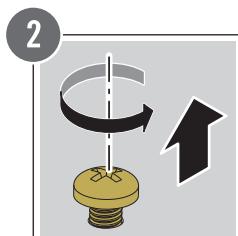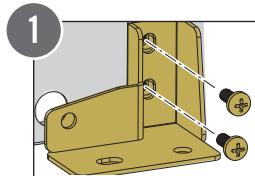

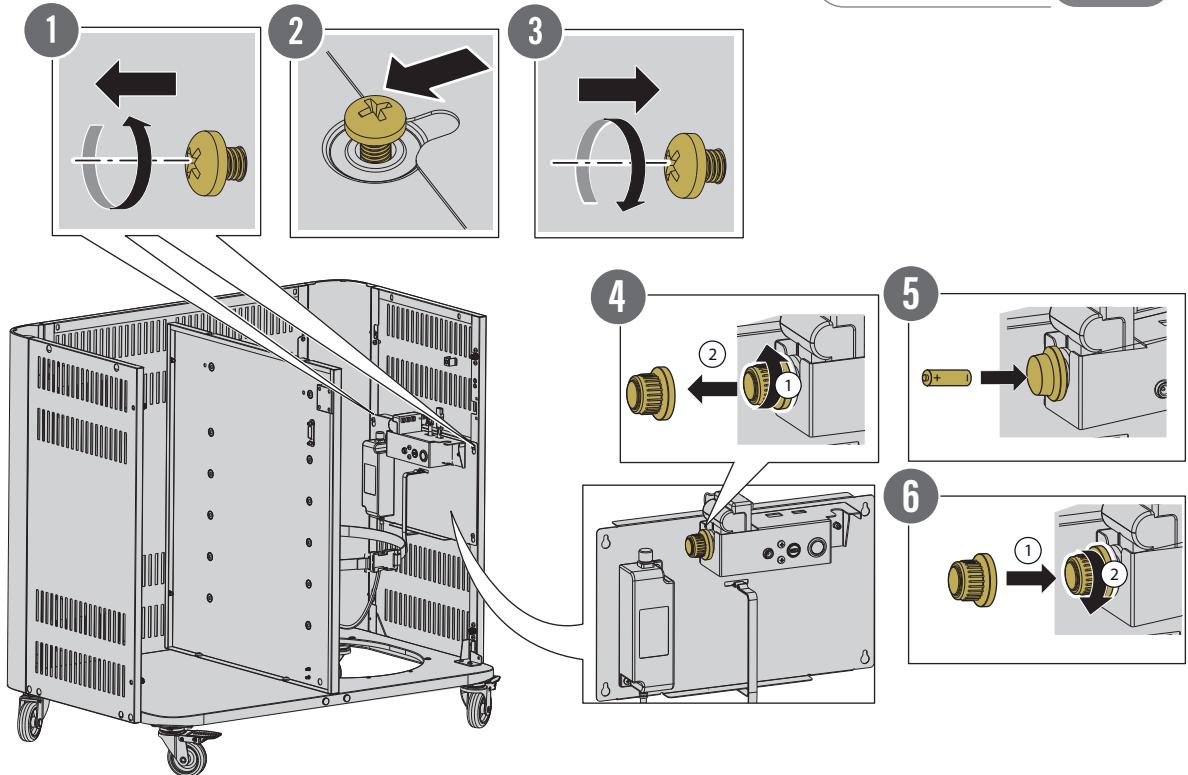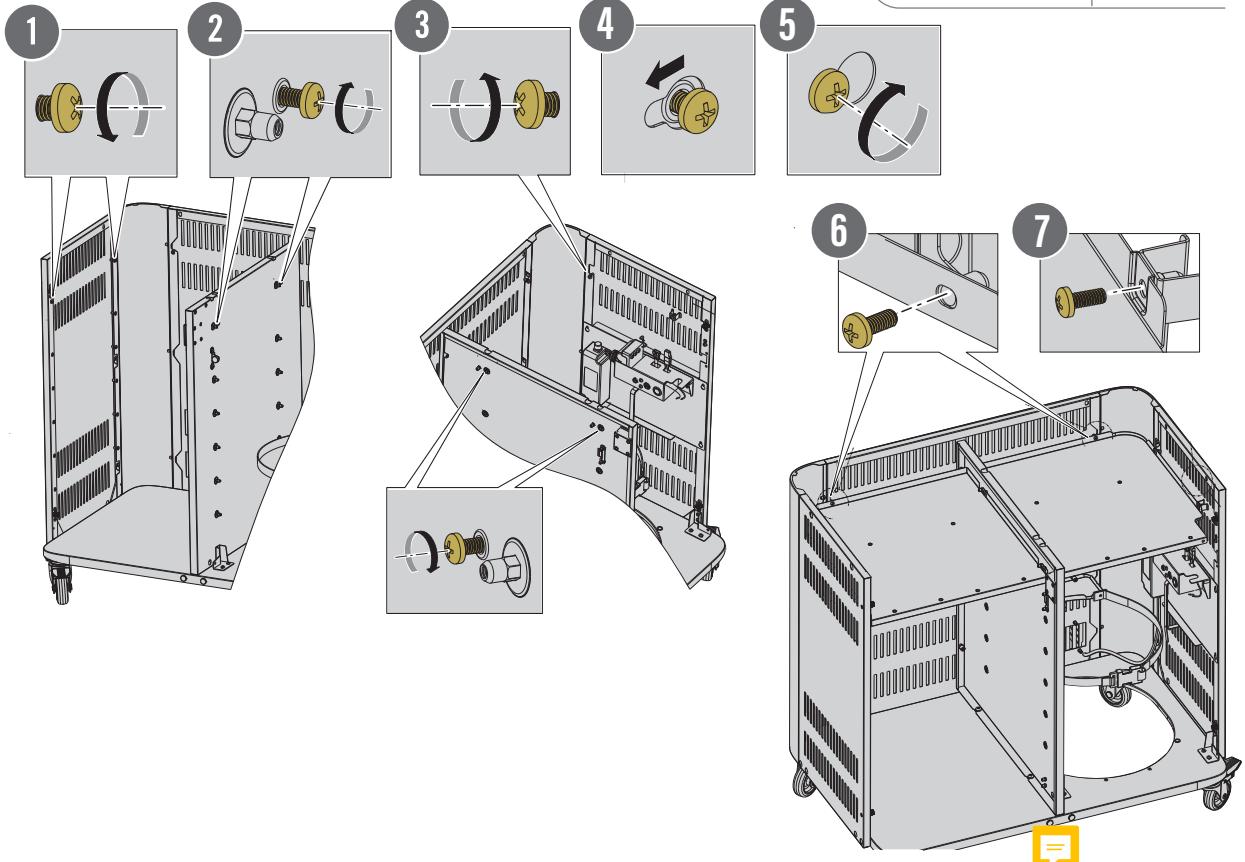7
**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**
**8**
**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**


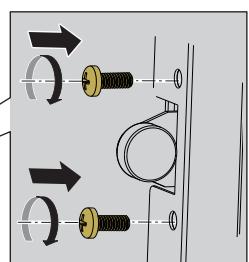
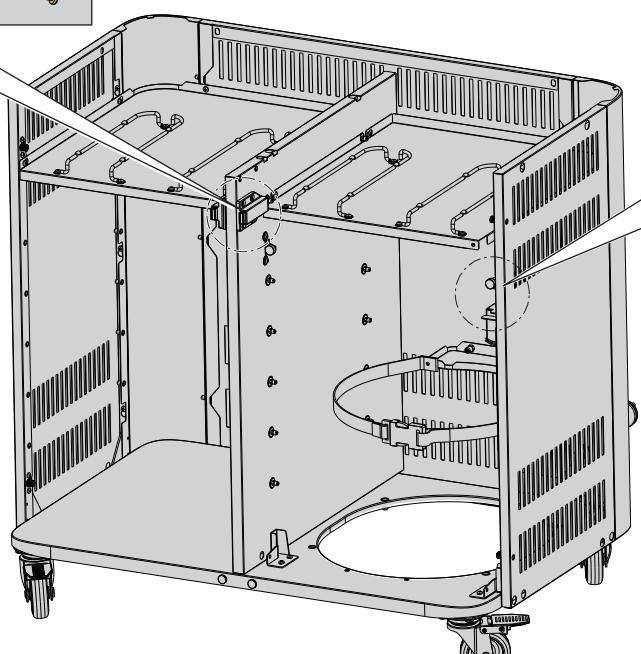
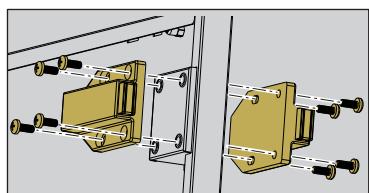
9

**BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM**

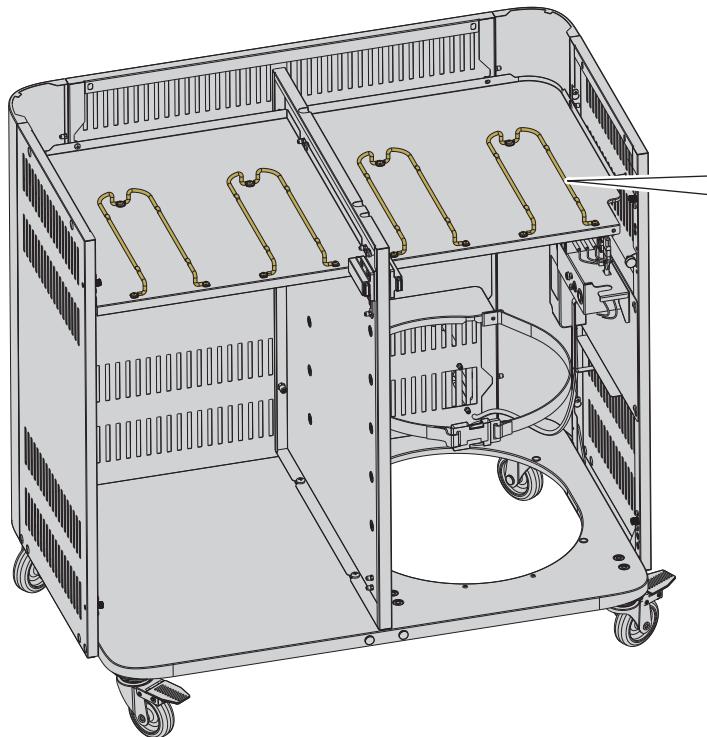


10

**BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM**




11

**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

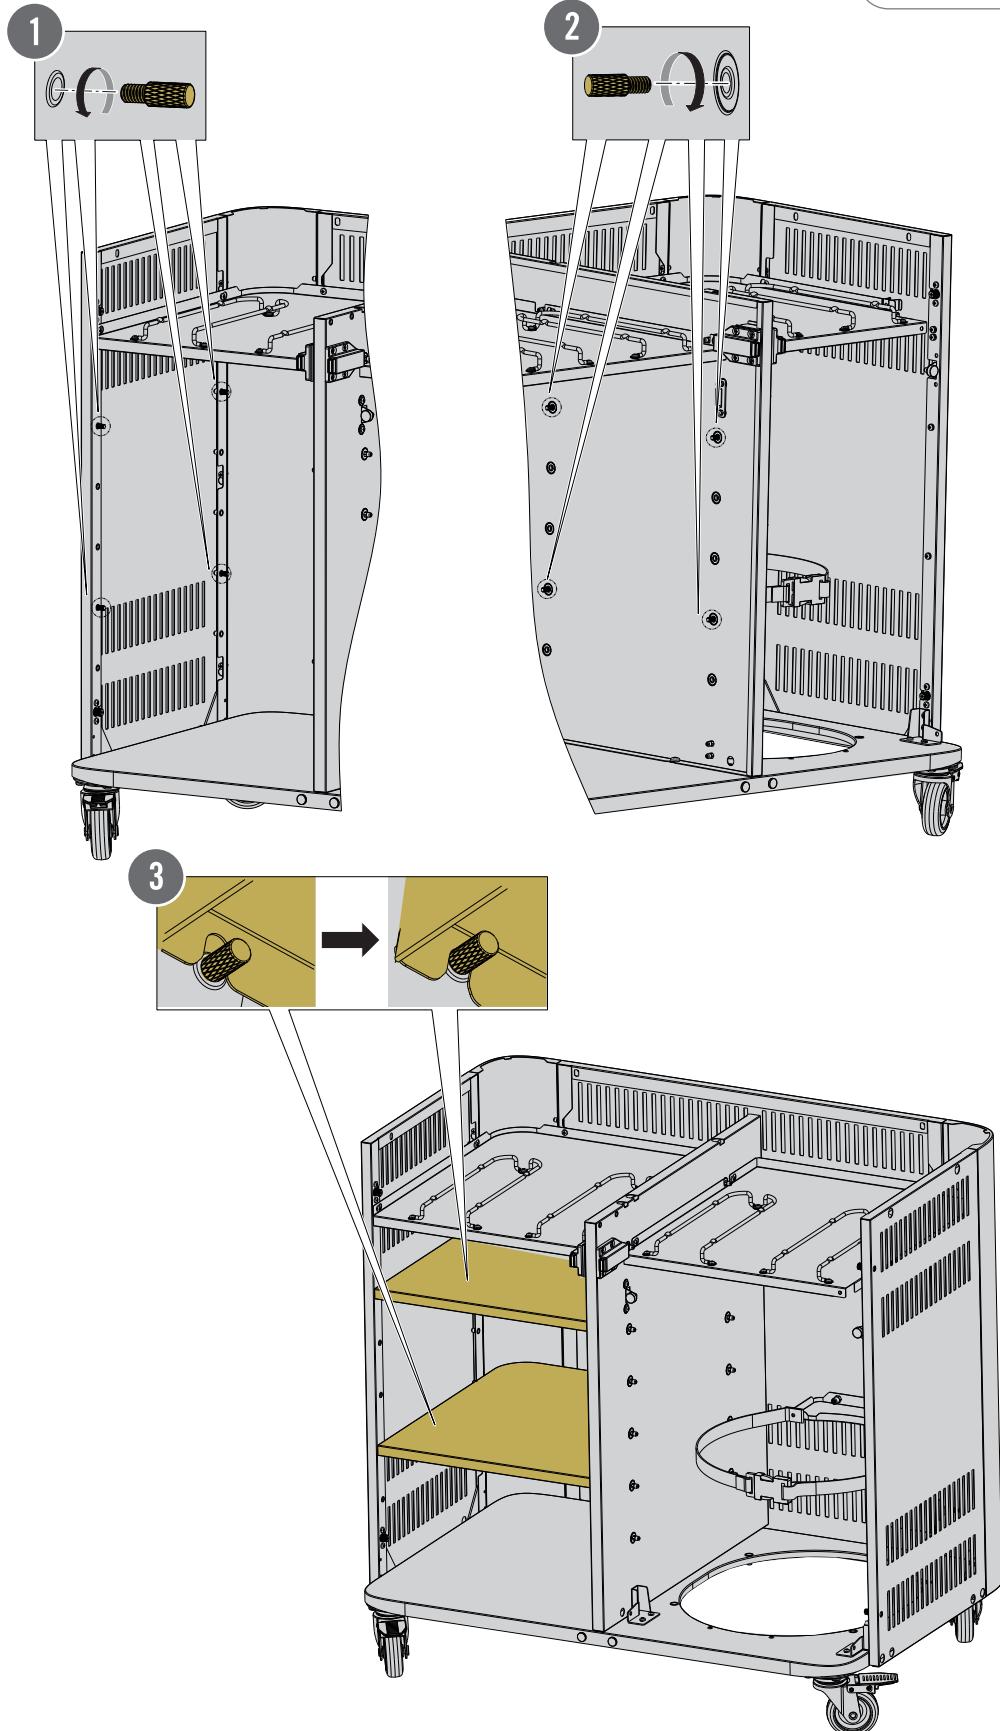



12

BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

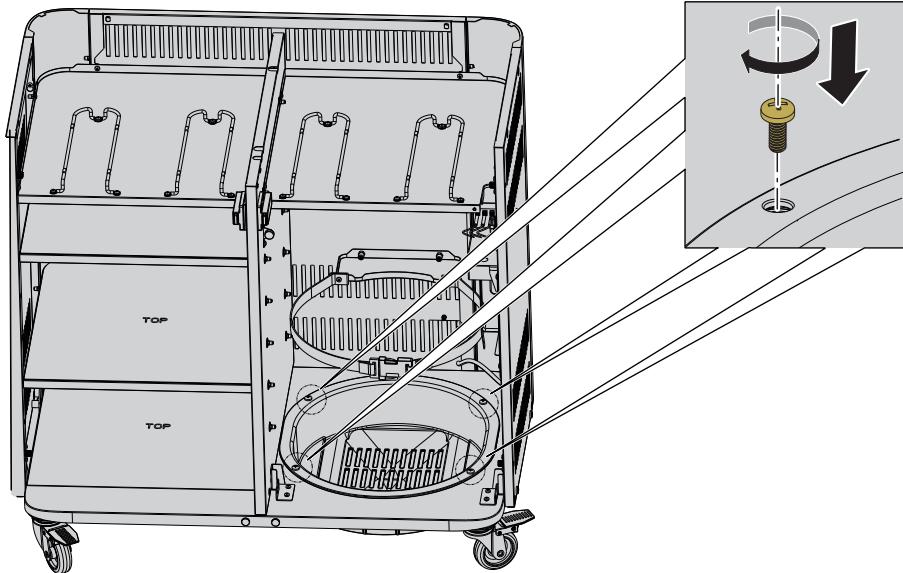


13

BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

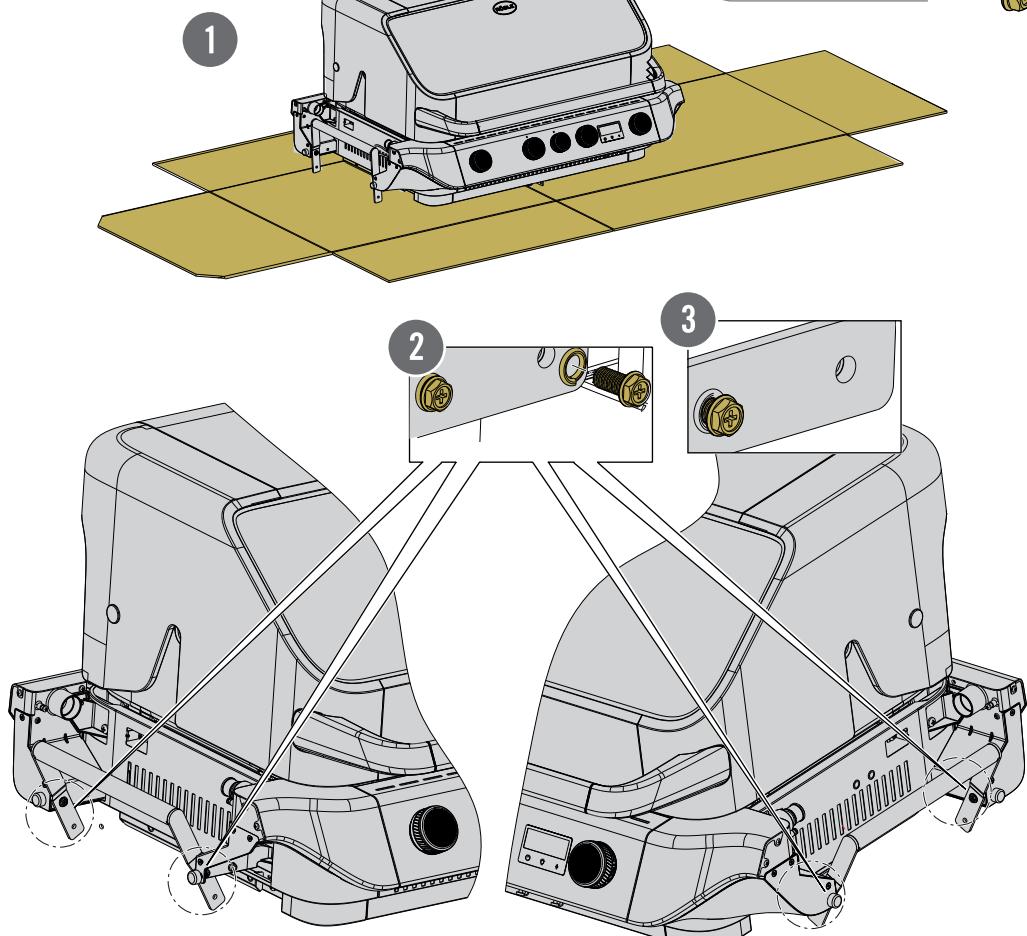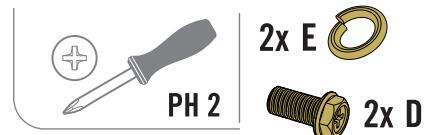



14

**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

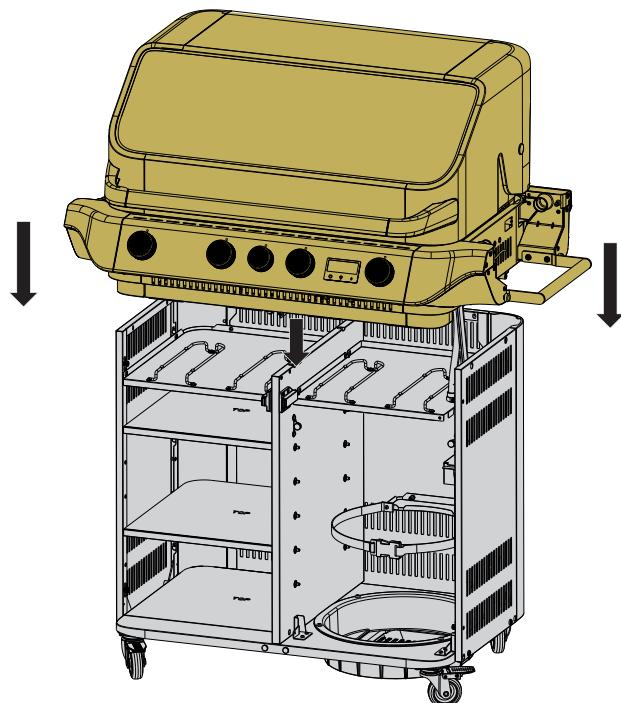


15

**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

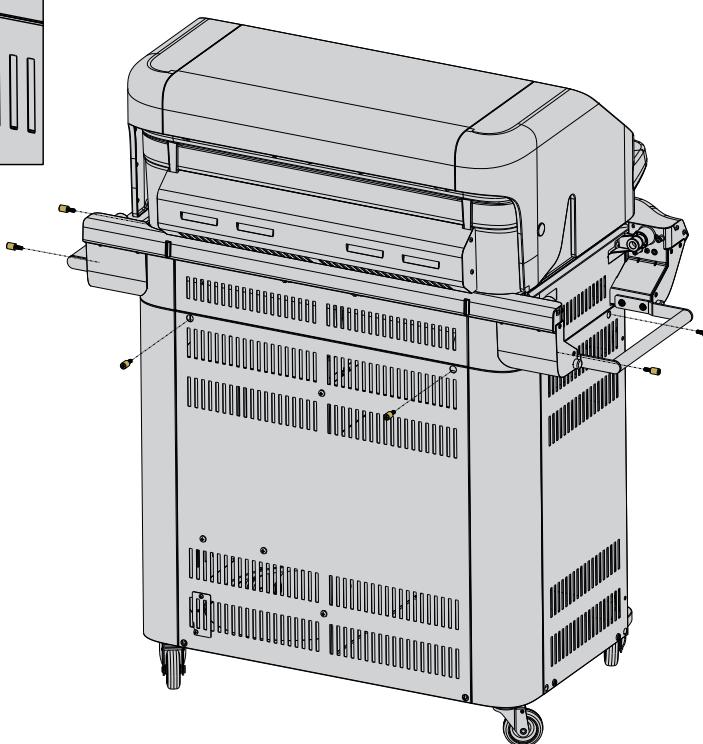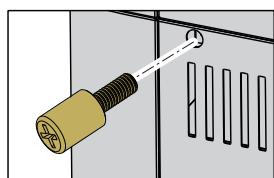


16

BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

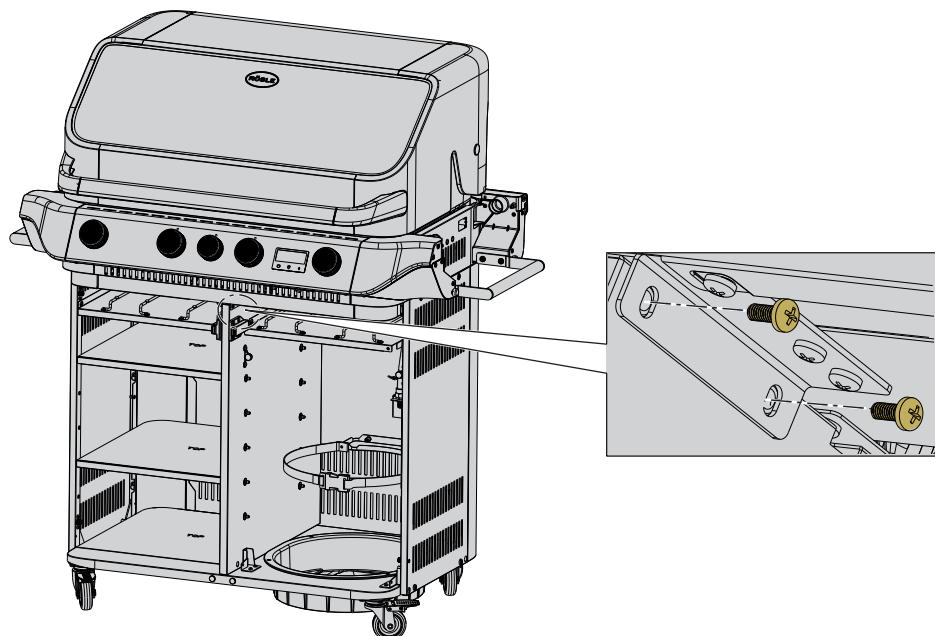


17

BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

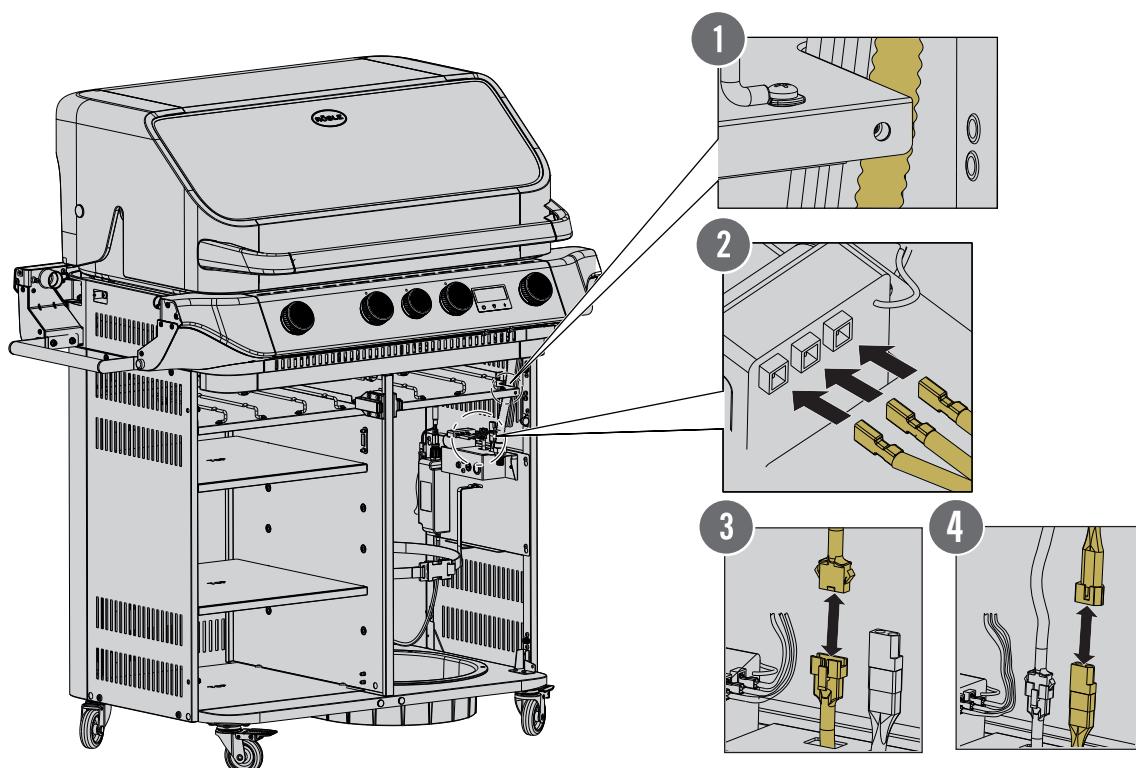


18

**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

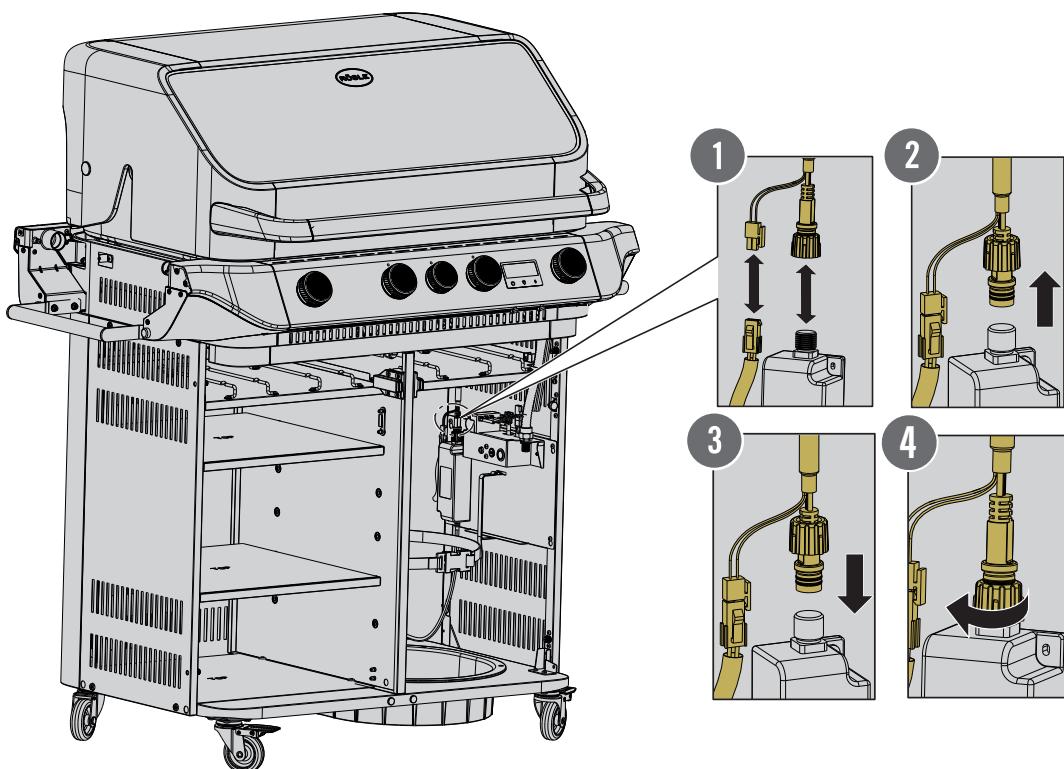


19

**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

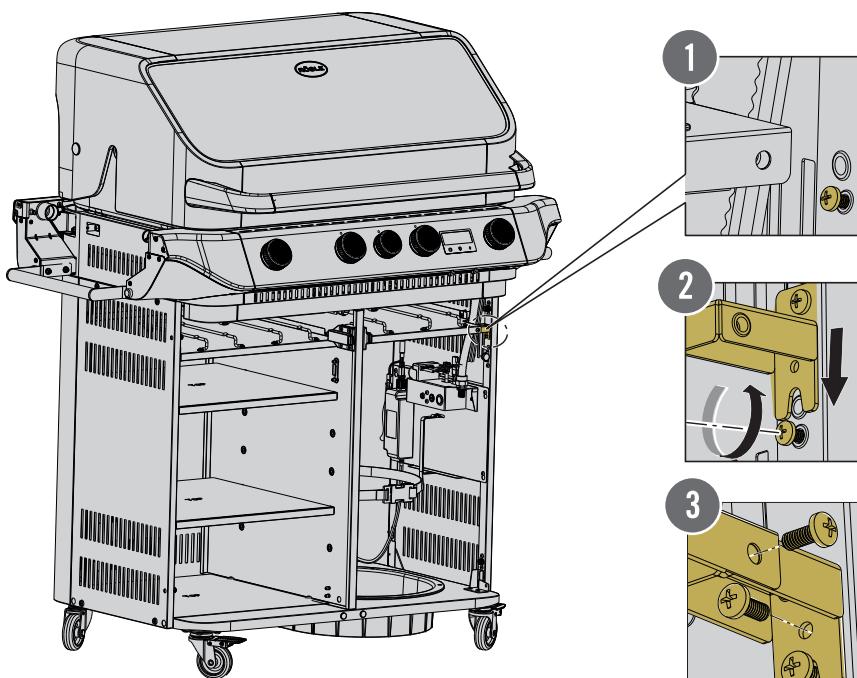



20

**BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM**

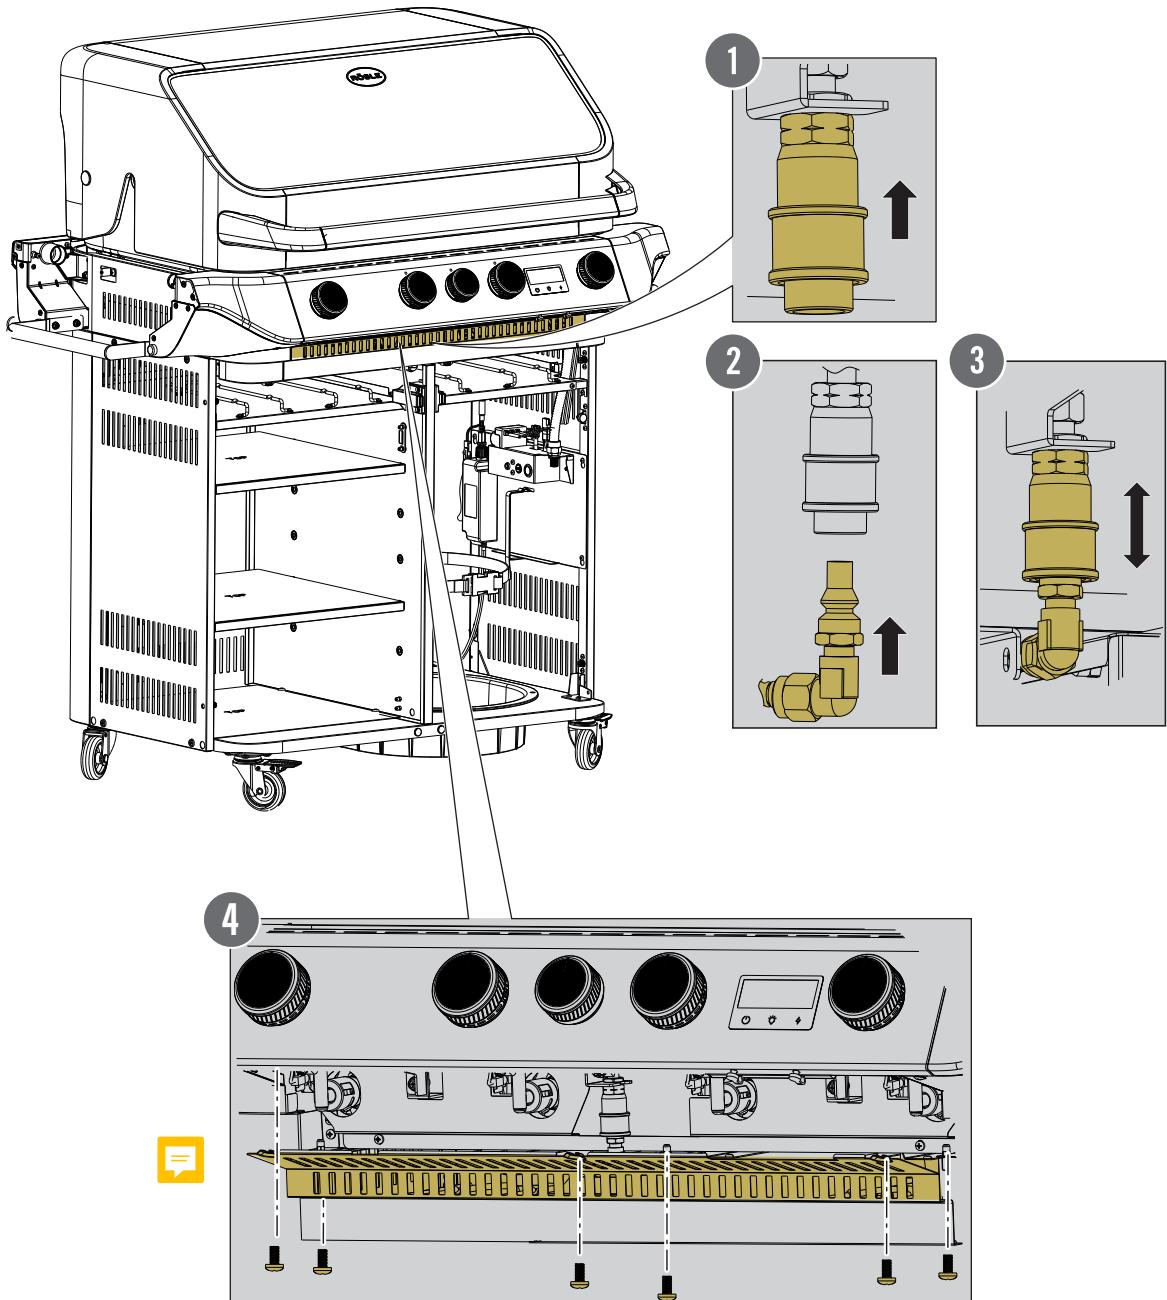


21

**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

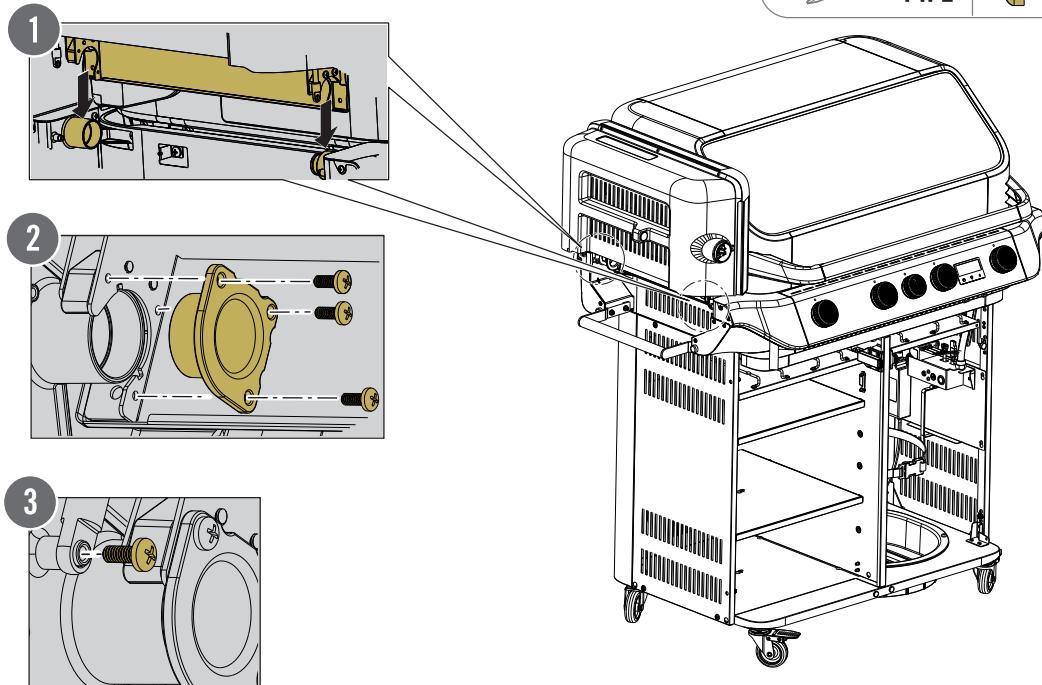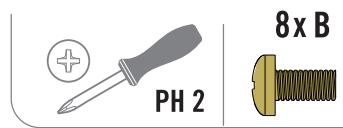


22

**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

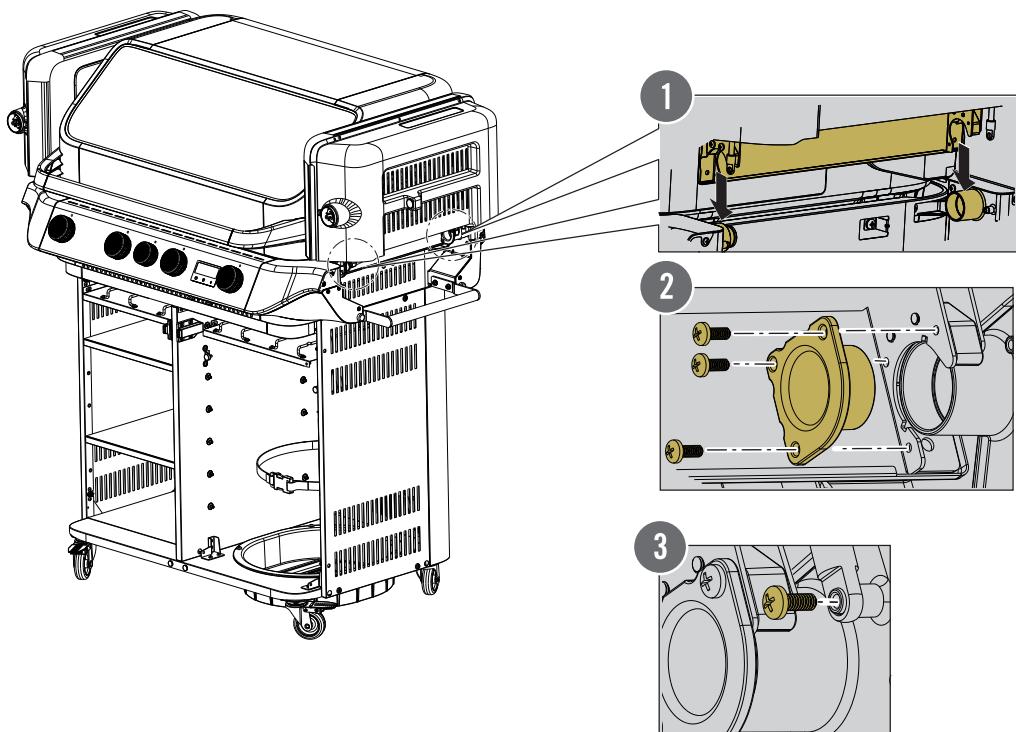


23

**BLAZEFAME MASTER 3B IM
BLAZEFAME MASTER 4B IM**

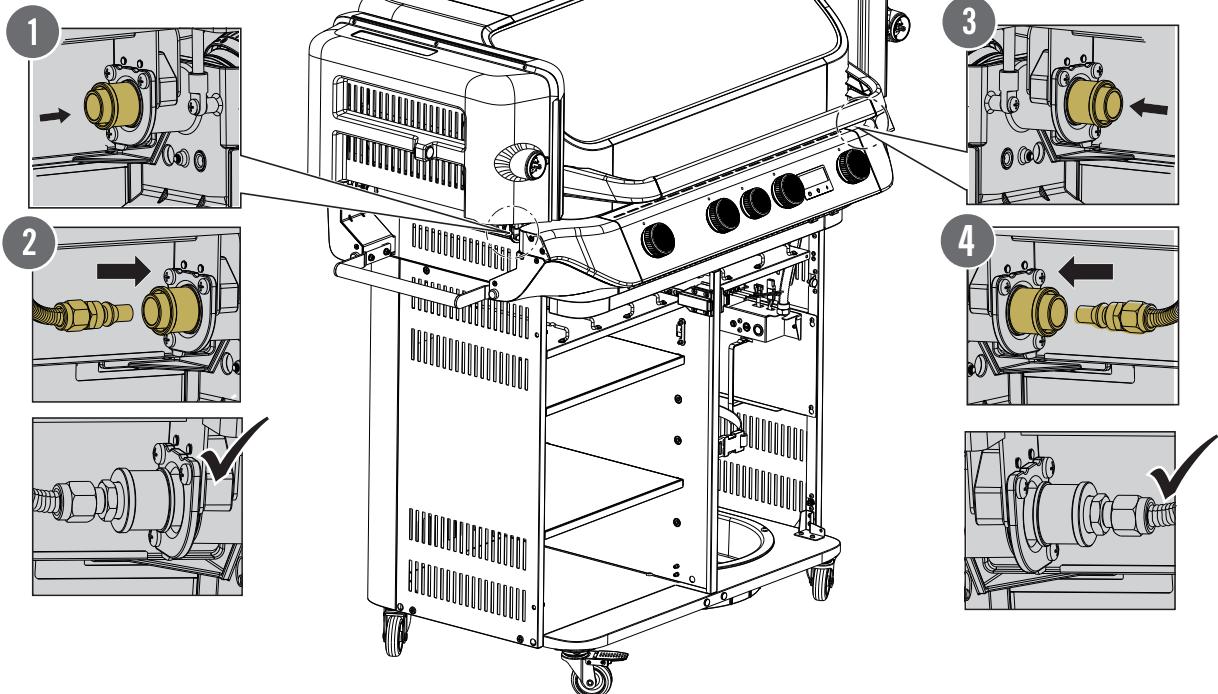


24

**BLAZEFAME MASTER 3B IM
BLAZEFAME MASTER 4B IM**

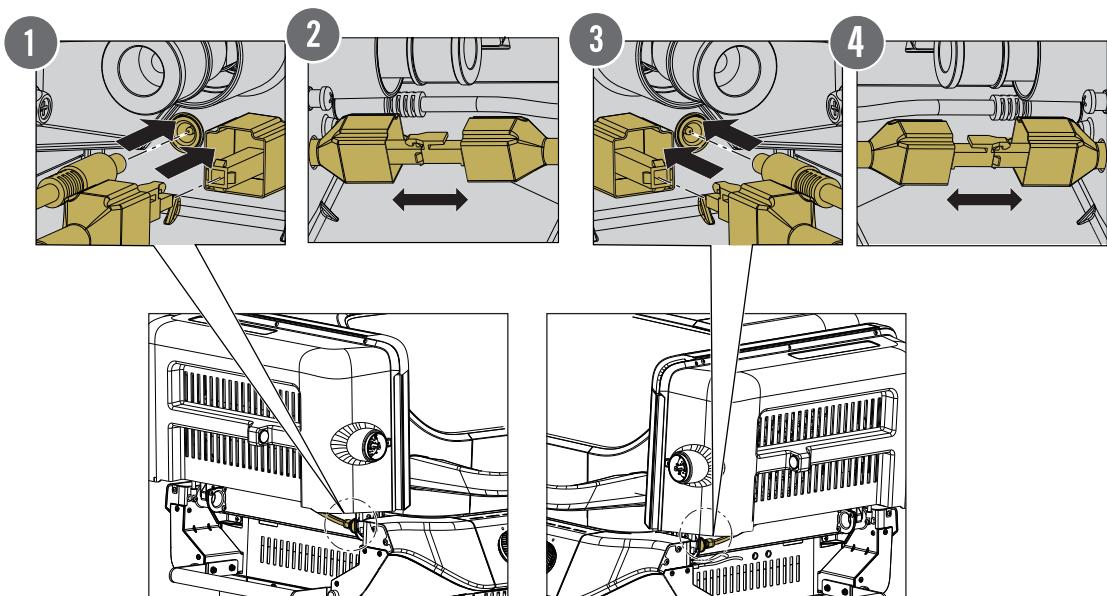


25

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

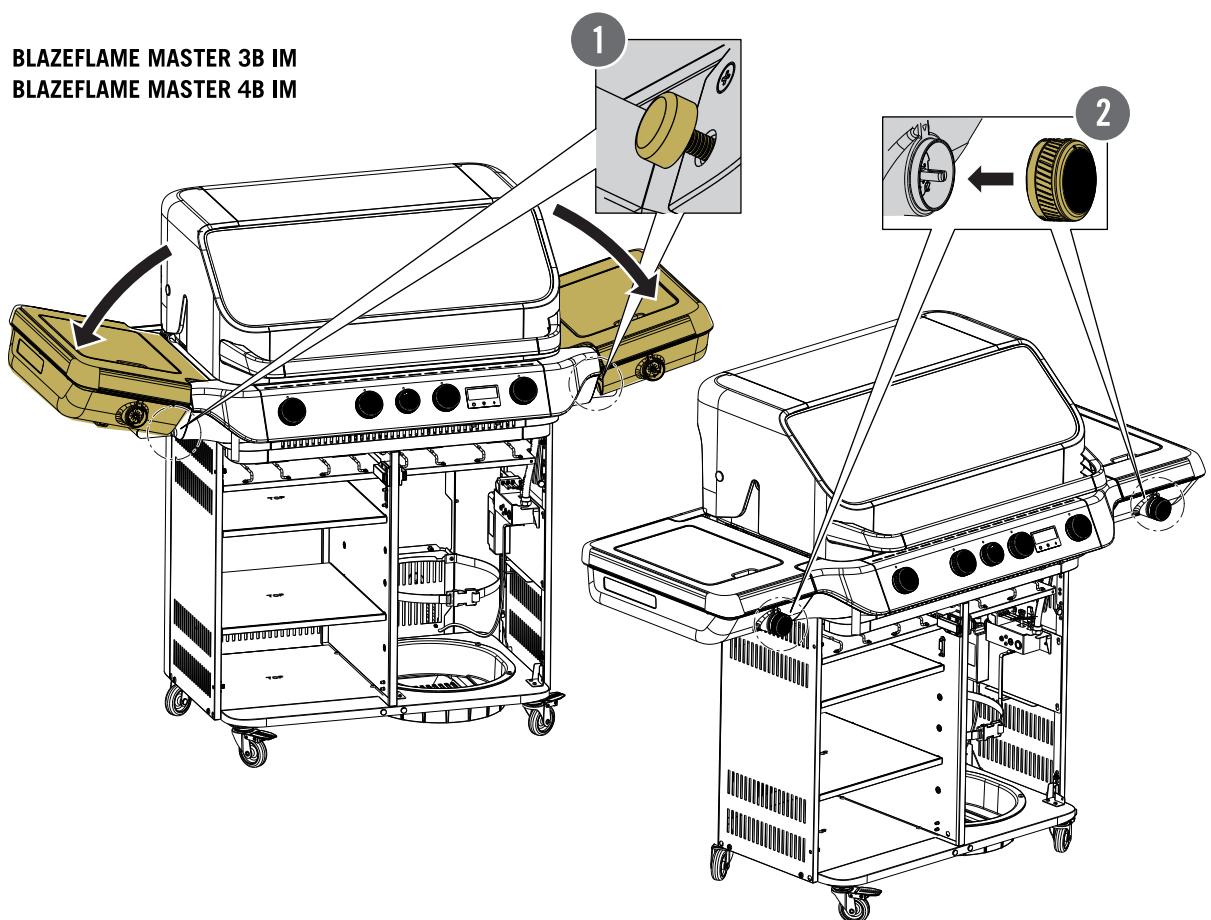


26

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

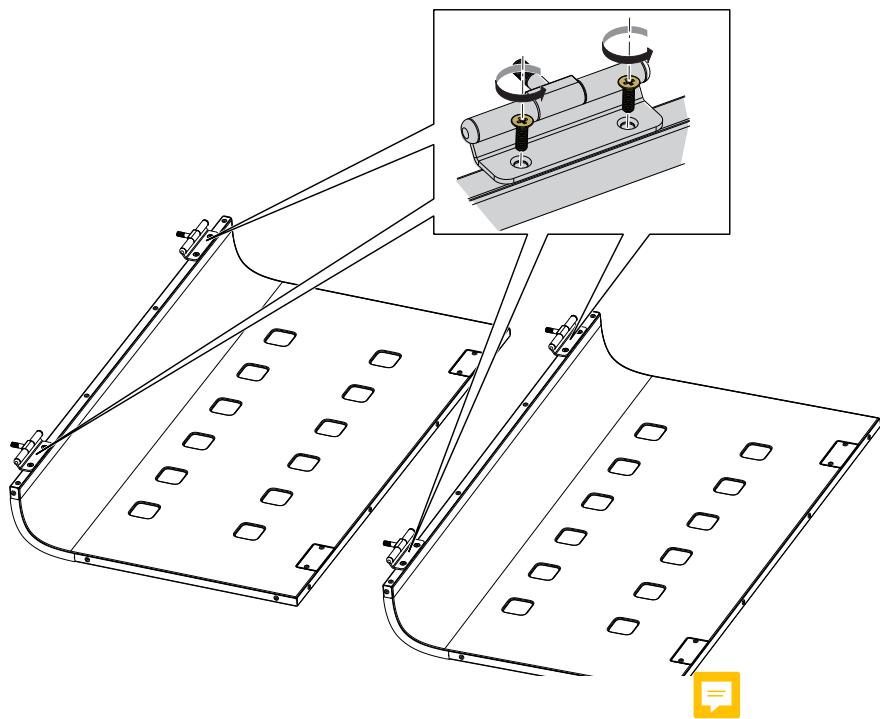


27

BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

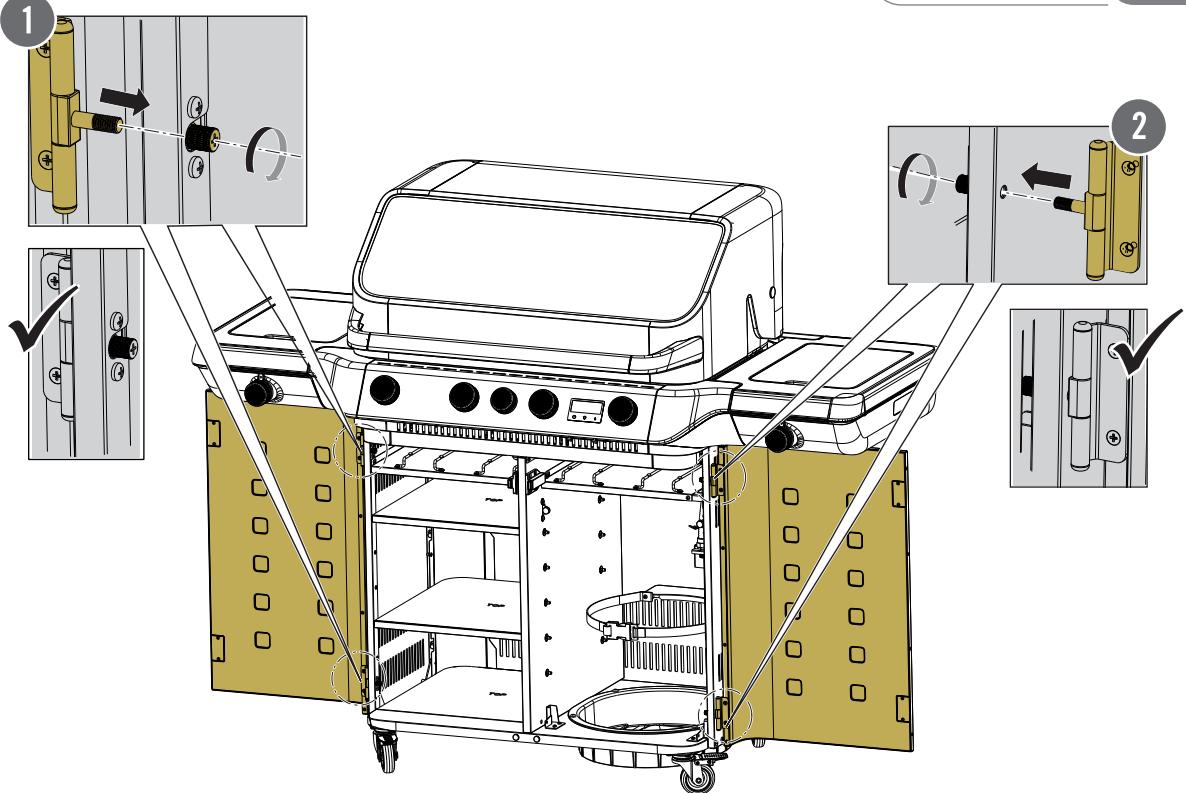


28

BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

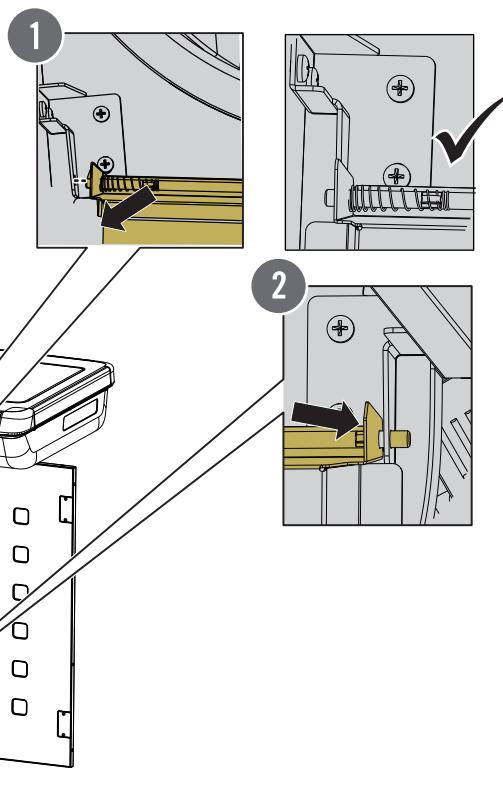


30

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

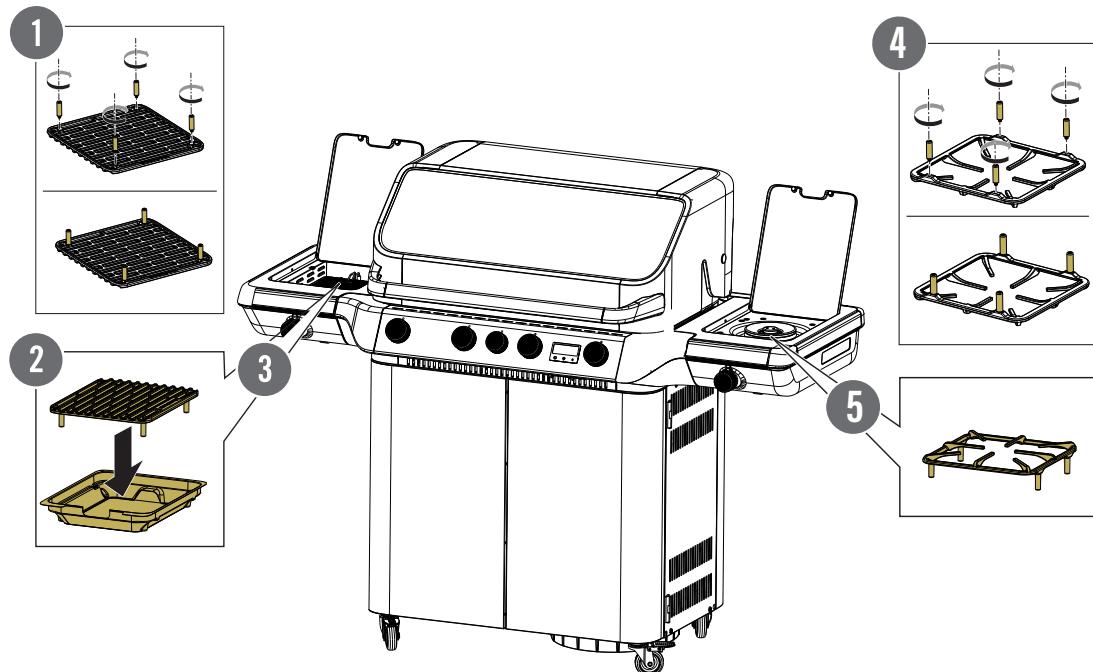


31

BLAZEFLAME MASTER 3B IM
BLAZEFLAME MASTER 4B IM

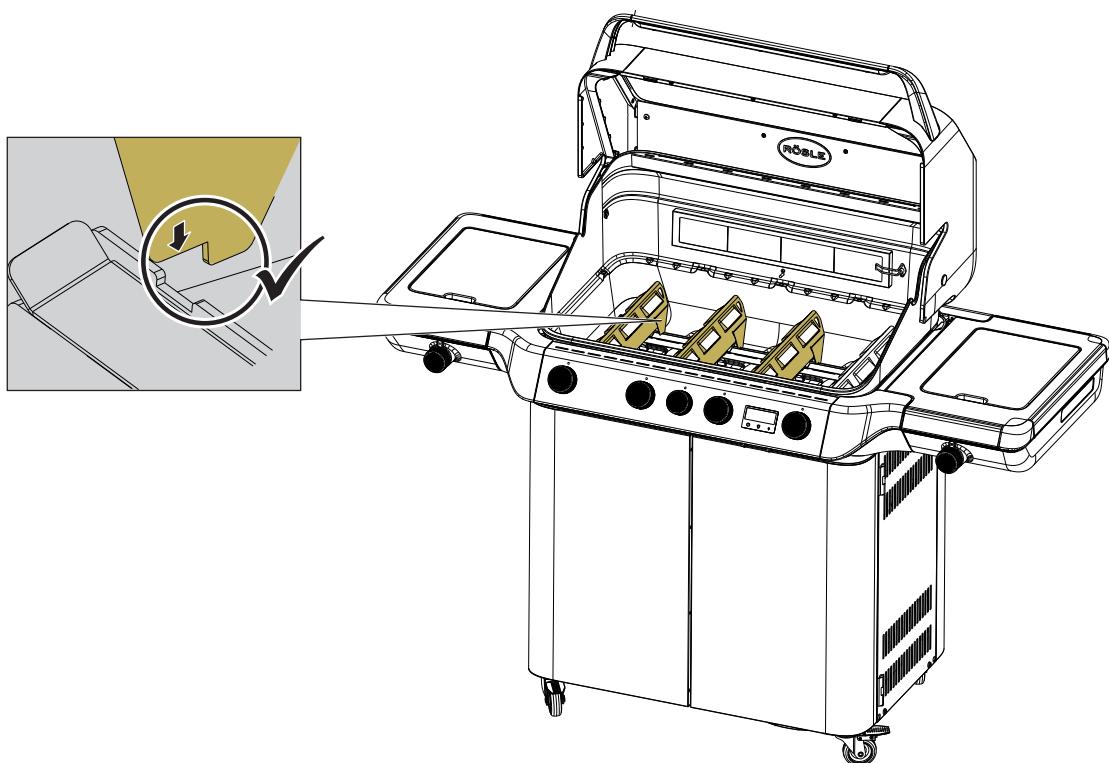


32

**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

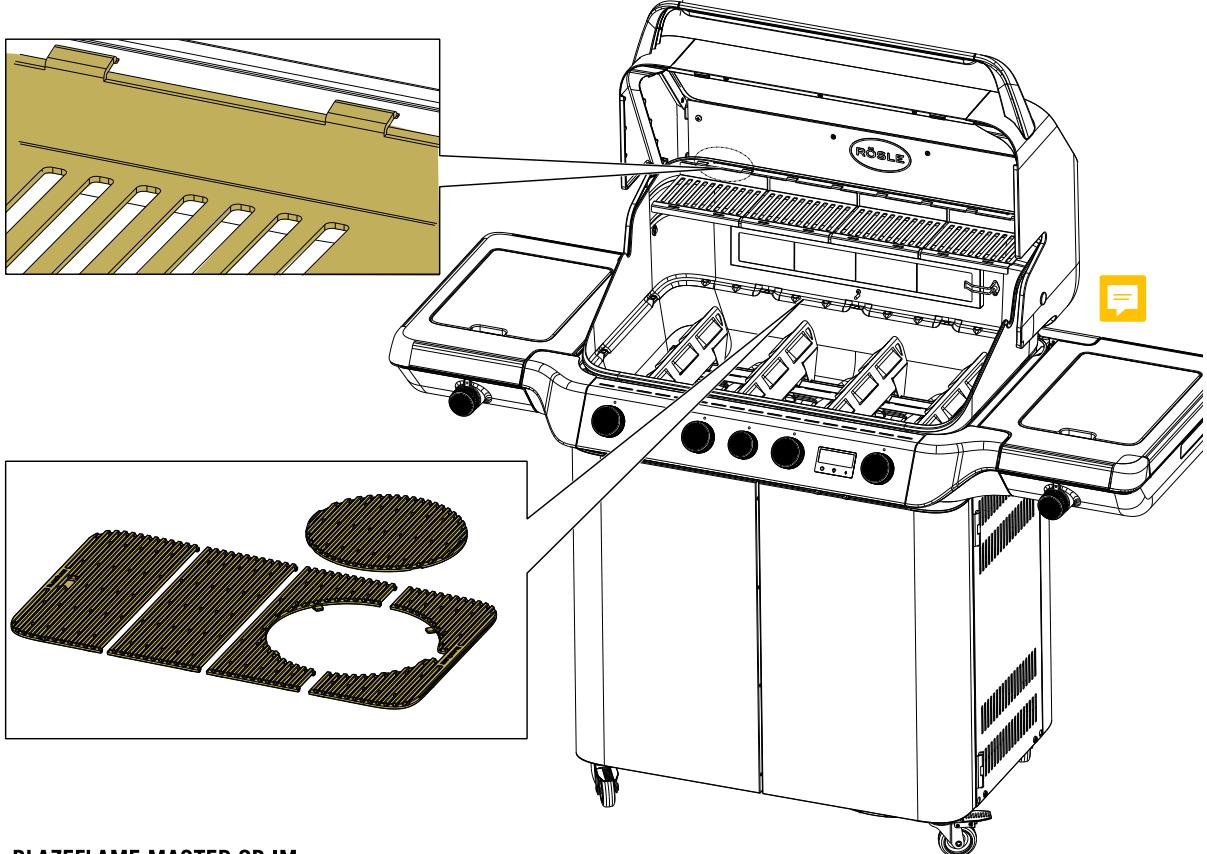

33


**BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM**

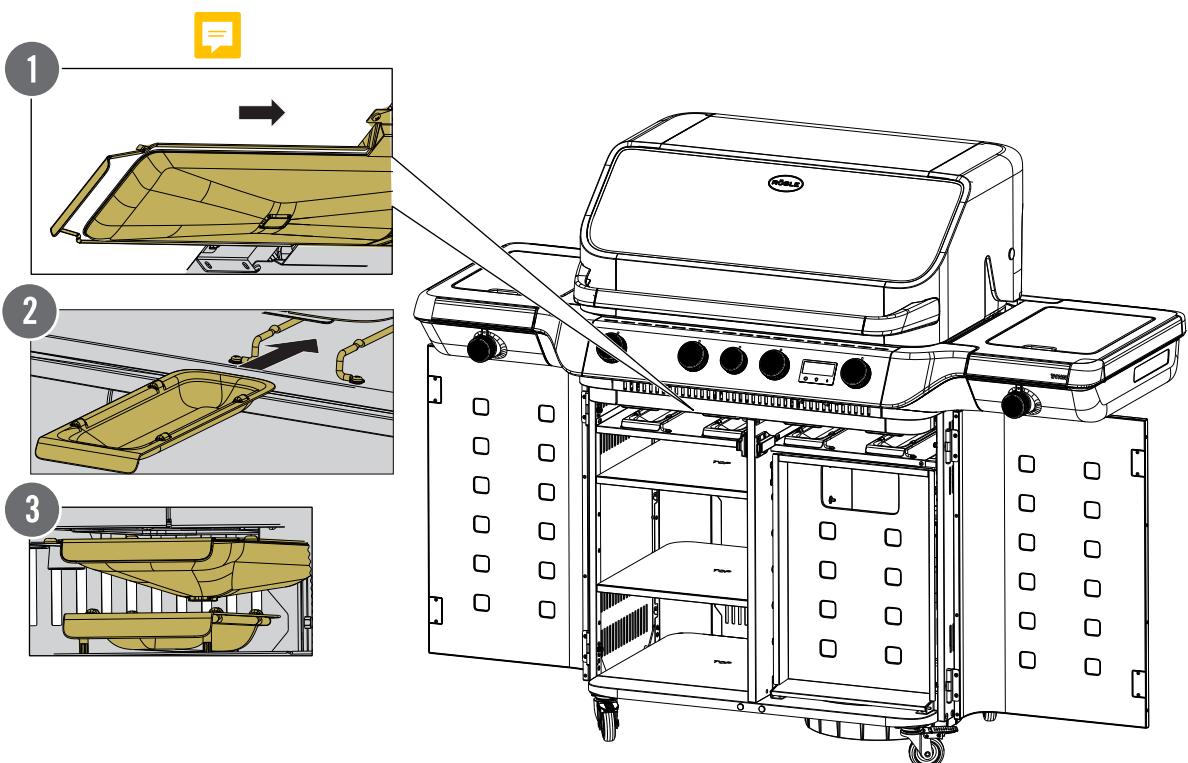

34


BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

SW 17
2x

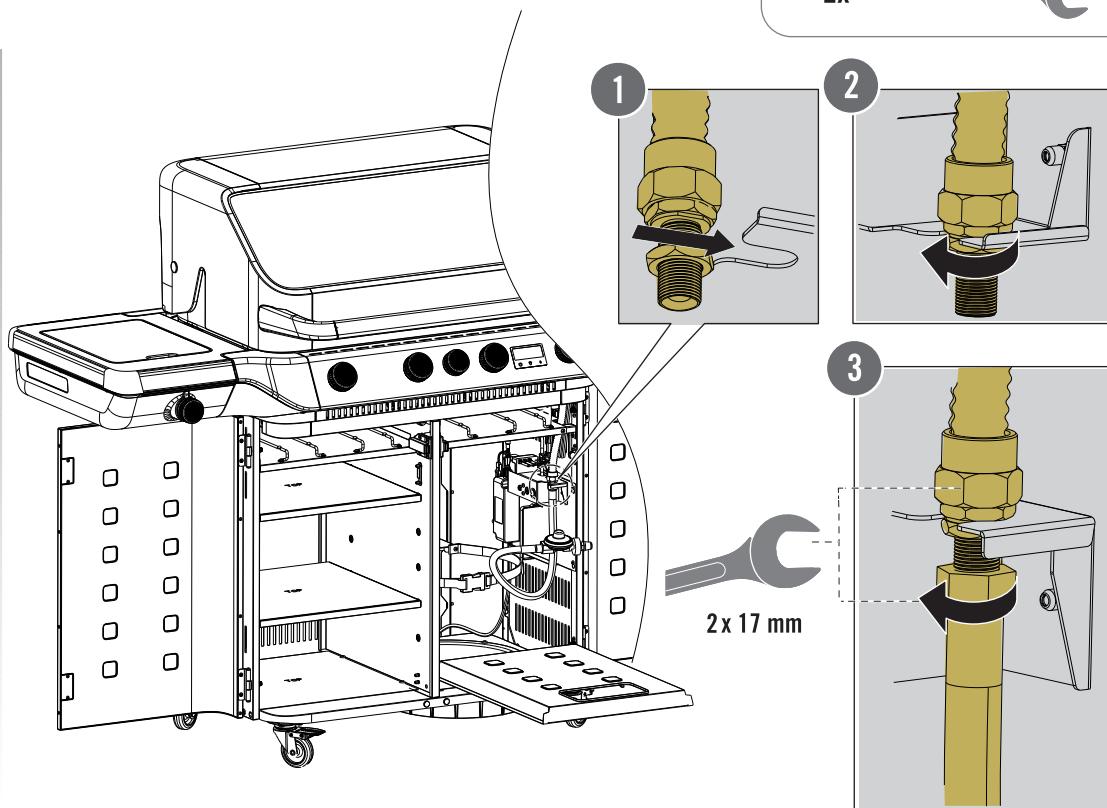


35

BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

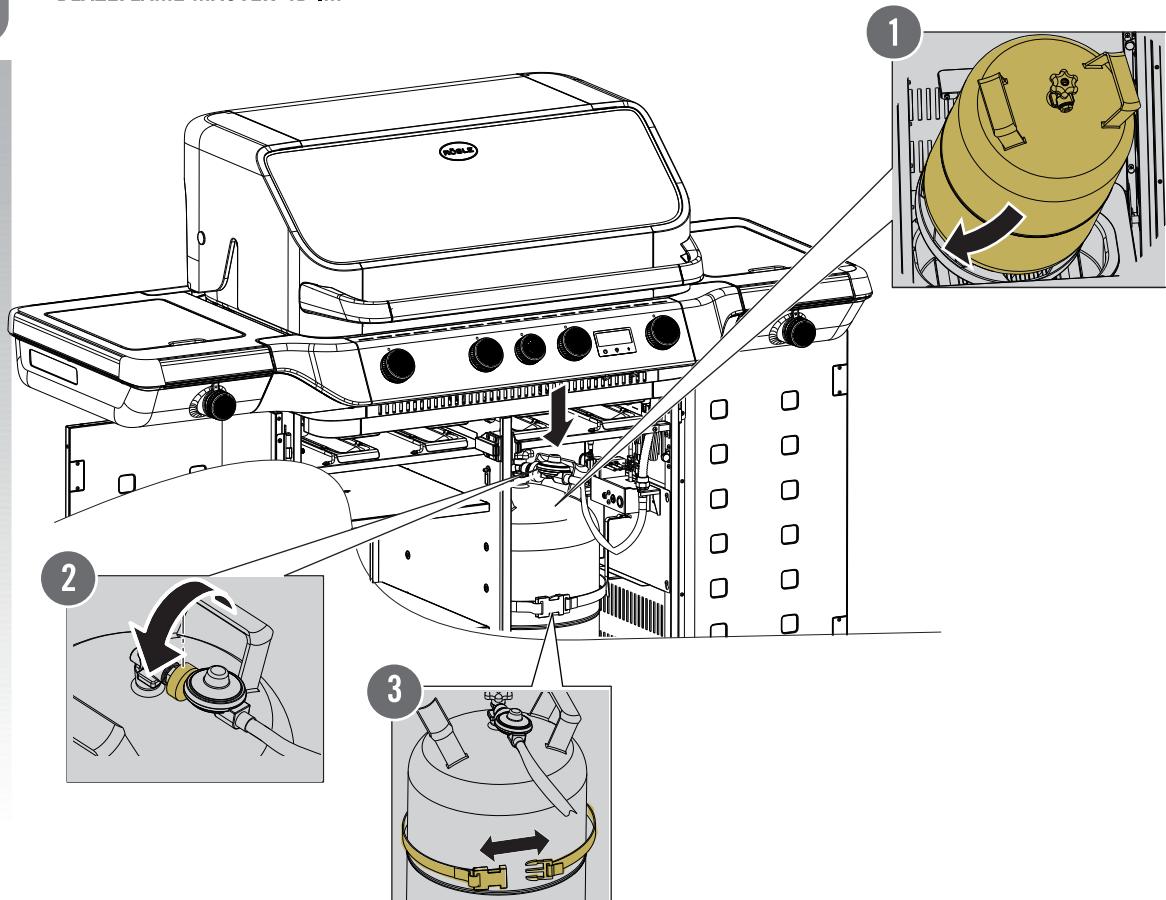


36





**BLAZEFAME MASTER 3B IM
BLAZEFAME MASTER 4B IM**

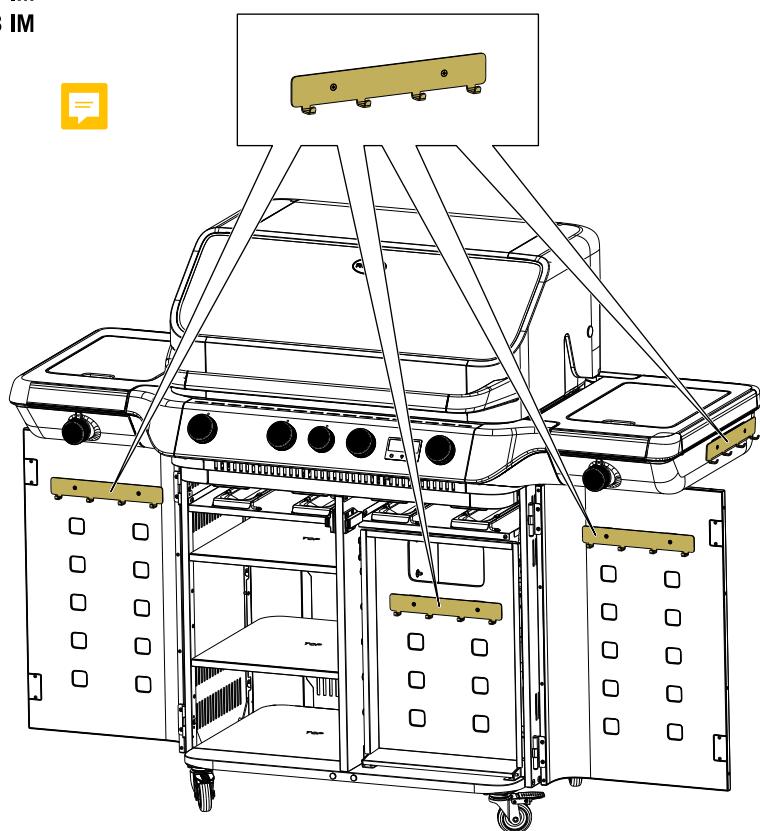

37

**BLAZEFAME MASTER 3B IM
BLAZEFAME MASTER 4B IM**

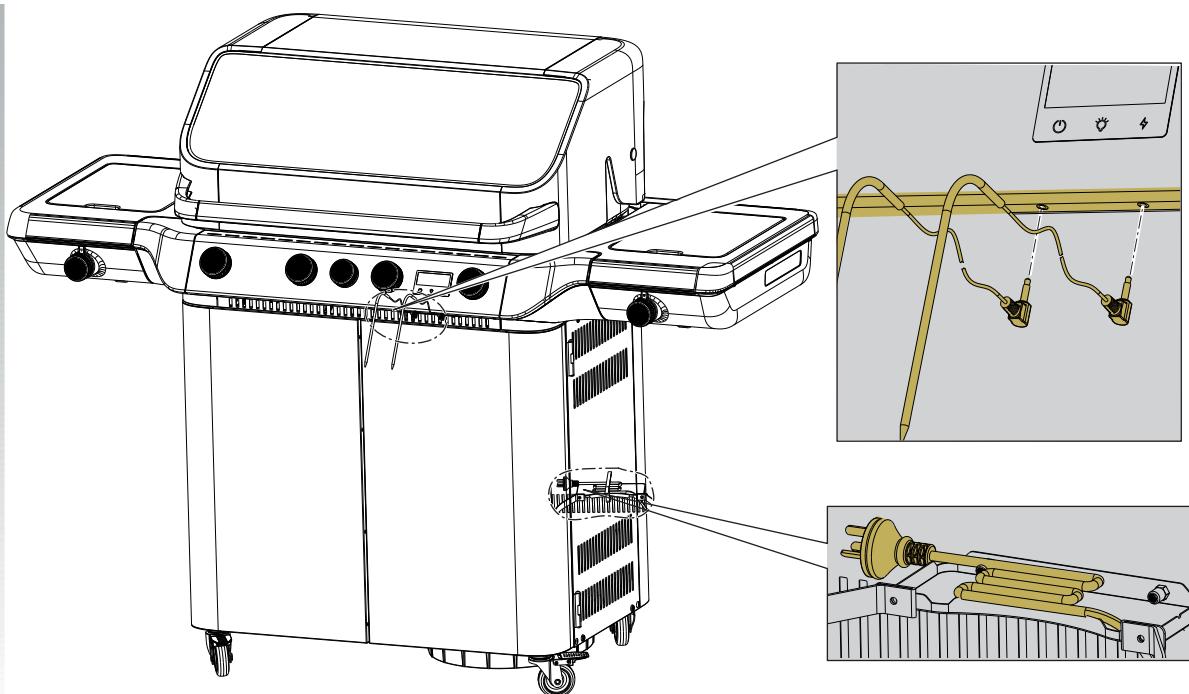

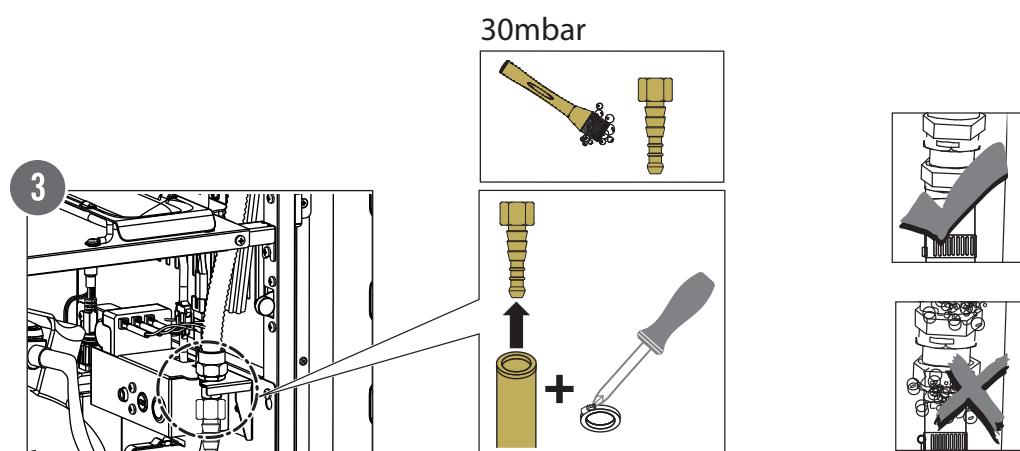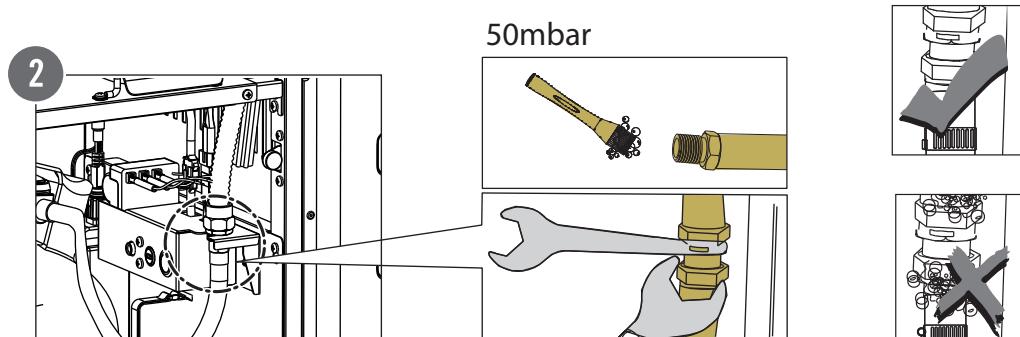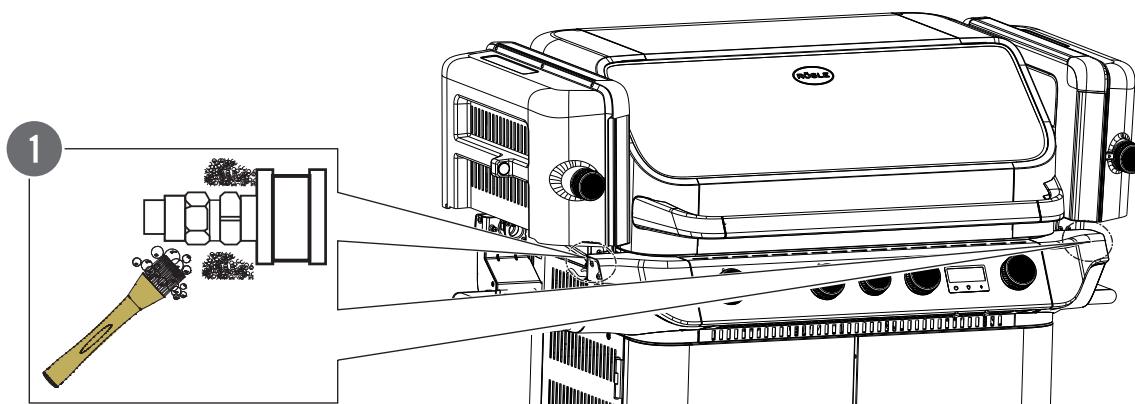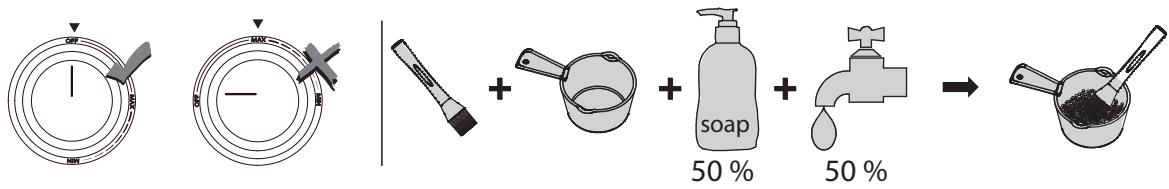BLAZEFIRE MASTER 3B IM
BLAZEFIRE MASTER 4B IM

RÖSLE GmbH & Co. KG
Johann-Georg-Fendt-Straße 38
87616 Marktoberdorf
Germany

Phone: +49 8342 912-0
Fax: +49 8342 912-190
E-Mail: support@roesle.de
Web: www.roesle.com

Version 1

Dezember 2024